

DREAMWORKS
**GABBY'S
DOLLHOUSE**



Bedienungsanleitung


Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

EINFÜHRUNG

Diese Uhr verfügt über vier katztastische Spiele, die bei der Förderung altersgerechter Kenntnisse helfen. Wählen Sie aus einer Auswahl an Ziffernblättern mit Gabby und ihren Freunden und benutzen Sie den Alarm, Timer und die Stoppuhr-Funktion.

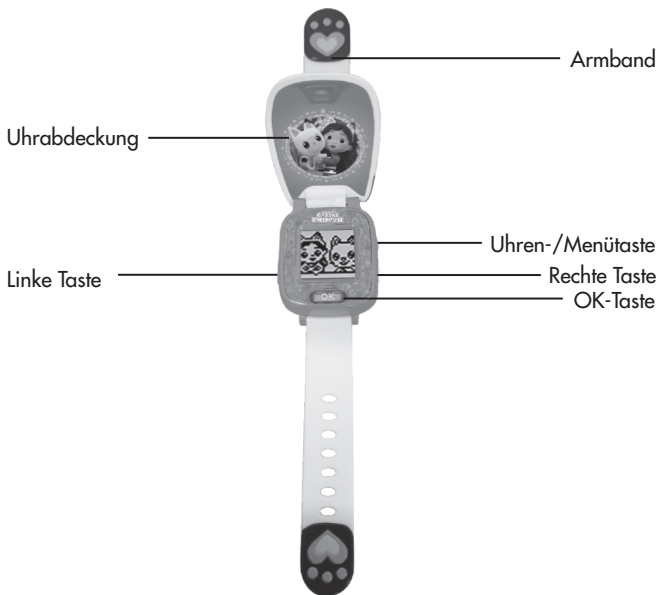

INHALT DER PACKUNG

- **Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr**
- CR2450-Batterie
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Spritzwasserschutz

- Nicht unter fließendes Wasser halten.
- Nicht unter Wasser tauchen und nicht beim Duschen, Baden oder Schwimmen tragen.
- Halten Sie die Gummiabdeckung der Uhr fest geschlossen, während diese nicht in Gebrauch ist, um das Eindringen von Wasser oder Schmutz zu vermeiden.

WARNUNG

Personen mit sehr empfindlicher Haut könnten Irritationen oder Reizungen feststellen, nachdem die **Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr** über einen längeren Zeitraum getragen wurde. Wie bei allen Gegenständen, die für längere Zeit in Kontakt mit der Haut waren, kann die Haut gereizt werden, wenn sich Feuchtigkeit, Schweiß, Seife, oder andere Reizstoffe unter dem Uhrband sammeln und somit in dauerhaftem Kontakt mit der Haut stehen. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir, dass Ihr Kind die Uhr vor dem Schlafengehen und immer dann abnimmt, wenn diese sich beim Tragen unangenehm anfühlt. Halten Sie zudem das Uhrband sauber und trocken.

Darüber hinaus können auch Hautreizungen entstehen, wenn das Uhrband zu eng getragen wird. Achten Sie darauf, dass die Uhr gut sitzt - sie sollte weder herunterrutschen, noch zu eng getragen werden. Wenn Sie eine Rötung, Schwellung oder andere Reizungen auf der Haut feststellen, empfiehlt es sich, einen Arzt aufzusuchen, bevor die Uhr wieder getragen wird.

ERSTE SCHRITTE

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.



Stromquelle

Die **Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr** läuft mit einer CR2450-Batterie. Die CR2450-Batterie, die im Produkt enthalten ist, ist für Demozwecke geeignet.

EINLEGEN DER BATTERIE

HINWEIS: Für optimale Leistung entfernen Sie die Demobatterie und setzen Sie eine neue Batterie ein.

1. Vergewissern Sie sich, dass die Uhrabdeckung geschlossen ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Verschieben Sie das Metallstück mithilfe des Schraubendrehers, wie auf der Abbildung dargestellt, in Richtung der Außenkante des Uhrengehäuses, bis eine Seite der Batterie nach oben kippt. Diese können Sie nun entnehmen.
4. Setzen Sie eine neue CR2450-Batterie, wie auf dem Bild rechts dargestellt, ein.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

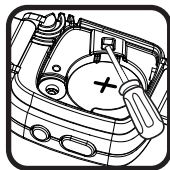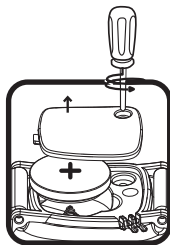



Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Symbol	Bedeutung
	Achtung: Enthält Knopfzelle
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Dieses Produkt enthält eine oder mehrere Knopfzellen. Eine Knopfzelle kann zu schweren inneren Verletzungen führen, wenn sie verschluckt wird. Entsorgen Sie leere Batterien sofort und halten Sie diese von Kindern fern. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt hat.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

VOR DEM SPIELEN

Die Uhr befindet sich beim Kauf im Demomodus. Sie können diesen wie folgt ausschalten: Öffnen Sie die Uhrabdeckung und drücken Sie für etwa 5 Sekunden gleichzeitig die linke Taste, die rechte Taste und die OK-Taste. Dann hören Sie drei Pieptöne. Dies ist das Zeichen, dass der normale Spielmodus aktiviert ist. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Uhr aufzuwecken und die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um auszuwählen, und dann die OK-Taste, um zu bestätigen und zur nächsten Option zu gelangen. Ein Häkchen wird angezeigt, wenn die Einstellung abgeschlossen ist.

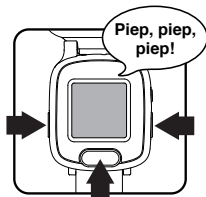

Hinweis:

- Wenn der Batteriestand niedrig ist, stehen Ihnen die meisten Funktionen der Uhr nicht zur Verfügung, mit Ausnahme der Uhranzeige. Es wird empfohlen, so bald wie möglich eine neue Batterie einzusetzen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
- Wenn der Batteriestand zu niedrig ist und Sie die Batterie austauschen müssen, müssen Sie die Uhrzeit erneut eingeben.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Uhrabdeckung

Öffnen Sie die Uhrabdeckung, um die Uhrzeit sehen zu können. Drücken Sie auf den unteren Teil der Uhrabdeckung, wenn die Uhrabdeckung geschlossen ist, um die Figurenstimmen zu aktivieren, Geräusche zu hören und Lichteffekte zu sehen.

2. Linke und rechte Taste

Mit der linken und rechten Taste können Sie eine Aktivität auswählen oder durch die Einstellungen navigieren.

3. OK-Taste

Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen und zur jeweils nächsten Option in unterschiedlichen Aktivitäten zu gelangen.

4. Uhr-/Menütaste






Drücken Sie diese Taste, um zur Uhranzeige zurückzukehren. Oder drücken Sie diese Taste, um das Ziffernblatt zu ändern.

5. Uhranzeige

Wenn Sie die Uhrentaste drücken, sehen Sie die Uhrzeit und können das Ziffernblatt ändern. Drücken Sie die linke bzw. rechte Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen, wo Sie weitere Aktivitäten auswählen können.

6. Hauptmenü

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um ins Hauptmenü zu gelangen. Hier können Sie aus fünf Aktivitäten auswählen:

1. Wecker 	2. Stoppuhr 	3. Timer 
4. Spiele 	5. Einstellungen 	

- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um durch die Menüoptionen zu blättern.
- Drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen.

7. Wecker

- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Weckzeit bzw. den Weckton auszuwählen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen und zum nächsten Einstellungspunkt zu gelangen.
- Drücken Sie die Uhr-/Menütaste, um die aktuelle Einstellung automatisch zu speichern.



8. Stoppuhr

- Drücken Sie die OK-Taste, um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um zu stoppen.
- Nachdem Sie die Zeit gestoppt haben, können Sie die Stoppuhr mit Hilfe der linken und rechten Taste zurücksetzen.



9. Timer

- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Dauer des Countdowns einzustellen.
- Drücken Sie die OK-Taste, um die Dauer des Countdowns zu bestätigen.
- Drücken Sie die Uhr-/Menütaste, um die aktuellen Einstellungen automatisch zu speichern.
- Der Countdown beginnt, sobald Sie die OK-Taste drücken.
- Drücken Sie während des Countdowns die OK-Taste, um den Timer zu stoppen oder fortzusetzen, und drücken Sie die linke oder rechte Taste, um den Timer zurückzusetzen.




10. Einstellungen

Drücken Sie im Menüpunkt „Einstellungen“ die linke oder rechte Taste, um durch die Optionen zu blättern:

10.1 Kuckucksuhr

- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Kuckucksuhr ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die OK- oder Uhr-/Menütaste, um zu bestätigen und zu speichern.
- Wenn die Kuckucksuhr aktiviert ist, ertönt die Uhr zwischen 7 und 19 Uhr zu jeder vollen Stunde. Sollte zur jeweils vollen Stunde gerade ein Spiel aktiviert sein, ertönt die Kuckucksuhr nicht.

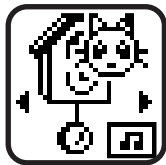

10.2 Zeit- und Ziffernblatteinstellungen

- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die Zeiteinstellungen zu verändern. (Die AM/PM-Option ist nur im 12-Stundenformat anwendbar.)
- Drücken Sie die OK-Taste oder die Uhr-/Menütaste, um zu bestätigen und die Einstellung zu speichern. Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, wird die Auswahl an Ziffernblättern angezeigt.
- Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um aus zehn verschiedenen Ziffernblättern auszuwählen.
- Drücken Sie die OK- oder Uhr-/Menütaste, um zu bestätigen und die Einstellung zu speichern.




11. Abschaltautomatik

Um die Batterie zu schonen, schaltet sich Ihre **Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr** nach ungefähr 30 Sekunden automatisch ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Uhrabdeckung öffnen oder eine beliebige Taste drücken.

Hinweis:

Wird gerade die Stoppuhr verwendet, ist die Abschaltautomatik der **Gabby's Dollhouse Pandy Lernuhr** inaktiv.

Zudem schaltet sich die Uhr automatisch ab, wenn die Batterie sehr schwach ist. Setzen Sie eine neue Batterie ein, wenn das Symbol für schwache Batterien (s. rechts) erscheint.

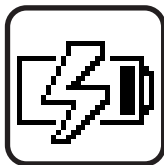


AKTIVITÄTEN

1. Spiele

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um im Spielmodus durch die verschiedenen Spiele zu blättern:

1.1 Popcornformen

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um Gabby, Panda Pfötchen und Kitty Fee dabei zu helfen, die korrekten Formen einzusammeln.

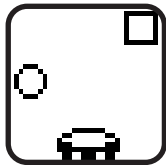


1.2 Milchshakemixen

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um Kuchi dabei zu helfen, die richtige Zutat auszuwählen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.



1.3 Zahlenjagd

Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um den Objekten auszuweichen. Wählen Sie dann die richtige Zahl, um Meerkatzes Badewanne zurück in das Badezimmer zu befördern.

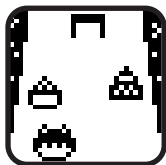

1.4 Formenwerkstatt

Bestimmen und zählen Sie die verschiedenen Formen, während sie mit Baby Box basteln. Drücken Sie die linke oder rechte Taste, um die korrekte Anzahl an Formen auszuwählen.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

