

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Babys erster Musikplayer



EINLEITUNG

Singspaß für unterwegs mit **Babys erstem Musikplayer!** Per Tastendruck kann man zwischen den 5 verschiedenen Spielmodi wählen für grenzenlosen Musikspaß. Der Aufnahmemodus gibt die aufgenommene Stimme mit lustigen Verzerrungen wieder. Der niedliche Musikplayer mit leuchtendem Mund verfügt außerdem über einen praktischen Tragegriff, sodass man sein neues Lieblingsspielzeug überallhin mitnehmen kann.



INHALT DER PACKUNG

- Babys erster Musikplayer
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

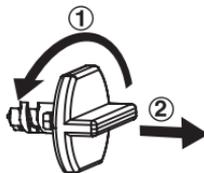

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

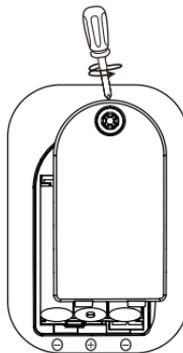

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Wichtige Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.

- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

NORMALER SPIELMODUS

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Spielzeug bitte aus und dann wieder ein.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf die niedrige oder hohe Lautstärke, um das Spielzeug einzuschalten und mit der ausgewählten Lautstärke zu spielen. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf Aus, um das Spielzeug wieder auszuschalten.



2. Playtaste

Drücken Sie die Playtaste für Anweisungen, Ihre eigene Stimme aufzunehmen. Ist Ihre Stimme aufgenommen, drücken Sie die Playtaste nochmal, um sie zu hören. Drücken Sie sie weitere Male, um Ihre Aufnahme verzerrt zu hören.



3. Musiktasten

Drücken Sie die verschiedenen Musiktasten, um Lieder zu lernen, für klassische Musik und für magische Melodien.



4. Mikrofontaste

Drücken Sie die Mikrofontaste, um die Aufnahme zu starten. Sprechen Sie in das Mikrofon, wenn Sie die Anweisung dazu bekommen. Drücken Sie die Mikrofontaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.



5. Sterntaste

Drücken Sie die Sterntaste, um lustige Sätze zu hören.



Musikmodi

Drücken Sie eine der Musiktasten, um ein Lied oder eine Melodie zu hören. Drücken Sie die jeweilige Taste erneut, um ein anderes Lied bzw. eine andere Melodie zu hören. Die Lieder und Melodien werden immer abgespielt wie unten aufgelistet. Der Musikplayer startet jedoch immer bei einem anderem Lied bzw. einer anderen Melodie.

Magische Melodien

1. Hänschen klein
2. The Muffin Man
3. Bingo
4. Twinkle, Twinkle, Little Star

- 
5. London Bridge
 6. Mary Had a Little Lamb
 7. A-Tisket, A-Tasket
 8. The Itsy Bitsy Spider
 9. Bruder Jakob
 10. Backe, backe Kuchen

Klassische Musik

1. Frühling (Vivaldi)
2. Menuett in G-Dur (Petzold)
3. Klaviersonate Nr. 11 (Mozart)
4. Alla Turca (Mozart)
5. Nocturne op. 9, 2 (Chopin)
6. Wilhelm Tell Galopp (Rossini)
7. Clair de Lune (Debussy)
8. Hallelujah (Händel)
9. Brandenburgerisches Konzert (Bach)
10. Ode an die Freude (Beethoven)

Lernlieder

1. Das Alphabetlied
2. Old MacDonald
3. Zähl lied
4. Bin 'ne kleine Teekanne
5. Die sieben Wochentage
6. Kopf, Schultern, Knie und Zehen
7. Umarme mich
8. Wenn du fröhlich bist
9. Tanzen und wackeln
10. Die Räder am Bus



Gesungene Lieder

Die sieben Wochentage

Sonntag, Montag, Dienstag, ja!

Mittwoch, Donnerstag, tanzen wir, yeah

Freitag, Samstag, lachen wir zusammen

Singen wir die Tage alle nochmal

Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag

Die sieben Wochentage, yeah!

Umarme mich

Umarme mich!

Umarme mich!

Umarme mich,

Du und ich!

Ich hab dich lieb! Hihi!

Tanzen und wackeln

Tanzen und wackeln, wackeln wir zusammen

Tanzen und wackeln, wackeln wir, yeah

Zur Musik

Zur Musik

Wackeln wir zusammen, juchu!

Playtaste

Drücken Sie die Mikrofontaste und die Playtaste, um Anweisungen zu Ihrer Aufnahme zu hören.



Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

Problemlösung

Funktioniert Ihr Spielzeug nicht mehr oder werden Stimmen und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
IM-617000-002
Version:0