


vtech®

Bedienungsanleitung


SWITCH&GO® DiNOS

2-in-1 Spinosaurus & Pterodaktylus

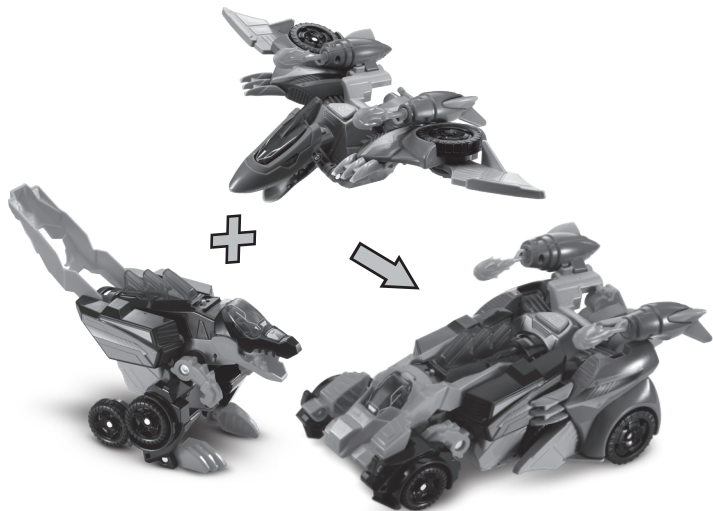

Einleitung

Mit dem **Switch & Go Dinos - 2-in-1 Spinosaurus & Pterodaktylus** auf Spaß umstellen! Verbinden Sie zwei waghalsige vorzeitliche Kreaturen zu einem Mega-Rennauto! Werfen Sie die Feuerkugel ab und starten Sie anschließend das kleine Rennauto, um zu sehen, wie es sich in einen Spinosaurus verwandelt!

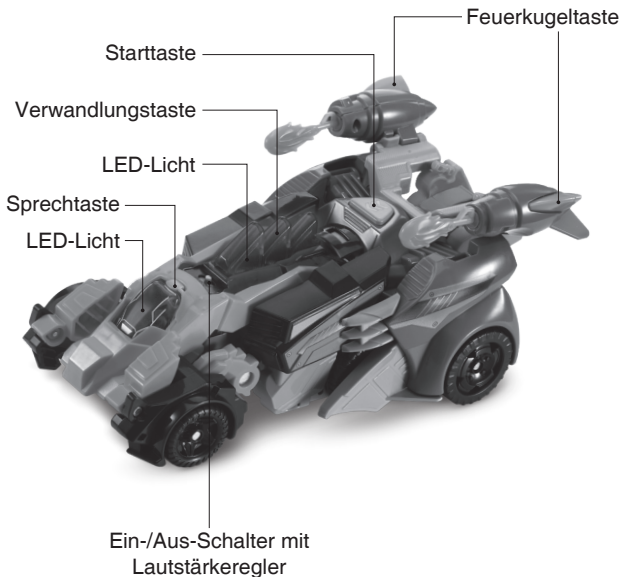

Inhalt der Packung

- **Switch & Go Dinos - 2-in-1 Spinosaurus & Pterodaktylus**
- 2 Wurfobjekte
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Zielen Sie nicht auf Gesicht oder Augen.


ACHTUNG:

Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Wurfobjekte.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der elektronischen Einheit (Spinosaurus). Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches mithilfe eines Schraubenziehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (LR03/AM-4) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

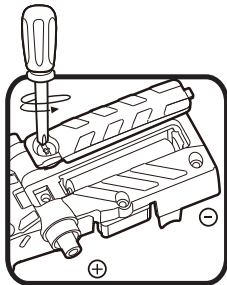

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

HINWEIS

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Gerät ein und anschließend wieder aus. Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten oder sollten Stimme und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






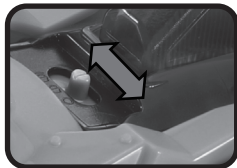
Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften


1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um die Einheit einzuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** entweder auf die leisere  oder die lautere  Lautstärkeposition. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Aus-Position .




2. Sprechaste

Drücken Sie die **Sprechaste**, um lustige Sätze und coole Dinogeräusche im Dinomodus zu hören. Im Fahrzeugmodus können Sie durch Drücken der **Sprechaste** lustige Sätze und coole Fahrzeuggeräusche hören.

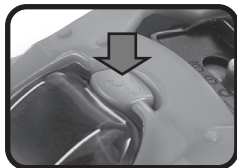


3. Verwandlungstaste

Drücken Sie im Fahrzeugmodus die **Verwandlungstaste**, um automatisch vom Fahrzeug- in den Dinomodus zu wechseln.

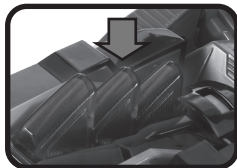


4. Starttaste

Drücken Sie im Mega-Rennauto-Modus die **Starttaste**, um das kleine Rennauto zu starten und dieses automatisch in einen Spinosaurus zu verwandeln.

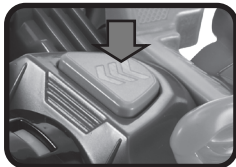


5. LED-Lichter

Die **LED-Lichter** leuchten passend zu den Geräuschen in allen Modi.

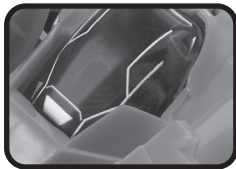

6. Feuerkugeltaste

Drücken Sie die **Feuerkugeltaste**, um eine Feuerkugel abzuwerfen.

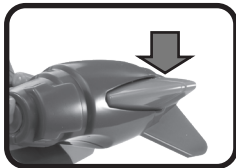


7. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **2-in-1 Spinosaurus & Pterodaktylus** automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Sprechaste oder durch den Wechsel in den Dino- oder Fahrzeugmodus kann die Einheit wieder eingeschaltet werden. Die Einheit schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterie schwach ist.

Umwandlung


Den Spinosaurus in ein kleines Rennauto verwandeln

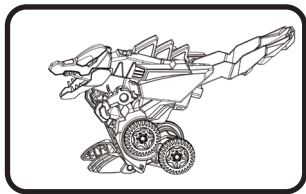


1. Beginnen Sie im Spinosaurusmodus.

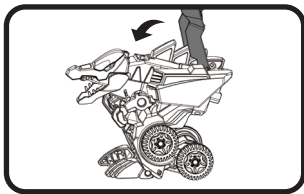


2. Klappen Sie den Dinoshwanz nach vorn in Richtung des Dinokopfs.

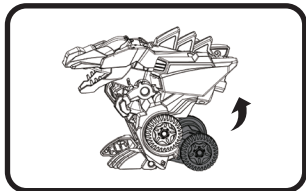

3. Drücken Sie die Hinterräder nach oben.

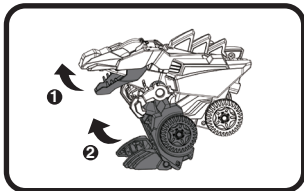


4. Klappen Sie den Unterkiefer des Dinos nach oben und klappen Sie anschließend die Beine in Richtung des Dinokopfs.

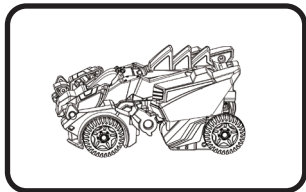


5. Der Spinosaurus ist nun im Fahrzeugmodus.

Das kleine Rennauto in einen Spinosaurus verwandeln

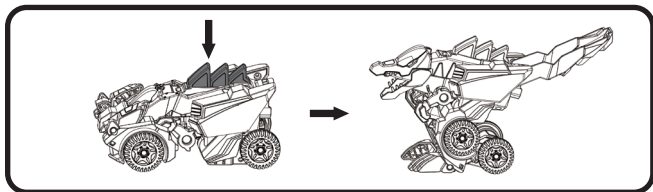


Drücken Sie die Verwandlungstaste, um das kleine Rennauto automatisch in einen Spinosaurus zu verwandeln.


Den Pterodaktylus in einen Launcher verwandeln

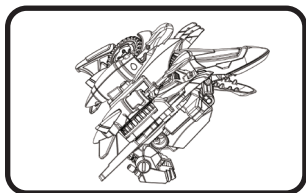


1. Beginnen Sie im Pterodaktylusmodus.

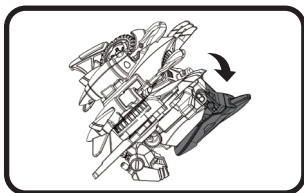


2. Klappen Sie den Kopf nach unten in Richtung des Rumpfs des Pterodaktylus.

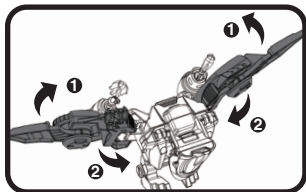

3. Klappen Sie die Flügelspitzen nach oben und legen Sie die Flügel anschließend am Körper des Pterodaktylus an.

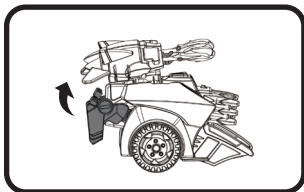


4. Klappen Sie die Füße nach oben.

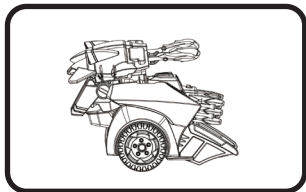


5. Der Pterodaktylus ist nun im Launcher-Modus.

Mega-Rennauto

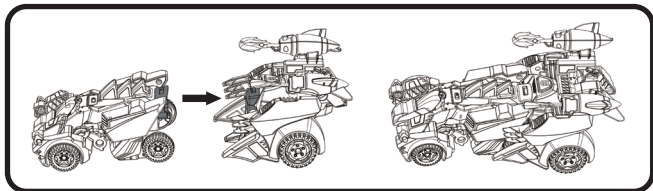

Setzen Sie das kleine Rennauto in den Launcher ein, um die beiden Teile zum Mega-Rennauto zusammenzusetzen.

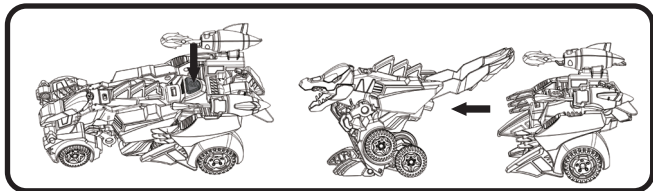

Drücken Sie die Starttaste, um das kleine Rennauto zu starten und dieses automatisch in einen Spinosaurus zu verwandeln.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Flächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
3. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

