




Bedienungsanleitung

Tierfreunde-Entdeckerhaus



EINLEITUNG

Beim Tierfreunde-Entdeckerhaus vorbeischaun und neue Freunde kennenlernen! Per Tastendruck Farben und Buchstaben lernen oder Musik hören. Die Fenster und die Tür öffnen, verschiebbare Elemente bewegen, Formen sortieren und den Basketball in den Korb werfen - spannende Aktivitäten warten rund ums Haus!

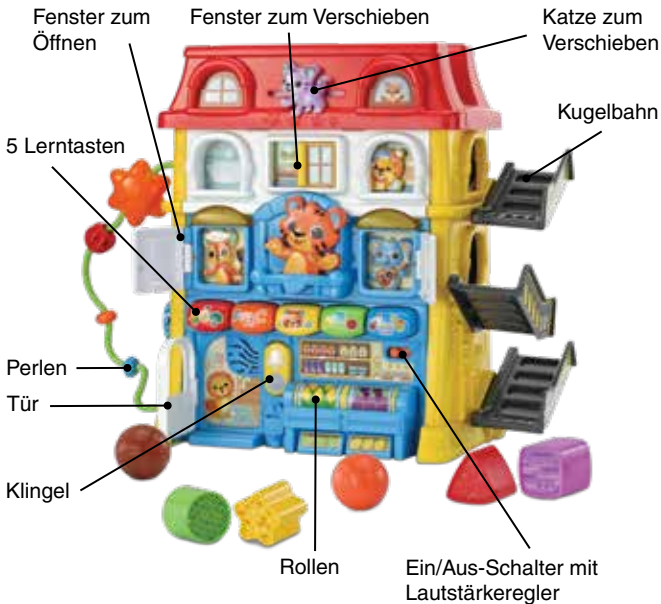

INHALT DER PACKUNG

• Tierfreunde-Entdeckerhaus



Elektronische
Spielseite



Spielseite zum
Formensortieren



Spielseite mit
Zahnrädern




Kugelbahnspielseite



Dach



Bodenplatte

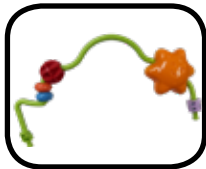

Perlenranke



3 Rampen




2 Bälle



4 Formen zum Sortieren



3 Aufkleberbogen

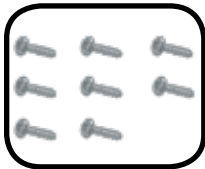

8 Schrauben

• Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

ACHTUNG: Nicht auf die Augen und nicht auf das Gesicht zielen.




ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Diese Verpackung enthält Kleinteile.

Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dieses vollständig aufgebaut ist.

Entfernen der Transportsicherung:




- ① Drehen Sie die Transportsicherung 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich unten auf der Rückseite des Spielzeugs, im Inneren des Hauses. Sie können das Batteriefach mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (LR6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

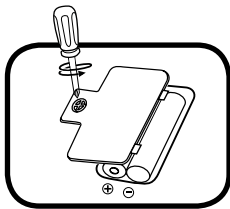

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!


AUFBAUANLEITUNG

Aufbau nur durch Erwachsene! Lassen Sie Ihr Kind zu seiner Sicherheit erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dieses vollständig aufgebaut ist.


1. Platzieren Sie die **Spielseite mit Zahnrädern** links an der **elektronischen Spielseite**. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

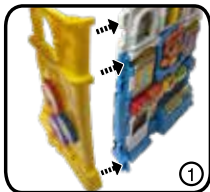

2. Drehen Sie die Einheit und platzieren Sie die **Spielseite zum Formensortieren** rechts an der **Spielseite mit Zahnrädern**. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



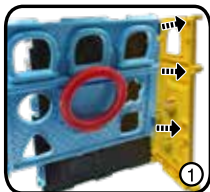


3. Platzieren Sie die **Kugelbahnspielseite** zwischen der **elektronischen Spielseite** und der **Spielseite zum Formensortieren**. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

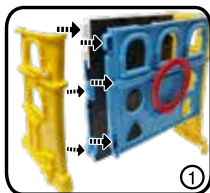


4. Drehen Sie die Einheit auf den Kopf. Setzen Sie die **Bodenplatte** in die 6 Aussparungen an der Unterseite der anderen Spielseiten ein. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Befestigen Sie die **Bodenplatte** mit 4 Schrauben.


HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass die gravierte Seite der **Bodenplatte** zur Innenseite des Hauses zeigt und die nicht gravierte Seite zum Boden.

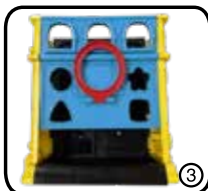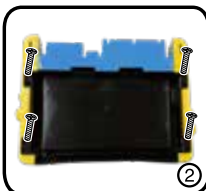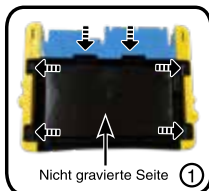


5. Stellen Sie die Einheit wieder richtig herum hin. Platzieren Sie das **Dach** oben auf der aufgebauten Einheit. Richten Sie die für die Schrauben vorgesehenen Löcher so aus, dass sie übereinanderliegen. Befestigen Sie das **Dach** mit 4 Schrauben.

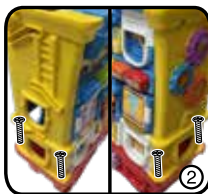

6. Die Unterseite jeder **Rampe** ist mit 1, 2 oder 3 gekennzeichnet. Setzen Sie jede **Rampe** auf die Kerbe mit derselben Nummer. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.



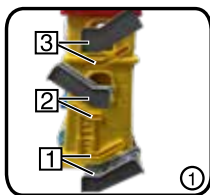



7. Setzen Sie die **Perlenranke** in die **Spielseite mit Zahnrädern** ein. Drücken Sie, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

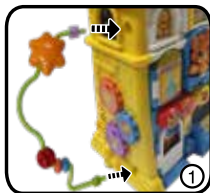

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bekleben Sie die Spielseiten wie folgt mit den Aufklebern:

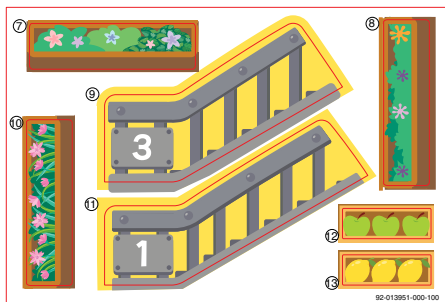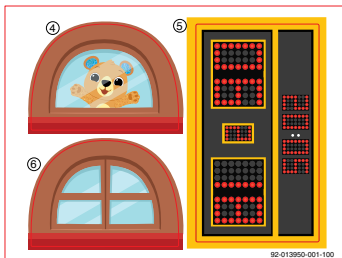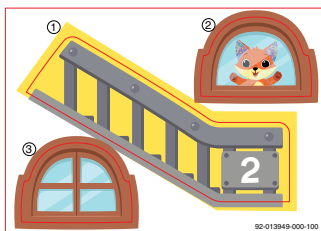

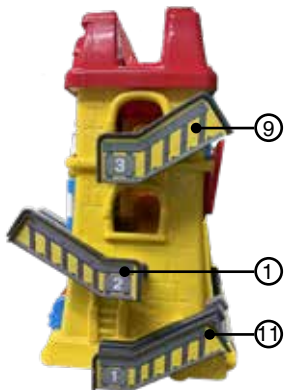

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für niedrige (🔊) oder hohe (🔊) Lautstärke. Sie hören Geräusche, Sätze und ein Lied. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den **Ein/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für Aus (●).



2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das **Tierfreunde-Entdeckerhaus** automatisch ab, wenn etwa 50 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. 5 Lerntasten

Drücken Sie die 5 **Lerntasten**, um etwas über Buchstaben, Farben, Tiere und Formen zu lernen oder um Melodien und Lieder zu hören. Die Lichter leuchten passend dazu.



2. Fenster zum Verschieben

Schieben Sie das **Fenster** nach rechts oder nach links um den Löwen zu sehen und lustige Sätze zu hören. Die Lichter leuchten passend dazu.



3. Fenster zum Öffnen

Drücken Sie die **rote Taste**, um das linke Fenster zu öffnen, oder die **blaue Taste**, um das rechte Fenster zu öffnen.



4. Tür

Öffnen oder schließen Sie die **Tür**, um mit dem **Löwen** zu interagieren. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.



5. Klingel und Rollen

Drücken Sie auf die **Klingel** oder drehen Sie die **Rollen**, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Die Lichter leuchten passend dazu.




6. Katze zum Verschieben

Schieben Sie die **Katze** auf der Schiene nach rechts oder nach links.



7. Perlen

Schieben Sie die **Perlen** nach oben oder nach unten und drehen Sie die Sonne.

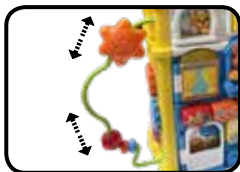

8. Basketballkorb

Klappen Sie den **Basketballkorb** nach unten, um zu spielen, und klappen Sie ihn zur Aufbewahrung wieder nach oben.



9. Formsortierer

Ordnen Sie die 4 verschiedenen **Formen** den passenden Öffnungen zu und werfen Sie sie hinein.



10. Kugelbahn

Platzieren Sie die **Bälle** oben auf dem Dach und sehen Sie, wie sie über die Rampen rollen.



11. Aufbewahrung

Formen und Bälle können ganz einfach im Haus verstaut werden.



MELODIEN

1. Brüderchen, komm, tanz mit mir
2. A-Tisket A-Tasket
3. Bear Went Over the Mountain
4. Entertainer
5. Horch, was kommt von draußen rein
6. Hey Diddle Diddle
7. Hickory Dickory Dock
8. Taler, Taler, du musst wandern
9. Humpty Dumpty
10. Itze Bitze Spinne
11. Auf unsrer Wiese gehet was
12. Trara, die Post ist da
13. Muffin Man
14. Widewidewenne
15. Hejo, spann den Wagen an

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ding, dong, wer kann das sein?
Schieb das Fenster und schau rein!
Dreh das Rad und roll den Ball
Spaß und Freunde überall!

Lied 2

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z!

Lied 3

Dreieck, Viereck und ein Kreis
Wie viel ich über Formen weiß!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).
www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

