

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Lustige Fahrschule



Einführung

Mit der **Lustigen Fahrschule** spielerisch durch das Kinderzimmer düsen und dabei Farben, Formen, Fahrzeuge und Tiere kennenlernen. Lenkrad, Ampel, Zündschlüssel, Hupe und vieles mehr laden zusammen mit den realistischen Fahrzeuggeräuschen zum fantasievollen Rollenspiel ein!

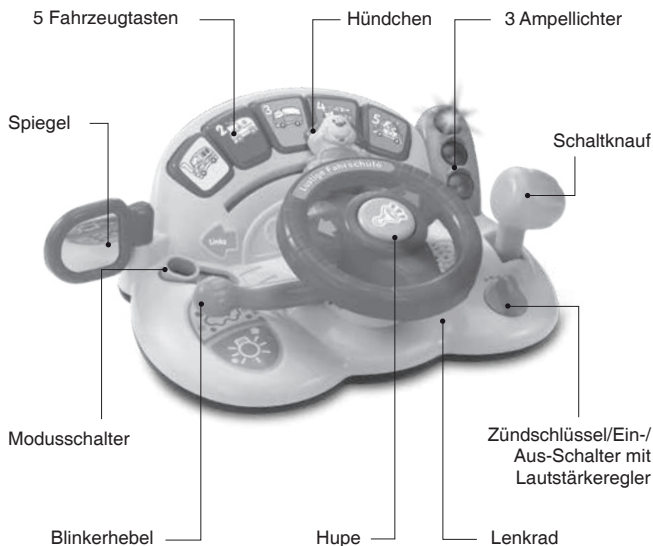

Inhalt der Packung


- Lustige Fahrschule
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ENTFERNUNG DER TRANSPORTSICHERUNG

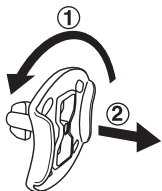


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Achten Sie dabei

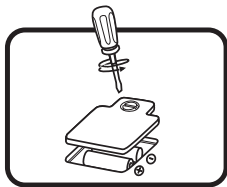

auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.

5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

BESONDERHEITEN

1. Zündschlüssel/Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern

Um das Gerät einzuschalten, schieben Sie den Zündschlüssel bzw. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkereglern auf die Position für niedrige () oder hohe Lautstärke (). Schieben Sie den Zündschlüssel auf die Position für Aus (●), um das Gerät wieder auszuschalten.




2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Lustige Fahrschule** automatisch nach 30 Sekunden ab, wenn keine Eingabe erfolgt. Das Lernspielzeug kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder eingeschaltet werden..

LERNSPIELE

1. Drehen Sie den Zündschlüssel, um das Gerät einzuschalten. Sie hören Geräusche, ein gesungenes Lied und einen Satz. Die Lichter blinken passend dazu.

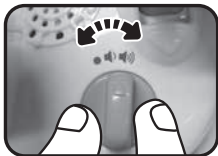

2. Schieben Sie den Modusschalter, um zwischen dem Tier-, Fahr- oder Musikmodus auszuwählen. Sie hören lustige Geräusche, einen Satz oder ein gesungenes Lied. Die Lichter blinken passend dazu.

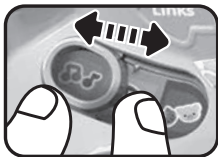


3. Drücken Sie die Fahrzeugtasten, um Tiere und ihre Laute im Tiermodus, Fahrzeuge und ihre Geräusche im Fahrmodus sowie Zahlen kennenzulernen oder Melodien und Lieder im Musikmodus zu hören. Drücken Sie die Tasten, während eine Melodie gespielt wird, um sie Note für Note zu spielen. Die Lichter blinken passend dazu.




4. Drehen Sie das Lenkrad, um lustige Geräusche, Sätze oder Melodien zu hören. Drehen Sie das Lenkrad, drücken Sie auf die Hupe oder auf die Fahrzeugtasten während eine Melodie gespielt wird, um Geräusche hinzuzufügen. Die Lichter blinken passend dazu.



5. Drücken Sie die Hupe, um Hupgeräusche zu hören. Drücken und halten Sie die Taste, um lange Hupgeräusche und lustige Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

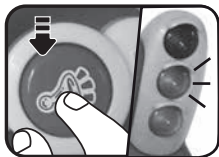

6. Betätigen Sie den Schaltknauf, um lustige Sätze, Geräusche und kurze Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

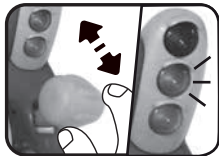

7. Betätigen Sie den Blinkerhebel, um lustige Geräusche und kurze Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



MELODIEN

1. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
2. ABC, die Katze lief im Schnee
3. Was müssen das für Bäume sein
4. Heut' ist ein Fest bei den Fröschen am See
5. Hoppe, hoppe Reiter
6. Hoppe, hoppe Reiter
7. Die Affen rasen durch den Wald
8. Pop! Goes the Weasel
9. Oh Susanna
10. Yankee Doodle

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Los, steig ein und komm mit uns mit,
Diese Fahrt wird ein Hit!

Lied 2

Brumm, brumm, brumm,
Sind unterwegs.
Brumm, brumm, brumm,
Und haben dabei so viel Spaß!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Lustige Fahrschule** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

