


vtech®

Bedienungsanleitung


SWITCH&GO®

OneClick-Mini-Skorpion



EINLEITUNG

Das Fahrzeug mit nur einem Tastendruck in einen supercoolen Skorpion verwandeln! Mit wenigen einfachen Handgriffen kann der Skorpion wieder zum Fahrzeug umgewandelt werden. Bereit für eine spektakuläre Fahrt durch Sanddünen? Los geht's!

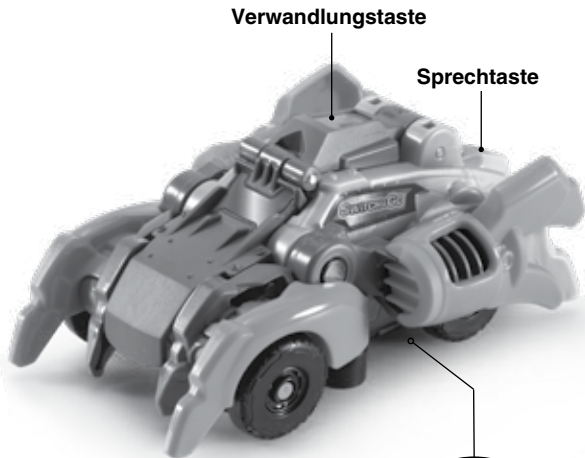

**Ein-/Aus-Schalter mit
Lautstärkeregler**

INHALT DER PACKUNG

- **OneClick-Mini-Skorpion**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:


Dieses Spielzeug erzeugt visuelle Reize, die bei einem kleinen Prozentsatz von Menschen epileptische Anfälle auslösen können.

ACHTUNG:

Nicht auf Augen und Gesicht zielen.

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

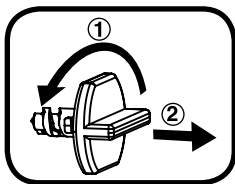

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Install 1 new AAA (LR03/AM-4) battery following the diagram inside the battery box. (For best performance, alkaline batteries or fully charged Ni-MH rechargeable batteries are recommended).
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

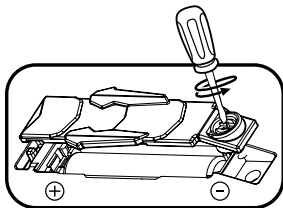

Note: If there is no response when the scorpion is switched on, please install brand new batteries and try switching the scorpion on again.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um die Einheit einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler entweder auf die leise  oder die laute  Lautstärkeposition. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Ein-/ Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Aus-Position



2. Sprechaste

Drücken Sie die Sprechaste, um lustige Sätze und coole Skorpiongeräusche im Skorpionmodus zu hören. Im Fahrzeugmodus können Sie durch Drücken der Sprechaste lustige Sätze und coole Fahrzeuggeräusche hören.



3. Verwandlungstaste


Drücken Sie im Fahrzeugmodus die Verwandlungstaste, um automatisch vom Fahrzeug- in den Skorpionmodus zu wechseln.




4. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **OneClick-Mini-Skorpion** automatisch ab, wenn ungefähr 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Sprechaste oder durch den Wechsel in den Skorpion- oder Fahrzeugmodus kann die Einheit wieder eingeschaltet werden.
Hinweis: Schaltet sich das Spielzeug während des Spiels ab, setzen Sie bitte neue Batterien ein.


UMWANDLUNG VOM SKORPION- IN DEN FAHRZEUGMODUS

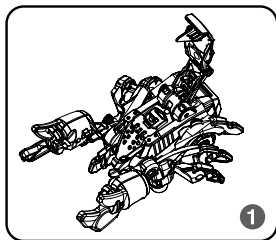


1. Skorpionmodus.

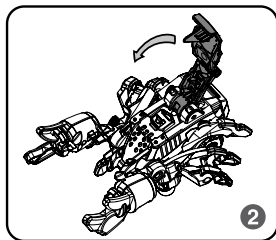


2. Klappen Sie den Giftstachel nach unten in Richtung des Kopfes.

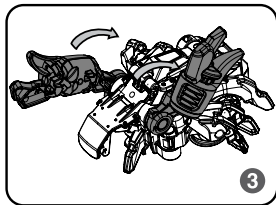

3. Drücken Sie die Schere nach unten und klappen Sie die Schere nach hinten in Richtung des Körpers.

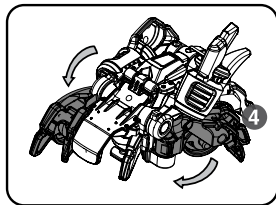

4. Drehen Sie die hinteren Beine.

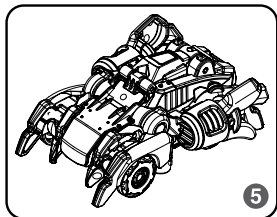

Hinweis: Drücken Sie die Verwandlungstaste, um automatisch in den Skorpionmodus zu wechseln.

5. Fahrzeugmodus.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.
7. Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
3. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

