





Bedienungsanleitung

Babys Lernspaß-Fernseher



EINLEITUNG

Spannende Kanäle entdecken auf **Babys Lernspaß-Fernseher!** Dank 2 Spielmodi und einer Fernbedienung lassen sich 10 liebevoll gezeichnete Kanäle mit verschiedenen Audioinhalten und Liedern erkunden - die Hälfte davon sowohl auf Deutsch, als auch auf Englisch!

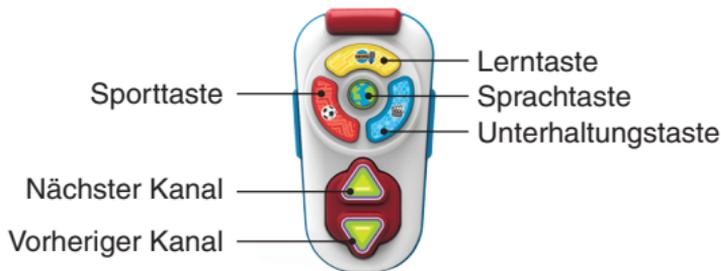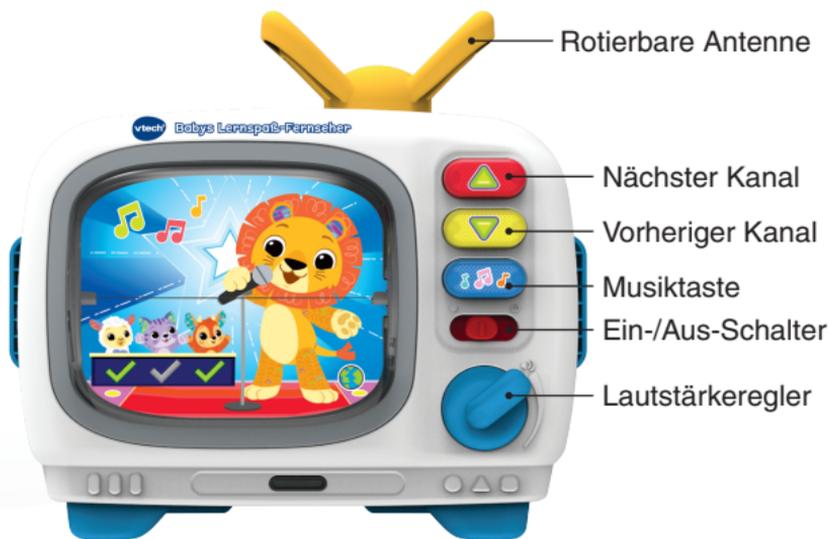

INHALT DER PACKUNG

- Babys Lernspaß-Fernseher
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!


Entfernen der Transportsicherung

- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

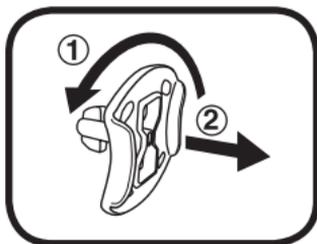

Entfernen der Transportsicherung


- ① Drehen Sie die Transportsicherung einige Male entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

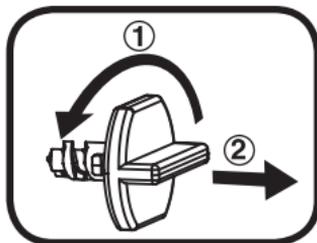

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien (Fernseher)

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) gemäß der Abbildung im Batteriefach ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

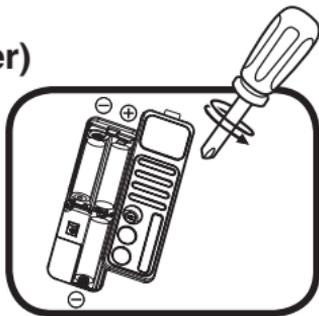

HINWEIS:


Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Einlegen der Batterien (Fernbedienung)

1. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs ab.
2. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
3. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) gemäß der Abbildung im Batteriefach ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene

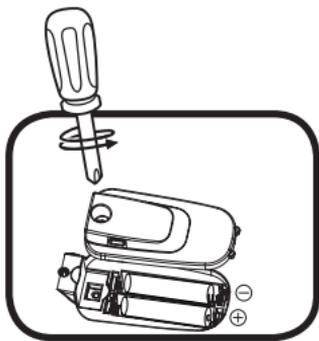

wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.

4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Ein (). Es ertönen lustige Geräusche, ein Satz und ein Lied. Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf Aus ().

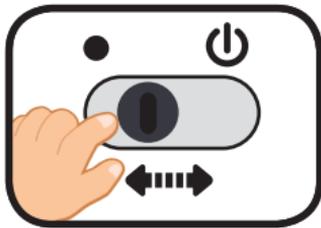

2. Fernbedienung

Die Fernbedienung funktioniert bis zu einer Entfernung von 4 Metern zum Fernseher. Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse direkt zwischen dem Fernseher und der Fernbedienung befinden. Die Fernbedienung wird etwa 1 Stunde, nachdem der Fernseher sich in den Standby-Modus schaltet, inaktiv.

3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich **Babys Lernspaß-Fernseher** nach etwa 40 Sekunden Inaktivität automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer der 3 Leuchttasten auf dem Fernseher, Drehen des Lautstärkereglers oder Benutzung der Fernbedienung innerhalb von 1 Stunde wieder aktiviert werden. Die Fernbedienung hat keine Funktion, wenn der Fernseher für mehr als etwa 1 Stunde inaktiv ist.

HINWEIS

Schaltet sich der Fernseher oder die Fernbedienung ab, werden Lichter und Geräusche schwächer oder ertönt der Signalton für niedrige Batterien, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN (FERNSEHER)

1. Leuchttasten (Nächster Kanal/Vorheriger Kanal)

Drücken Sie eine der beiden Leuchttasten, um den Kanal zu ändern. Es ertönen lustige Geräusche, freundliche Sätze und Musik. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Leuchtende Musiktaste

Drücken Sie die leuchtende Musiktaste, um die verschiedenen Lieder und Melodien in Klassik, Pop und Rock zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



3. Lautstärkereger

Drehen Sie am Lautstärkereger, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.



AKTIVITÄTEN (FERNBEDIENUNG)

1. **Lerntaste**

Drücken Sie die Lerntaste 🎧, um die Kanäle zu erkunden, die Informationen zu Wetter, Tieren, Nachrichten und dem Atelier beinhalten. Lauschen Sie Sätzen, ermunternden Geräuschen und kurzen Melodien, während die Lichter passend dazu blinken.



2. **Sporttaste**

Drücken Sie die Sporttaste ⚽, um den Fußball- und den Rennkanal zu sehen. Lauschen Sie Sätzen und Liedern sowie realistischen Fußball- und Auto Geräuschen, während die Lichter passend dazu blinken.



3. **Sprachtaste**

Drücken Sie die Sprachtaste 🌐, um 5 bilinguale Kanäle auf Deutsch und Englisch zu erkunden. Lauschen Sie dynamischen Geräuschen, lustigen Sätzen sowie Liedern, während die Lichter passend dazu blinken.



4. **Unterhaltungstaste**

Drücken Sie die Unterhaltungstaste , um Kanäle wie die Talentshow, Talkshow, die Kochshow und einen Film zu entdecken. Treffen Sie neue Charaktere und machen Sie sich bereit für neue Abenteuer, begleitet von lebhaften Geräuschen und leuchtenden Lichtern.



5. **Nächster Kanal/Vorheriger Kanal**

Drücken Sie die Tasten, um durch die Kanäle zu schalten. Unterhaltende Geräusche, Sätze, Lieder und blinkende Lichter begleiten jeden Wechsel.



MELODIEN

1. Für Elise - Beethoven
2. Klaviersonate Nr. 16 in C-Dur, K545 1. Satz - Mozart
3. An der schönen blauen Donau
4. Hänschen klein
5. Yankee Doodle
6. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
7. Itze, bitze, Spinne
8. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad
9. Bingo

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Freunde, hier und überall,
Heben wir die Hände.
Die tolle Show beginnt
Mit Spaß und Jubel, juchu!

Lied 2

Old McDonald hatt' ne Farm, I-Ai-I-Ai-Oh!
Und auf der Farm, da war 'ne Beatbox, boom-buh-boom-buh-Tss!
Ein Beat hier, ein Beat da,
Beats, die sind hier überall
Old McDonald hatt' ne Farm, I-Ai-I-Ai-Oh!

Lied 3

Freunde, hier und überall,
Hebt die Hände hoch!
Strahle hell wie ein Stern!
Strahle hell wie ein Stern!

Lied 4

Friends near and far,
Raise your hands up!
Shine bright like a star!
Shine bright like a star!

Lied 5

Wir sind Gewinner,
Hurra, hurra!
Wir sind Gewinner,
Hurra, hurra!

Lied 6

We are the winners!
Hooray, hooray!
We are the winners!
Hooray, hooray!

Lied 7

Heute gibt es Salat,
Also schneiden wir Gemüse.
Werfen wir Tomaten rein
Und ein paar Karotten noch hinzu!

Lied 8

Salads on the menu today,
So let's chop up some leafy greens,
Mix in some red tomatoes
And throw in some crunchy carrots too!

Lied 9

Elefanten sind schlau, sie trinken mit dem Rüssel.
Affen haben Spaß, sie schwingen viel umher!

Lied 10

Rot, Orange und Blau,
Lila, Gelb und Grün.
Die Farben sind so schön,
Wir malen einen Regenbogen!

Lied 11

Red, orange, and blue,
Yellow, purple, and green.
Colours bright and true,
Let's paint a rainbow scene!

Lied 12

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ und Z

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Babys Lernspaß-Fernseher** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**[®] sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

