

BLUEY



Bedienungsanleitung



BLUEYS EISDIELE



BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

EINLEITUNG

Blueys Eiswagen mit Eis beladen und die Rampe hinunterrasen lassen – auf zur großen Liefertour! Auf Blueys Kopf drücken oder über die Magischen Sensoren fahren, um bekannte Sprüche aus der Serie erklingen zu lassen. Juhuuu, Eiscreme!




INHALT DER PACKUNG



Blueys Eiswagen



Zwei Eiswaffeln

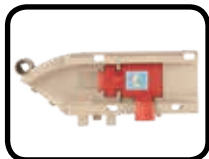

Ein Launcher



Ein gebogenes
Straßenteil



Zwei Säulen



Eine Eisdiele
(Eis-Nachfüllstation)



Eine grüne Wand für
die Eisdiele



Ein Souvenir-Shop



Eine grüne Landschaft



Ein rosafarbenes Tor



Eine blaue Mauer



Ein rosafarbener
Baum



Ein rechteckiges
Straßenteil



Ein Straßenschild



Eine Schranke



Eine Tür



Ein Hängeschild



Eine Rutsche



Ein gelbes Straßenteil



Grüne Palmen



Ein Palmenblatt

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

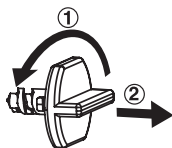

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue 1.5V AAA-Batterien (LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.

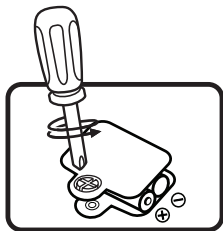

5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.







Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

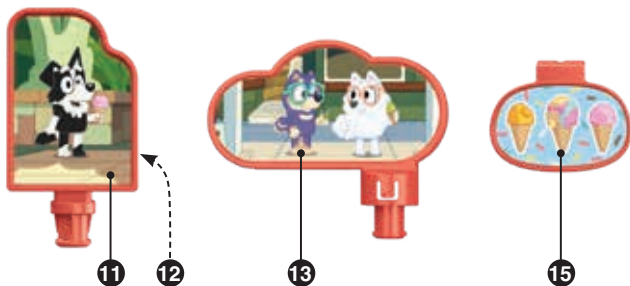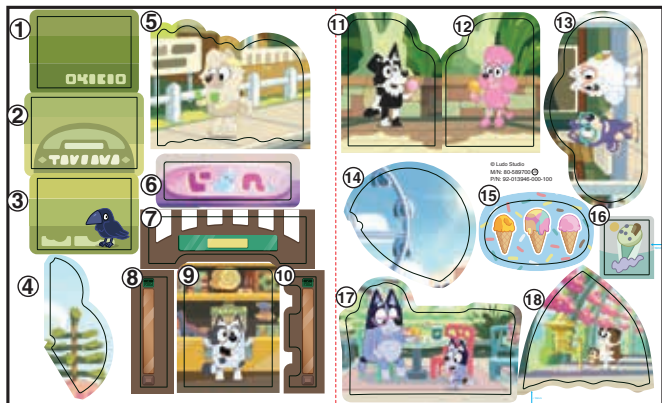


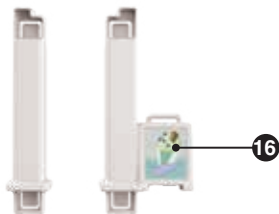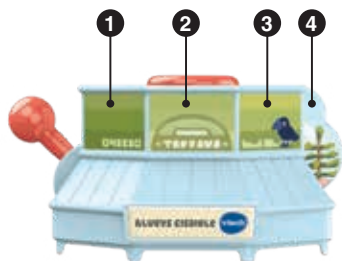


AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Verbinden Sie den Launcher mit dem gebogenen Straßenteil.

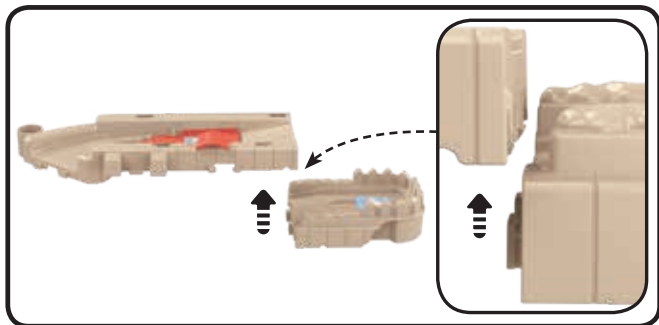


2. Stecken Sie die beiden Säulen in die dafür vorgesehenen Halterungen der Eisdiele (Eis-Nachfüllstation).

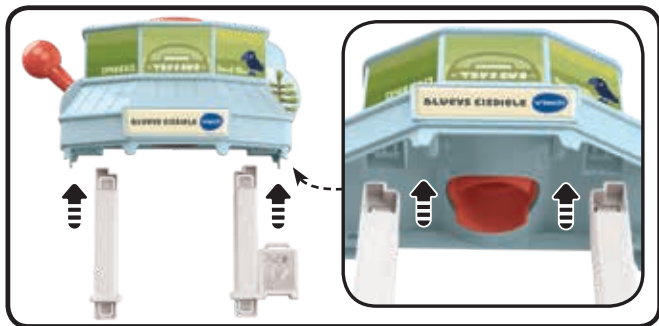


3. Verbinden Sie die grüne Wand mit der Eisdielen.

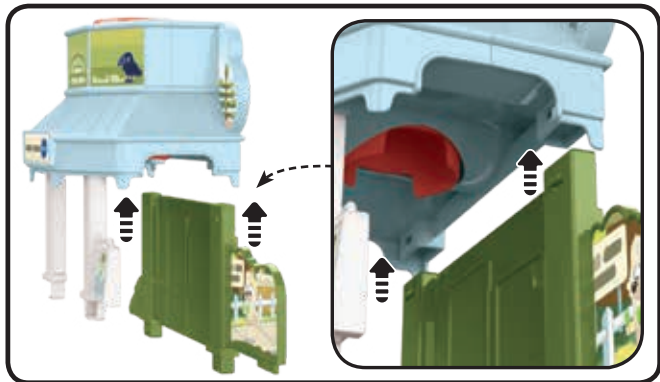


4. Die zusammengebaute Eisdielen auf der verbundenen Strecke anbringen.

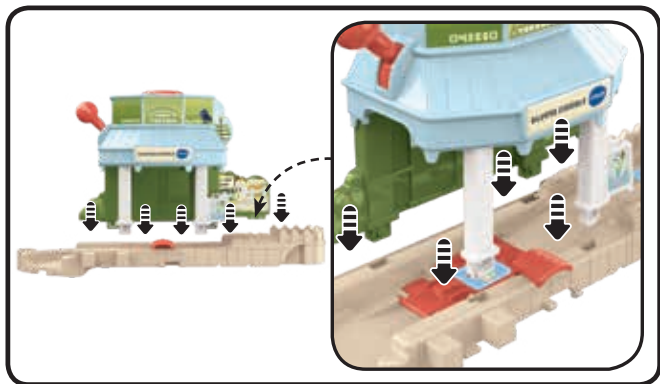


5. Souvenir-Shop an der Vorderseite der verbundenen Strecke anbringen.

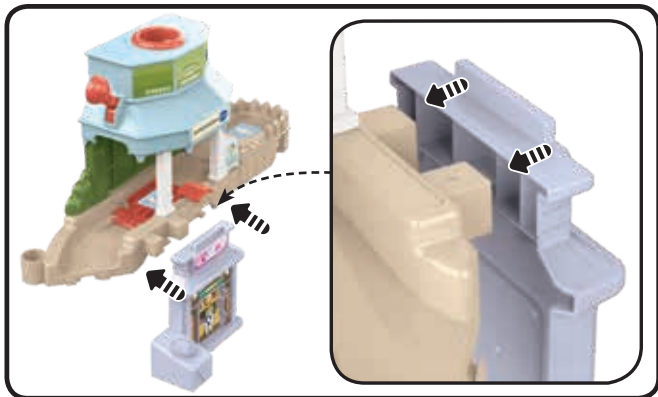


6. Die grüne Landschaft unter der verbundenen Strecke anbringen.

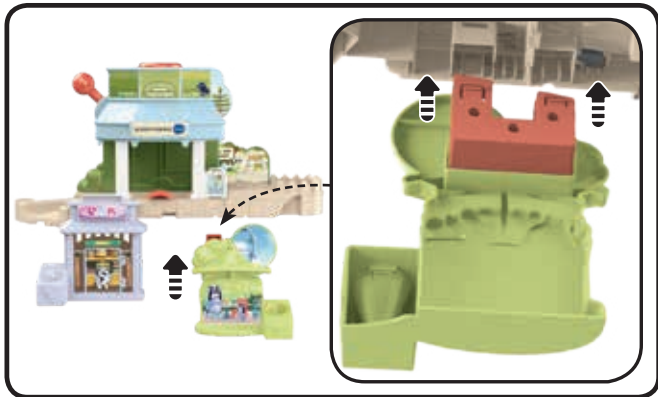


7. Das rosafarbene Tor unter der verbundenen Strecke anbringen.

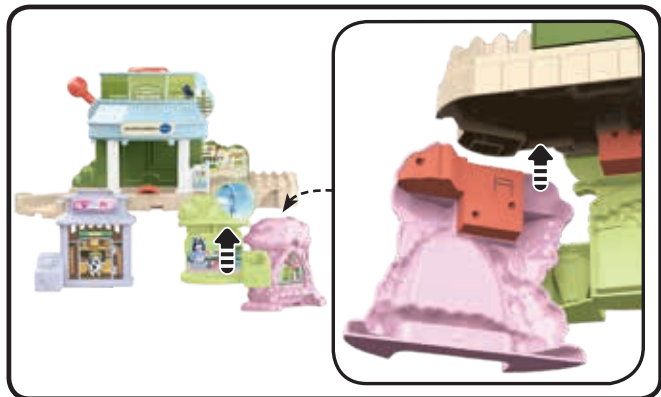

8. Die blaue Steinmauer an der gegenüberliegenden Seite der verbundenen Strecke anbringen.

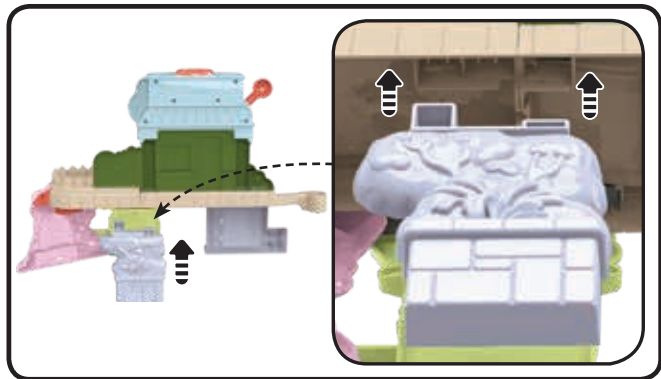

9. Den rosa Baum an der gegenüberliegenden Seite der verbundenen Strecke anbringen.

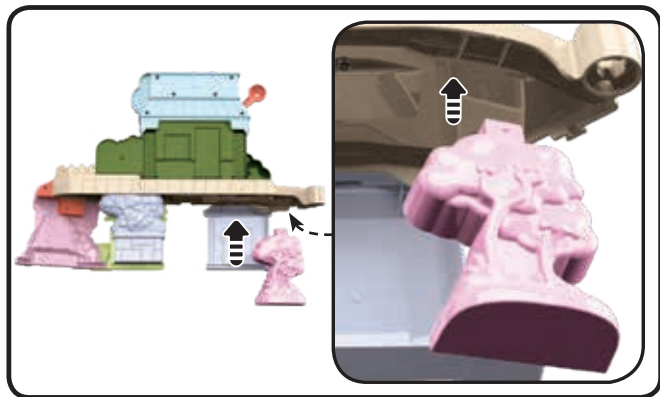

10. Das rechteckige Straßenteil am rosafarbenen Tor anbringen.




11. Stecken Sie das Straßenschild in die dafür vorgesehene Halterung des rechteckigen Straßenteils.



12. Setzen Sie die Schranke in die dafür vorgesehene Halterung des Launchers ein.




13. Die Tür am Souvenir-Shop anbringen.

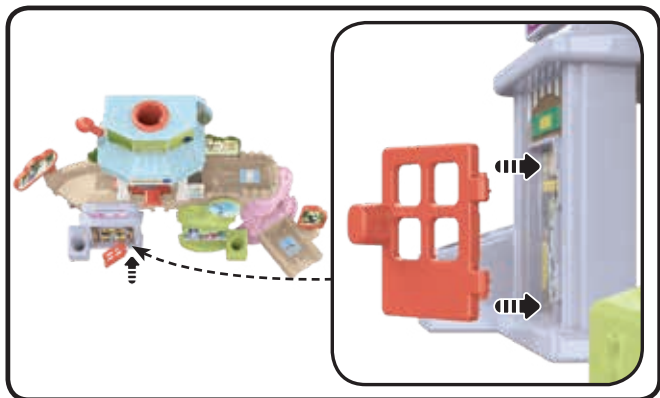


14. Das Hängeschild an einer Seite des Launchers anbringen.




15. Verbinden Sie die Rutsche mit dem Launcher.

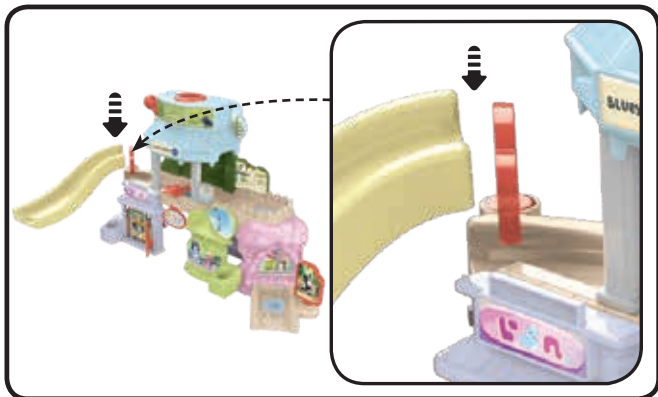


16. Verbinden Sie das gelbe Straßenteil mit der Rutsche.

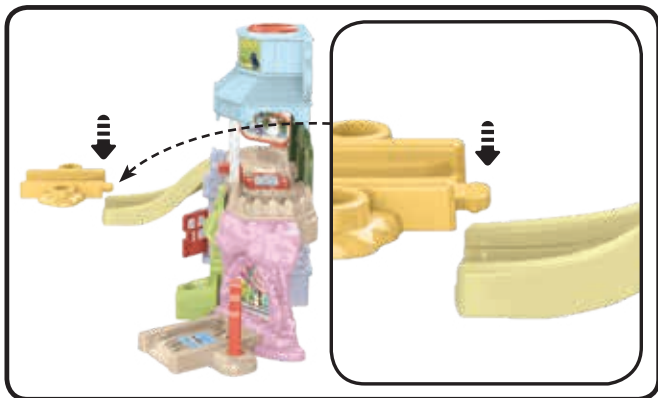

17. Verbinden Sie die beiden Palmen mit dem gelben Straßenteil.

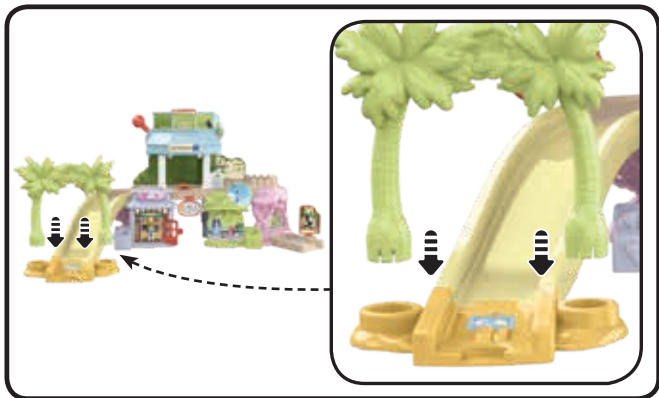

18. Das Palmenblatt zwischen den Palmen anbringen.

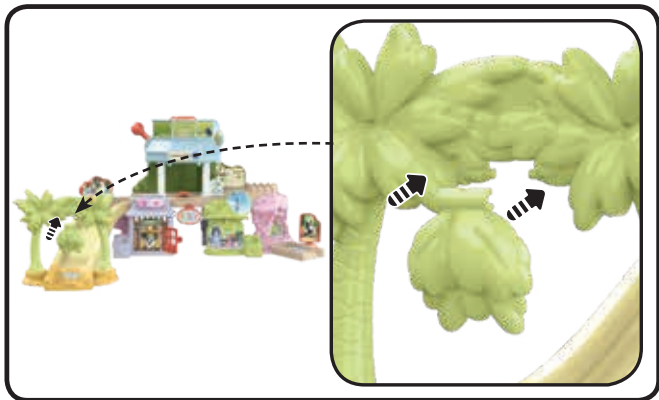

Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren **Tut Tut Baby Flitzer-Spielsets** (separat erhältlich) verbinden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Blueys Eiswagen

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position , um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position , um die Einheit auszuschalten.

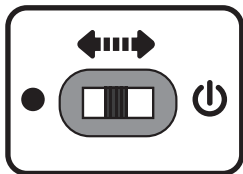

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich **Blueys Eiswagen** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Blueys Eiswagen

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.

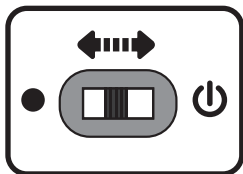

2. Drücken Sie auf Blueys Kopf, um lustige Sätze, Geräusche und Melodien zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.



3. Drücken Sie auf Blueys Kopf, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder, während eine Melodie spielt, um dieser lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht leuchtet passend dazu.



4. Für noch mehr Spielspaß platzieren Sie **Blueys Eiswaagen** auf einem der 4 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Blueys Eiswaagen ist kompatibel mit anderen Spielsets der Tut Tut Baby Flitzer - Welt (separat erhältlich).



AKTIVITÄTEN

Blueys Eisdielen

1. Platzieren Sie Blueys Eiswagen oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit Magischer Erkennung (separat erhältlich) auf einem der 4 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.
2. Setzen Sie die Eiswaffel in die dafür vorgesehene Halterung und stellen Sie **Blueys Eiswagen** auf den Magischen Sensor. Drücken Sie den Hebel, sodass die Eiswaffel in den Eiswagen fällt.
3. Setzen Sie **Blueys Eiswagen** auf den Magischen Sensor und heben Sie den Launcher an, um Bluey herunterrasen zu lassen.
4. Bewegen Sie die Schranke, um **Blueys Eiswagen** durchfahren zu lassen.



LIEDER

Lied 1

Leg ein Ei

leg ein Ei

leg ein Rattenhuhnei

für das Frühstück

für das Frühstück

leg ein Rattenhuhnei

für unser Frühstück

Lied 2

Zwei kleine Männer in einem Raumschiff

fliegen um die Welt

sie sehen hinaus

doch sie machen sich nichts draus

und fliegen wieder fort

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Blueys Eiswagen** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

