


**vtech**<sup>®</sup>

# Bedienungsanleitung



# EINLEITUNG

Mischen Sie mit dem niedlichen **DJ BeatBoxer** Musik, indem Sie auf seinen Kopfhörer drücken. Streicheln Sie seinen Kopf oder sein Pfötchen oder stupsen Sie seine Nase an, um tolle Geräuscheffekte zu hören. Die Party kann losgehen!

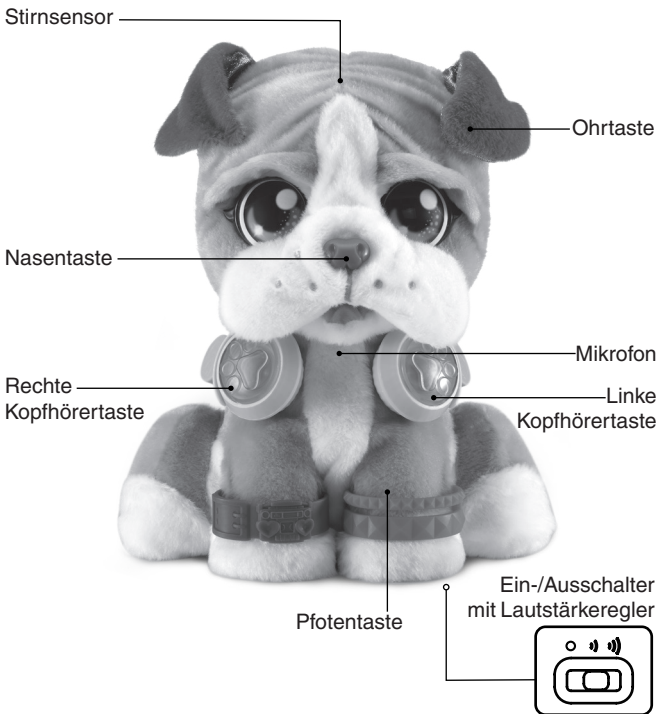

# PACKUNGSINHALT

- DJ BeatBoxer™
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## Achtung:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

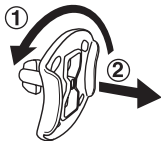


# ERSTE SCHRITTE

## Demomodus beenden

Das Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglern auf Aus. Schalten Sie das Gerät nun wieder ein, um den Demomodus zu deaktivieren.

## EINSETZEN DER BATTERIE

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie vier neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

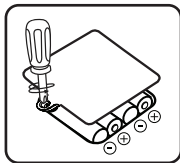

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# EIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglер

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereglер auf niedrige oder hohe Lautstärke, um das Produkt einzuschalten. Schieben Sie ihn auf Aus, um das Produkt auszuschalten.



## 2. Nasentaste

Halten Sie die Nasentaste gedrückt, um den Spielmodus zu ändern. Drücken Sie kurz auf die Nasentaste, um coole Soundeffekte zu hören.



## 3. Ohrtaste

Halten Sie die Ohrtaste gedrückt, um eine Aufnahme zu starten. Die Kopfhörer leuchten dabei rot. Die Aufnahme beginnt, wenn ein Geräusch erkannt wird. Die Kopfhörer leuchten dann grün. Das Aufgenommene wird abgespielt, wenn die Aufnahme beendet ist.



Drücken Sie nur kurz auf die Ohrtaste, um Ihre Aufnahme wiederzugeben und sie zur Musik hinzuzufügen.

## 4. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug lässt sich wieder einschalten, indem Sie die Nasentaste oder eine der Kopfhörertasten drücken. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch aus, wenn die Batterien fast leer sind.

# FUNKTIONEN

## 1. Beatbox-Modus



Melodie auswählen oder anhalten



Einen zusätzlichen Beat darüberlegen oder anhalten und eigene Aufnahmen zur Musik hinzufügen



Beatbox-Effekte hinzufügen



Cooler Soundeffekte hinzufügen



Im Rhythmus klatschen



Soundeffekte aufnehmen



## 2. Musik-Modus



Melodie auswählen oder anhalten



Harmony darüberlegen oder anhalten und eigene Aufnahmen hinzufügen



Musikeffekte hinzufügen



Soundeffekte hinzufügen



Im Rhythmus klatschen



Eigene Soundeffekte aufnehmen

### 3. Welpen-Modus



Niedliche Geräusche spielen



Aufnahme anhören



Süße Welpengeräusche  
hören



Süße und lustige Geräusche  
hören



Süße Welpengeräusche  
hören



Geräuscheffekte aufnehmen

# **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

# **PROBLEMLÖSUNG**

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

## **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

