



Bedienungsanleitung

Babys Entdeckertisch



EINLEITUNG

Mit **Babys Entdeckertisch** wird für die Kleinsten aufgetischt! Die Waldfreunde Fuchs und Bär warten darauf, die Bekanntschaft der Kleinen zu machen. 7 Spielfelder laden zum Entdecken ein. Je nach Entwicklungsstand kann im Sitzen oder im Stehen gespielt werden.



INHALT DER PACKUNG

- Babys Entdeckertisch
- Aufkleberbogen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)




3 Platten



Basis



4 Tischbeine

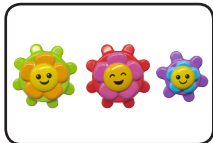


3 Blumen



3 Blöcke




Bienenstock

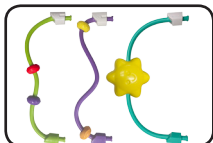

3 Abakusreihen



1 Aufkleberbogen

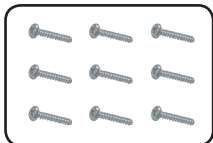

9 Schrauben

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

(Keine Transportsicherung in der geschlossenen Verpackung)

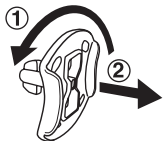

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.



ACHTUNG:

Aufbau durch Erwachsene erforderlich.


Enthält Kleinteile.

Lassen Sie Ihr Kind aus Sicherheitsgründen erst mit dem Spielzeug spielen, nachdem es vollständig zusammengebaut ist.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach, indem Sie sie an einer Seite hochdrücken.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

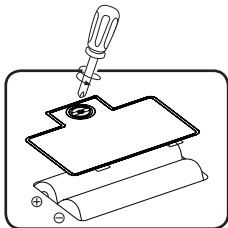

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau des Spielzeugs nur durch Erwachsene erfolgen. Lassen Sie Ihr Kind erst mit **Babys Entdeckertisch** spielen, wenn das Spielzeug vollständig aufgebaut ist.

1. Verbinden der Platten

Verbinden Sie die 3 Platten in der richtigen Reihenfolge gemäß den auf der Rückseite eingravierten Nummern und befestigen Sie sie mit den 9 Schrauben.

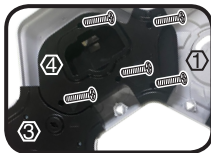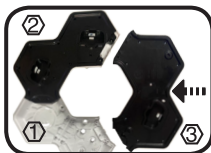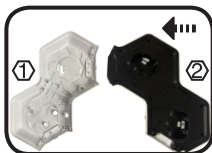

2. Bienenstock

Verbinden Sie den Bienenstock mit der dafür vorgesehenen Basis auf den Platten.





3. Anbringen der Blumen

Setzen Sie die 3 Blumen in die Platte ein.




4. Einsetzen des Abakus

Setzen Sie die Enden der Abakusreihen in die dafür vorgesehenen Halterungen ein.

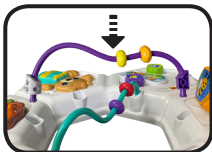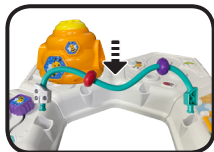


5. Anbringen der Tischbeine

Befestigen Sie die Tischbeine, indem Sie sie in die dafür vorgesehenen Halterungen an der Unterseite der Platten einsetzen.

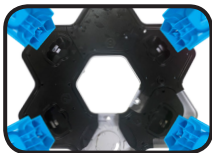


6. Entfernen der Tischbeine

Um die Tischbeine zu entfernen, drehen Sie den Tisch um, drücken Sie vorsichtig auf den in der Abbildung markierten Bereich und ziehen Sie die Tischbeine aus der Rückseite der Platten heraus.

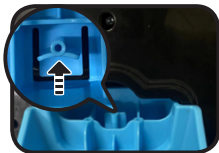

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset wie folgt mit den Aufklebern:

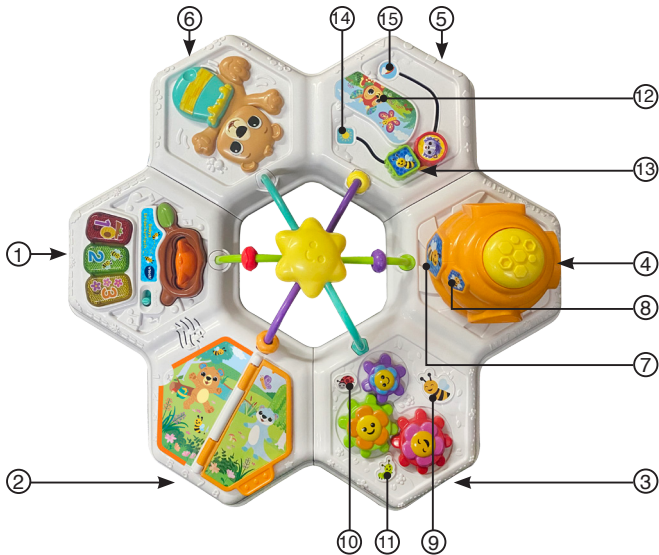

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige  oder hohe  Lautstärke. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/ Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus .



2. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Babys Entdeckertisch** automatisch ab, wenn etwa 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchtende Tasten

Drücken Sie die leuchtenden Tasten, um Geräusche, Melodien, gesungene Lieder und lustige Sätze zu hören oder um den Fuchs herausspringen zu lassen.



2. Geschichtenbuch

Blättern Sie die Seite um, um kurze Melodien, Tiergeräusche und Sätze zu hören.



3. Sich drehende Blumen

Bewegen Sie die Blumen und sehen Sie zu, wie sie sich drehen.



4. Bienenstock

Sortieren Sie die Blöcke und lassen Sie sie herausspringen.



5. Waldfreunde-Schiebebahn

Bewegen Sie die Waldfreunde auf der Schiebepbahn.



6. Wackelnder Honigbär

Bewegen Sie den Honigtopf, damit der Bär tanzt.



7. Abakus

Schieben Sie die Perlen auf dem Abakus hin und her.



MELODIEN

1. A-Tisket A-Tasket
2. Bingo
3. Hänschen klein
4. Kommt ein Vogel geflogen
5. Old MacDonald
6. Itze Bitze Spinne
7. London Bridge
8. Looby Loo
9. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
10. Hoppe, hoppe, Reiter
11. Skip to my Lou
12. Bruder Jakob
13. Oh, du lieber Augustin
14. Backe, backe Kuchen
15. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Bienen, Füchse, Bär und Reh
Und auch Otter sind alle hier
Im Wald, da spielen, singen sie
Freunde überall

Lied 2

Folge der Biene, auf in den Wald
Dort warten Tierfreunde nur auf dich!

Lied 3

Komm in den Wald
Entdecke, entdecke so viele Wunder und noch viel mehr!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug dann immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

