



Bedienungsanleitung




Kidisecrets Magischer Traumtresor



EINFÜHRUNG

Willkommen bei Unicorn Academy! Der **Magische Traumtresor** kann nur mit einem persönlich ausgewählten Zahlenpasswort freigeschaltet werden, damit alle Geheimnisse in den 3 Geheimfächern sicher bleiben. Gemeinsam mit Sophia können mithilfe der magischen Bücher und Fähigkeitstraining neue magische Kräfte erhalten werden. Neben vorinstallierter Musik kann der Traumtresor auch an einen externen Musikplayer (nicht inklusive) angeschlossen werden und Ihre eigenen Lieblingslieder abspielen. Er verfügt außerdem über einen Wecker und coole Aufkleber, um den Traumtresor zu personalisieren und ihn einzigartig zu machen.

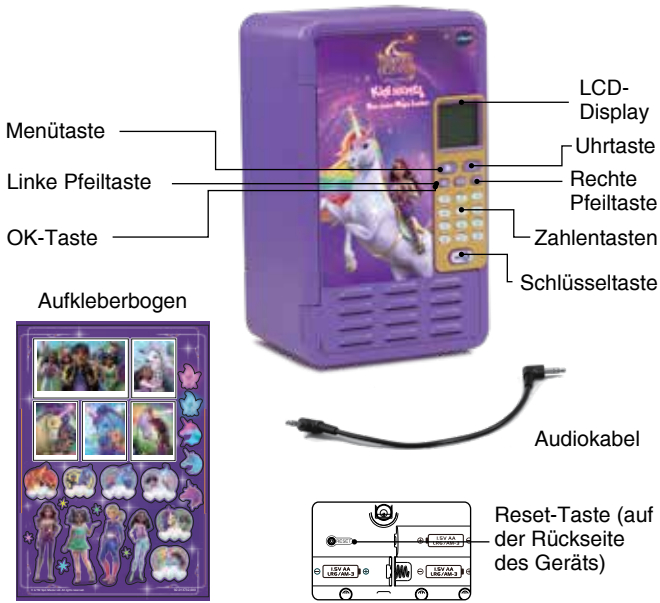

INHALT DER PACKUNG

- **Unicorn Academy - Magischer Traumtresor**
- Aufkleberbogen
- Audiokabel (3,5 mm)
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu beenden, halten Sie die Reset-Taste für circa eine Sekunde gedrückt. Nachdem der Demomodus beendet ist, können Sie die Uhrzeit anpassen.

Vor dem Spielbeginn

1. Zeit einstellen



Vor dem ersten Gebrauch werden Sie gebeten, die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen. Drücken Sie anschließend die Zahlentasten, um die Zeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

2. Passwort festlegen

Legen Sie mithilfe der Zahlentasten ein sechsstelliges Zahlenpasswort fest. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die OK-Taste drücken.

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

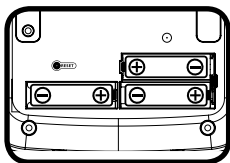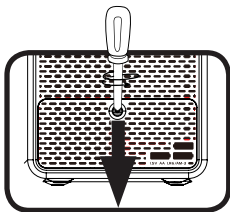

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.

- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Menütaste

Drücken Sie die Menütaste, um aus einer beliebigen Anwendung zum Hauptmenü zurückzukehren.

2. Uhrtaste

Drücken Sie die Uhrtaste, damit die Uhr angezeigt wird. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um das Ziffernblatt zu ändern.

3. Pfeiltasten


Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um durch das Menü zu blättern oder eine Aktivität bzw. Einstellung auszuwählen.

4. OK-Taste

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder eine Einstellung zu ändern.

5. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um die Uhrzeit oder das Passwort einzugeben.

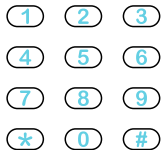

6. Schlüsseltaste

Wenn Sie auf die Schlüsseltaste drücken, werden Sie gebeten, Ihr Zahlen-Passwort einzugeben, um den Traumtresor zu öffnen.

7. Reset-Taste

Die Reset-Taste befindet sich im Batteriefach. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt, um alle Einstellungen zurückzusetzen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Sie werden anschließend gebeten, die Uhrzeit einzustellen und ein Passwort festzulegen, wie im Abschnitt „Vor dem Spielbeginn“ beschrieben.



8. Audiobuchse

Die Audiobuchse befindet sich auf der Rückseite des Produkts. Schließen Sie einen Musikplayer (nicht enthalten) über das Audiokabel an, um Ihre eigene Musik abzuspielen. Der Traumtresor wechselt automatisch zum Musikmodus.

9. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Produkt nach einigen Sekunden ohne Eingabe ab. Wenn ein externer Musikplayer angeschlossen ist, schaltet sich die Displaybeleuchtung nach einer Minute ohne Eingabe ab. Nach 15 Minuten schaltet sich das Produkt aus. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Traumtresor wieder einzuschalten. Darüber hinaus schaltet sich das Produkt ab, wenn die Batterieladung sehr gering ist. Auf dem Display wird dann das Symbol für schwache Batterien angezeigt. Bitte setzen Sie in diesem Fall neue Batterien ein.

HINWEIS:

Sollte sich das Produkt mehrfach während des Spielens abschalten, setzen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es anschließend erneut.



AKTIVITÄTEN

1. Magische Spiele

1.1. Einhornzitate

Drücken Sie eine Zahlentaste, um ein Einhornzitat zu hören und dabei zu helfen, magische Kräfte freizuschalten.



1.2. Magische Zahl

Erraten Sie eine magische Zahl zwischen 1 und 10, indem Sie die Zahlentasten drücken.



1.3. Magische Bewertung

Wählen Sie drei magischen Karten aus, um zu erfahren, wie Ihre tägliche Bewertung in den Bereichen Liebe, Glück, Freundschaft, Intelligenz und Freundlichkeit ausfällt. Drücken Sie die OK-Taste, wenn Sie die Karte auswählen wollen, die gerade auf dem Display angezeigt wird.



2. Herausforderungen

2.1. Rettung der Schicksalsfee

Wählen Sie Ihren Reiter oder Ihre Reiterin aus und lösen Sie die Additions-, Subtraktions- oder Multiplikationsaufgabe, um die Schicksalsfee zu finden. Wird die korrekte Zahl auf dem Display angezeigt, drücken Sie die OK-Taste, um die korrekte Zahl auszuwählen und den Geheimcode zu entschlüsseln. Es gibt 3 verschiedene Schwierigkeitsstufen. Wenn Sie 5 Geheimcodes entschlüsselt haben, finden Sie die Schicksalsfee und steigen in ein höheres Level auf. Sobald Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie auswählen, welches Level Sie als nächstes spielen möchten.



2.2. Verstecktes Flatterbunny

Das Flatterbunny hüpft herum und versteckt sich in einer Vase mit Zahlen. Erinnern Sie sich an den Pfad der Sprünge von Vase zu Vase des Flatterbunnys und helfen Sie Rory dabei, es einzufangen. Drücken Sie die Zahlentasten in der korrekten Reihenfolge. Vervollständigen Sie eine Abfolge 5 Mal korrekt in der vorgegebenen Zeit, um das Flatterbunny einzufangen und ein höheres Level freizuschalten. Sobald Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie auswählen, welches Level Sie als nächstes spielen möchten.



2.3. Himmelsbeeren einsammeln

Fangen Sie die Himmelsbeeren, indem Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Weichen Sie anderen Objekten aus. Wenn Sie 15 Himmelsbeeren gefangen haben, haben Sie gewonnen. Sobald Sie ein höheres Level freigeschaltet haben, können Sie auswählen, welches Level Sie als nächstes spielen möchten.



3. Musikmodus

3.1. Musikzeit

Wählen Sie eine Melodie aus, indem Sie die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Drücken Sie die Zahlentasten, während eine Melodie spielt, um der Musik lustige Geräuscheffekte hinzuzufügen.



3.2. Externen Musikplayer anschließen

Schließen Sie Ihren Musikplayer (nicht inklusive) mit dem im Lieferumfang enthaltenen 3,5 mm Audiokabel an den Traumtresor an, um Ihre eigene Musik anzuhören.

4. Passwort ändern

Nutzen Sie diese Funktion, um Ihr Passwort zu ändern.



5. Uhrfunktionen

5.1. Uhrzeit

Wählen Sie diese Einstellung aus, um die Uhrzeit anzupassen. Sie können das Uhrzeitformat festlegen (12- oder 24-Stunden-Modus) und die Uhrzeit mithilfe der Zahlentasten eingeben.



5.2. Wecker

In diesem Bereich können Sie die folgenden Weckeinstellungen anpassen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um zwischen den Optionen zu wählen:

- Wecker ein- und ausschalten
- Weckzeit festlegen
- Weckton festlegen



Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie einen Wecker gestellt haben und dieser klingelt, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn auszuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, verstummt der Weckton nach circa einer Minute und das Produkt wechselt in den Ruhemodus.

5.3. Timer

Stellen Sie mithilfe der Pfeiltasten die gewünschte Zeit ein. Drücken Sie die OK-Taste, um den Timer zu starten. Drücken Sie die OK-Taste, während der Timer läuft, um den Timer anzuhalten oder weiterlaufen zu lassen. Wenn der Timer abgelaufen ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn zu abzuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet der Timer sich nach circa einer Minute ab und das Produkt wechselt in den Ruhemodus.



6. Einstellungen

6.1. Lautstärke

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Lautstärke anzupassen.



6.2. Displayhelligkeit

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.



6.3. Sticker-Ziffernblatt

Sie können das 6. Ziffernblatt personalisieren, indem Sie Ihre Lieblingssticker auswählen und positionieren.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



© 2025 Spin Master Ltd. Unicorn Academy and all related titles, logos and characters, and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd., used under license. All rights reserved.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de**

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq**

