

# BLUEY



## Bedienungsanleitung

# LERNLAPTOP




**BBC**  
**STUDIOS**

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

# EINLEITUNG

Mit Bluey und Bingo zusammen in ihre Welt eintauchen! Der **Bluey Lernlaptop** regt zum Rollenspiel an und enthält 10 Spiele mit Bluey, Bingo, ihren Freunden und ihrer Familie.

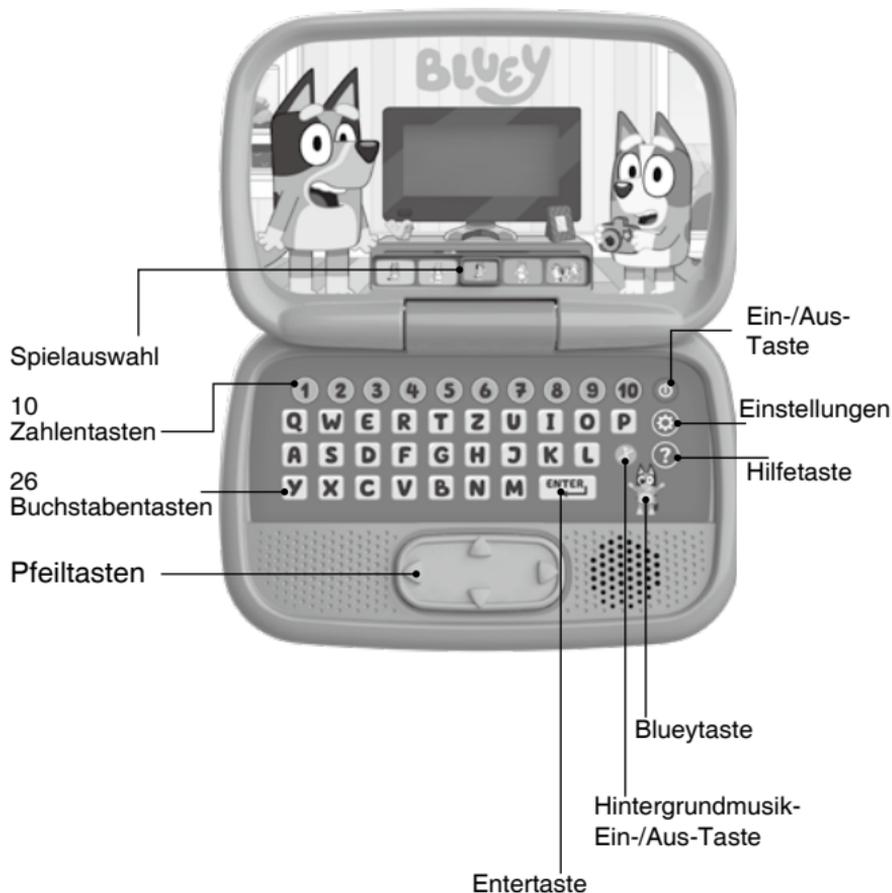

# INHALT DER PACKUNG

- VTech® Bluey Lernlaptop
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

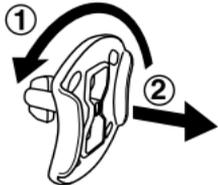


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# ERSTE SCHRITTE

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.

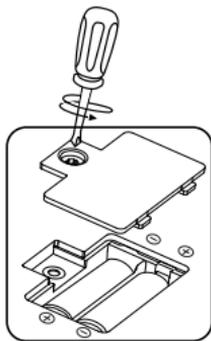

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **BATTERIEHINWEISE**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **WIEDERAUFLADBARE BATTERIEN**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten und drücken Sie sie nochmal, um das Gerät auszuschalten.

## 2. Einstellungen

In den Einstellungen können Sie die Lautstärke und den Bildschirmkontrast einstellen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Einstellungen zu ändern und die Entertaste, um zu bestätigen.

## 3. Hilfetaste

Drücken Sie die Hilfetaste, um eine Anleitung oder eine Wiederholung der Frage zu hören.

## 4. Spielauswahl

Schieben Sie den Regler für die Spielauswahl auf eine der fünf Positionen, um ein Spiel auszuwählen. Pro Charakter gibt es zwei lustige Spiele.

## 5. Blueytaste

Drücken Sie die Blueytaste, um Bluey reden zu hören und sie auf dem Bildschirm zu sehen.

## 6. Pfeiltasten

Drücken Sie die Pfeiltasten, um eine Auswahl zu treffen.

## 7. Entertaste

Drücken Sie die Entertaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

## 8. Hintergrundmusik-Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundmusik auszuschalten und drücken Sie sie nochmal, um die Hintergrundmusik wieder einzuschalten.

## 9. Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben zu lernen oder um buchstabenbezogene Fragen zu beantworten.



## 10. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um etwas über Zahlen zu lernen oder um zahlenbezogene Fragen zu beantworten.



## 11. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach zwei Minuten ohne Eingabe automatisch ab, wenn ungefähr zwei Minuten lang keine Eingabe erfolgt. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

# SPIELE

Der **Bluey Lernlaptop** bietet 10 lustige Spiele in 5 verschiedenen Charaktermodi.

## BLUEYS SPIELE

### Regen

Drücken Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste, um ein Objekt auszuwählen, das in die Lücke der Staumauer passt. Drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

### Tanzalarm

Sehen Sie Bluey beim Tanzen zu! Drücken Sie die Zahlentasten, um eine Melodie auszuwählen und drücken Sie die Buchstabentasten, um der Melodie lustige Geräusche hinzuzufügen.

## BINGOS SPIELE

### Omas

Geben Sie die Buchstaben und Zahlen ein, um Rita dabei zu helfen, nicht auf den Bohnen auszurutschen.

### Feen

Sehen Sie genau hin, um zu erkennen, wo die Fee ist. Drücken Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste, um auszuwählen und drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

## DADS SPIELE

### Krankenhaus

Finden Sie heraus, was auf Dads Röntgenbild zu sehen ist. Drücken Sie die Pfeiltasten, um das richtige Objekt auszuwählen und drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

### Schickimicki-Restaurant

Drücken Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste, um Bingo dabei zu helfen, das Essen für die besonderen Gerichte vorzubereiten. Drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

# MUMS SPIELE

## Musikalische Statuen

Drücken Sie die Pfeiltasten, um Bluey tanzen zu lassen. Hören Sie auf, die Tasten zu drücken, wenn die Musik stoppt, damit Bluey sich nicht mehr bewegt.

## Versprechen

Drücken Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste, um das unpassende Objekt auszuwählen. Drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

# SPIELE VON FREUNDEN

## Muffin

Drücken Sie die linke oder die rechte Pfeiltaste, um das Objekt auszuwählen, das Muffin möchte. Drücken Sie die Entertaste, um zu bestätigen.

## Spionspiel

Erinnern Sie sich an die Passwörter und tippen Sie sie ein, indem Sie die Buchstaben- und Zahlentasten drücken.

# **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

# **PROBLEMLÖSUNG**

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

www.vtech.de

Kundenservice: 0711-7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)***



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
IM-530904-000  
Version: 0