

The Vtech logo, consisting of the word "vtech" in a white, lowercase, sans-serif font, enclosed within a dark grey oval shape.

Bedienungsanleitung (Kurzversion)



Kidizoom[®] Snap Touch

Um unseren Papierverbrauch so gering wie möglich zu halten, legen wir unseren Produkten nur noch Kurzanleitungen bei. Die ausführliche Version der Bedienungsanleitung finden Sie, indem Sie den untenstehenden Link aufrufen oder den QR-Code scannen.



vtech.de/support/bedienungsanleitungen

PACKUNGSGEHALT



KidiZoom® Snap Touch



Bedienungsanleitung
(Kurzversion)

HINWEIS:

Die metallische Beschichtung ist elektrisch isoliert.

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Der Akku darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Akku ist recyclebar. Bitte beachten Sie Ihre örtlichen Recyclingbestimmungen.

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.

Hinweise zur Verwendung eines Netzteils



Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Eine falsche Verwendung des Netzteils kann zu einem Stromschlag führen.

- Das USB-Ladegerät oder der AC-DC-Adapter wird in der Anleitung als Netzteil für Spielzeug bezeichnet.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Bitte verwenden Sie niemals mehr als ein Netzteil.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben.


Pflegehinweise für den Akku

Für eine optimale Leistung laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch wenn die Kamera nicht benutzt wird. Der Akku sollte mindestens alle sechs Monate aufgeladen werden. Schieben Sie den Akkuswitcher nur dann in die AUS-Position, wenn die Kamera für längere Zeit nicht benutzt wird. Bevor Sie den Akku aufladen, schieben Sie den Schalter nach oben in die EIN-Position.

Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht auswechselbar sind.

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

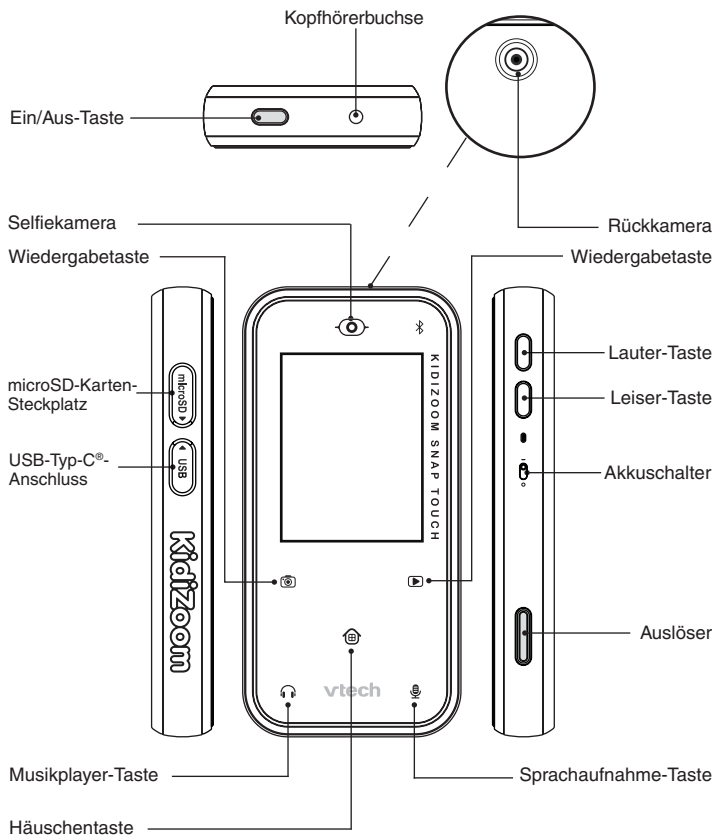

Tasten	Beschreibung
Akkuschalter	Schieben Sie den Akkuschalter auf Ein, bevor Sie das Produkt benutzen oder aufladen. HINWEIS: Es ist nicht notwendig, den Akkuschalter auf Aus zu stellen, wenn Sie die Kamera täglich benutzen. Wenn Sie die Kamera über den Akkuschalter ausschalten, werden Uhrzeit und Datum zurückgesetzt.
Ein/Aus-Taste	Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein- oder auszuschalten.
Auslöser	Drücken Sie diese Taste, um den Kameramodus zu aktivieren und Fotos oder Videos aufzunehmen.
Lauter-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen. Im Kamera- oder Videomodus können Sie mit dieser Taste heranzoomen.
Leiser-Taste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu reduzieren. Im Kamera- oder Videomodus können Sie mit dieser Taste herauszoomen.
Häuschentaste	Berühren Sie diese Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen und aus verschiedenen Aktivitäten zu wählen. Wenn Sie eine Anwendung geöffnet haben, können Sie mit dieser Taste zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
Kamerataste	Berühren Sie diese Taste, um in den Kameramodus zu gelangen und Fotos aufzunehmen.
Wiedergabetaste	Berühren Sie diese Taste, um sich Ihre aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.

Musikplayer-Taste	Berühren Sie diese Taste, um in den Musikplayer-Modus zu gelangen und Musik zu hören. (Es wird eine microSD-Karte benötigt, um MP3-Dateien zu speichern.)
Sprachaufnahme-Taste	Berühren Sie diese Taste, um in den Sprachaufnahme-Modus zu gelangen.
USB-Typ-C®-Anschluss	Sie können einen VTech Netzadapter (separat erhältlich) anschließen und Dateien auf einen Computer übertragen oder den Akku aufladen (Kabel nicht enthalten).
microSD-Karten-Steckplatz	Setzen Sie hier eine separat erhältliche microSD-Karte ein, um den Speicherplatz zu erweitern.
Kopfhörerbuchse	Schließen Sie Kopfhörer an, um den Ton über die Kopfhörer wiederzugeben.


PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Display	2,4" Farb-Touchscreen
Sprache	Deutsch (GER) Englisch (UK) Französisch (FR) Niederländisch (NL)
Bildauflösung	5 MP (1920 X 2560) – extrapoliert 2 MP (1200 X 1600) 0,3 MP (480 X 640)
Videoauflösung	240 X 320
Maximale Videolänge	5 Minuten pro Datei (Interner Speicher) 10 Minuten pro Datei (Speicherkarte)

Brennweite	46 cm - ∞
Interner Speicher	256 MB (Der interne Speicher wird auch für die Software verwendet; tatsächlicher Speicherplatz geringer)
Speicherkartenformat und -kapazität	Empfohlen werden microSD-/microSDHC-Karten mit einer Kapazität von 1 bis 32 GB und Klasse 10 oder höher.
Dateiformat	Foto: Baseline JPG Video: AVI Ton: Wave (22K16bit)
Vom Musikplayer unterstützte Formate	MP3: MPEG Audio Layer III WAV: PCM oder ADPCM bis zu 44kHz (Speicherkarte erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten).
Verbindung	Verwenden Sie den USB-Typ-C® Anschluss für die Übertragung von Dateien mit einem Computer oder zum Aufladen des Akkus (Kabel nicht enthalten). Nutzen Sie Bluetooth® , um eine Verbindung mit einer anderen KidiZoom Snap Touch Kamera herzustellen. Sie können Nachrichten, Fotos oder Stimmnahmen versenden oder gemeinsam Spiele spielen.
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C

ERSTE SCHRITTE

Schieben Sie den Akkuswitcher auf Ein , wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden. Wenn der Akkuswitcher auf Aus  steht, ist es nicht möglich, den Akku zu laden oder die Kamera einzuschalten. Uhrzeit und Datum werden zurückgesetzt.

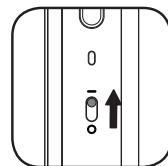

Aufladen des Akkus

HINWEIS: Der Akku darf nur von Erwachsenen geladen werden.

- Das Produkt darf während des Ladens nicht im Gebrauch sein. Achten Sie darauf, dass der Akkuswitcher auf EIN  steht. Heben Sie die Gummiabdeckung über dem USB-Typ-C®-Anschluss an.
- Verbinden Sie das Netzteil mit dem USB-Typ-C®-Anschluss am Gerät.
- Während das Produkt lädt, wird ein Batteriesymbol auf dem Display angezeigt.
- Der Bildschirm schaltet sich ab, wenn der Akku aufgeladen ist. Trennen Sie die Verbindung zum PC anschließend.

Hinweise zum Aufladen

Schließen Sie dieses Gerät nur an ein Netzteil der Klasse II  oder III  mit einem USB Type-C®-Anschluss von 5 V (1,5 A oder höher) an, das den geltenden nationalen Vorschriften sowie internationalen und regionalen Sicherheitsstandards entspricht. Wir empfehlen die Verwendung des VTech AC/DC-Adapters 80-424449 (separat erhältlich). Überprüfen Sie das Kabel vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand ist und keine Schäden oder freiliegenden Drähte aufweist. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Flüssigkeiten (Wasser, Saft usw.) in einem der beiden Anschlüsse befinden, bevor Sie das Kabel einstecken. Das Gerät sollte völlig trocken sein und keine Rückstände in den Kabelanschlüssen haben, wenn Sie das Gerät einstecken. Stecken Sie das Kabel sicher und in der richtigen Ausrichtung ein. Es ist wichtig, dass sich das Gerät, das Kabel und das Netzteil in einem gut belüfteten Bereich befinden, wenn Sie das Gerät anschließen. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Oberflächen, wie z. B. auf ein Bett oder ein Sofa, und decken Sie es nicht mit Kleidung ab, da dies zu einem Wärmestau um das Gerät herum führen kann. Die Ladezeit beträgt etwa 3 bis 4 Stunden. Trennen Sie das Gerät vom Ladekabel, wenn es vollständig aufgeladen ist. Laden Sie das Gerät nicht länger als 5 Stunden auf.



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 7,5 Watt, die das Gerät benötigt, und maximal 7,5 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Die meisten USB-Typ-C-Netzteile mit einer Leistung von mehr als 7,5 Watt sind für unsere Produkte ausreichend.

Lebensdauer des Akkus

Die Akkulaufzeit ist abhängig davon, wie häufig Sie das Produkt nutzen. Der Akku hält bei kontinuierlicher Nutzung (Aufnehmen von Fotos und Videos) circa zwei Stunden. Bei durchschnittlicher Nutzung hält der Akku länger. Die Restladung wird in der rechten oberen Ecke des Hauptmenü-Bildschirms angezeigt. Laden Sie das Produkt vor weiterem Gebrauch, wenn der Akku schwach ist. Wenn der Akku fast leer ist, lässt sich das Produkt erst wieder einschalten, wenn es geladen wurde.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

EINSETZEN DER SPEICHERKARTE

Das Produkt ist kompatibel mit microSD- und microSDHC-Karten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Folgen Sie dieser Anleitung, um eine Speicherkarte einzusetzen:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Heben Sie die Gummiabdeckung über dem microSD-Karten-Steckplatz an.
- Stecken Sie eine Speicherkarte (nicht enthalten) wie abgebildet ein. Sobald die Speicherkarte erkannt wird, wird sie als Standardspeicherort verwendet.
- Drücken Sie auf die Speicherkarte, um die Arretierung zu lösen und die Karte herauszunehmen.

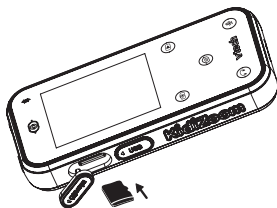

HINWEIS:

- Formatieren Sie Ihre Speicherkarte, bevor Sie sie für dieses Produkt verwenden. (Dabei werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht.)
- Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, können Sie nicht auf den internen Speicher zugreifen. Machen Sie regelmäßig eine Sicherheitskopie Ihrer Dateien, um Datenverlusten vorzubeugen.

SPIELSTART

- Nachdem Sie die Sprache, das Datum und die Zeit eingestellt haben, gelangen Sie ins Hauptmenü. Tippen Sie auf eine Anwendung, um sie zu öffnen.
- Tippen Sie auf die Häuschen-Taste, um einen Schritt zurückzugehen, bis Sie das Hauptmenü erreicht haben.
- Drücken Sie auf den Auslöser oder die Kamerataste, um in den Kameramodus zu gelangen und Fotos zu machen.
- Drücken Sie auf die Wiedergabetaste, um sich Ihre Aufnahmen anzuschauen.
- Berühren Sie die Musikplayer-Taste, um den Musikplayer zu öffnen. (Speichern Sie Ihre Musik im MUSIC-Ordner auf Ihrer Speicherkarte.) Sie können Kopfhörer anschließen, um Musik zu hören.
- Berühren Sie die Sprachaufnahme-Taste, um eine Sprachaufnahme zu beginnen oder bereits aufgenommene Audiodateien abzuhören.



HINWEIS: Das Hören lauter Musik über einen längeren Zeitraum kann Gehörschäden verursachen.

PFLEGEHINWEISE

- Verschließen Sie die USB-Buchse und den microSD-Karten-Steckplatz mit den Gummiabdeckungen.
- Reinigen Sie die Kamera mit einem angefeuchteten Tuch.
- Schieben Sie den Akkuschalter auf Aus, wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen.
- Setzen Sie die Kamera keiner direkten Sonnenstrahlung aus und halten Sie sie von Hitzequellen fern. Verwenden Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
- Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
- Reinigen Sie das Objektiv regelmäßig. Wenn Ihre Aufnahmen verschwommen sind, kann dies an Verschmutzungen auf der Linse liegen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **VTech®** dass sich die 5492 **KidiZoom® Snap Touch** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/rtte-directive.

Frequenzbereich: 2400 MHz - 2483.5 MHz

Maximale Sendeleistung: 0.0010W(0 dBm)

Die **Bluetooth®** -Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken durch die Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch **VTech®** erfolgt mit Lizenz. Alle anderen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forums.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.