

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung


**Tut Tut
Baby Flitzer**[®]

Polizeiwache



EINLEITUNG

Mit der **Tut Tut Baby Flitzer - Polizeiwache** für Sicherheit in der **Tut Tut Baby Flitzer**-Welt sorgen! Machen Sie sich mit dem Polizeiauto oder dem Hubschrauber auf den Weg zum Einsatz und passen Sie auf, dass der Fluchtwagen nicht aus dem Gefängnis entkommt! Los geht's!

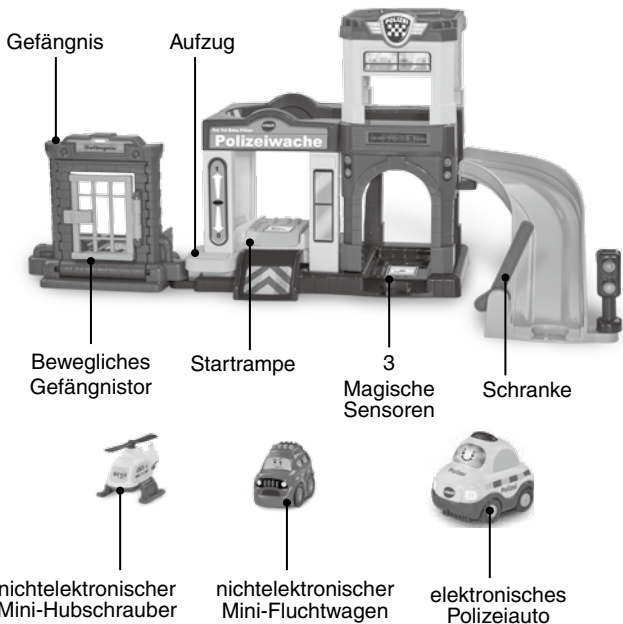

INHALT DER PACKUNG



Eine Tut Tut Baby Flitzer -
Polizei



Nichtelektronischer
Mini-Fluchtwagen




Nichtelektronischer
Mini-Hubschrauber




Eine Plattform mit
Magischem Sensor



Ein Gefängnistor 1

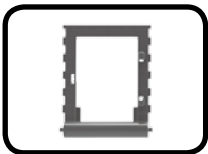


Ein Gefängnistor 2

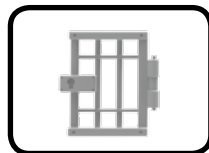

Ein Gefängnistor 3




Ein Aufzugsdach

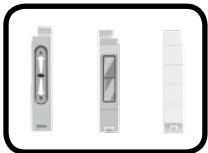


Drei gelbe Säulen




Ein Aufzug mit
Magischem Sensor

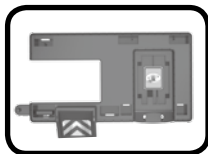

Ein Parkplatz mit
Magischem Sensor

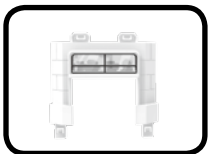

Eine große Stütze für den
Hubschrauberlandeplatz

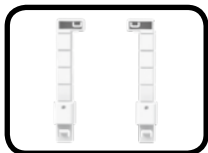


Zwei
Hubschrauber-
landeplatzsäulen



Ein
Hubschrauberlandeplatz



Ein Parkplatztor

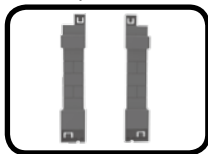

Zwei blaue Säulen



Eine Rutsche



Eine Ampel



Eine Rutschenstütze



Eine bewegliche
Schanke



Eine Grundfläche des
zweiten Stockwerks

- Ein Aufkleberbogen
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

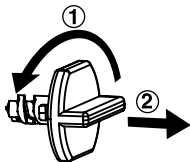

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Fahrzeugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie erschöpfte Batterien, indem Sie ein Ende der Batterie nach oben drücken. Dann können Sie die Batterie aus dem Produkt entfernen.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.

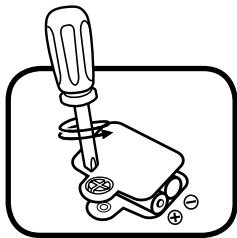

5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

HINWEIS:

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.











Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:


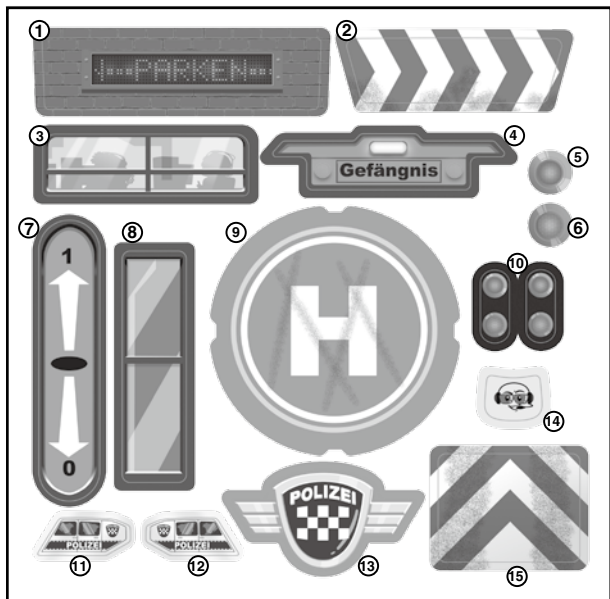


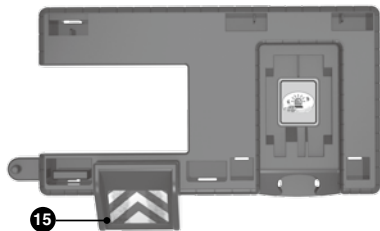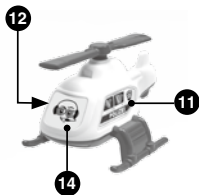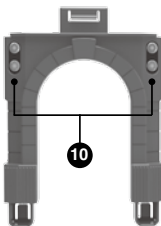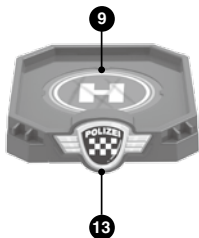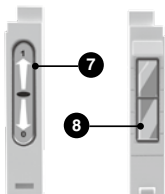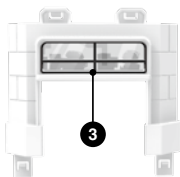



AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.

1. Bauen Sie den Parkplatz mit Magischem Sensor, den Aufzug mit Magischem Sensor und die drei gelben Säulen (A, B, C) zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
 - A.** Stecken Sie den Aufzug mit Magischem Sensor auf den Parkplatz mit Magischem Sensor, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt. Stellen Sie sicher, dass der Magische Sensor genau so ausgerichtet ist, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt. Das Bild auf dem Magischen Sensor sollte von vorne gut erkennbar sein und die gelben Rampen neben dem Sensor sollten sich jeweils an den Seiten befinden. Stecken Sie die drei gelben Säulen in die dafür vorgesehene Halterung. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

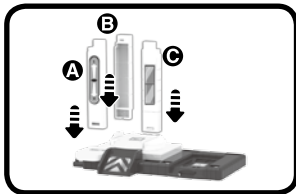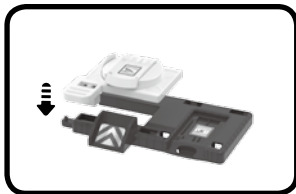


- B.** Stecken Sie die beiden blauen Säulen und das Parkplatztor in die dafür vorgesehenen Halterungen. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

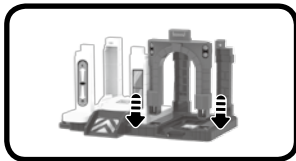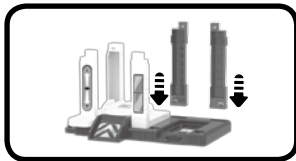


2. Bauen Sie das Aufzugsdach und die Grundfläche des zweiten Stockwerks zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

Verbinden Sie das Aufzugsdach mit der Grundfläche des zweiten Stockwerks und stecken Sie die beiden Teile anschließend auf die Säulen, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt.


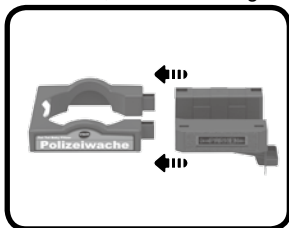


3. Bauen Sie die beiden Hubschrauberlandeplatzsäulen und die große Stütze für den Hubschrauberlandeplatz zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

A. Stecken Sie die beiden Hubschrauberlandeplatzsäulen auf die Grundfläche des zweiten Stockwerks.


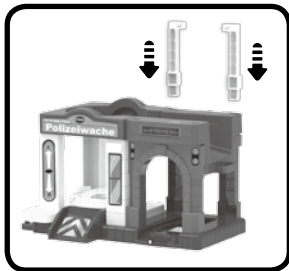


B. Stecken Sie die große Stütze des Hubschrauberlandeplatzes auf die vorgesehenen Steckplätze auf der Grundfläche des zweiten Stockwerks. Platzieren Sie darauf den Hubschrauberlandeplatz.

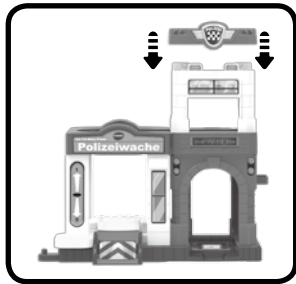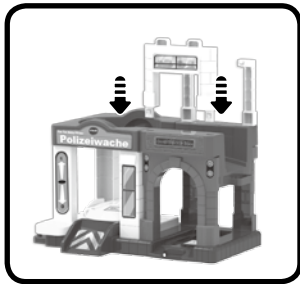


4. Bauen Sie die Rutsche, die Schranke und die Ampel zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

A. Stecken Sie die Rutsche auf die Rutschenstütze. Verbinden Sie die Rutsche anschließend mit der Grundfläche des zweiten Stockwerks, wie auf der folgenden Abbildung dargestellt.


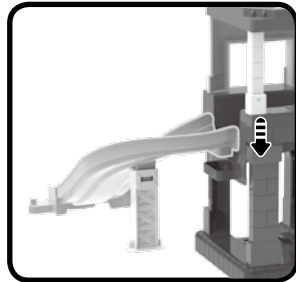
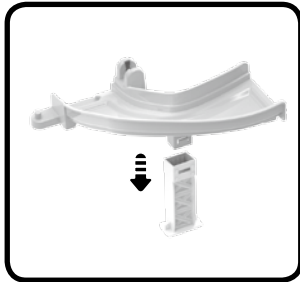


B. Stecken Sie die Ampel und die Schranke auf die Rutsche, wie im Folgenden dargestellt.

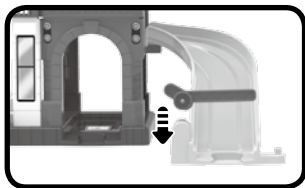

5. Bauen Sie die Gefängnistore 1, 2 und 3 und die Plattform mit Magischem Sensor zusammen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

A. Verbinden Sie erst die Gefängnistore 1 und 2 und verbinden Sie anschließend die Gefängnistore 2 und 3. Stecken Sie die Plattform mit Magischem Sensor auf das Gefängnistor. Verbinden Sie das vollständige Gefängnis anschließend mit der Polizeiwache, wie im Folgenden dargestellt.

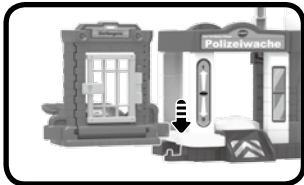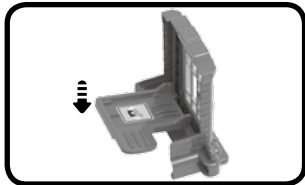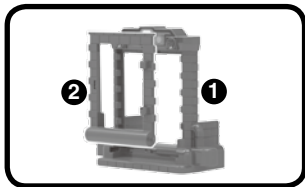



Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren **Tut Tut Baby Flitzer-Spielsets** (separat erhältlich) verbinden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tut Tut Baby Flitzer - Polizei

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (), um die Einheit auszuschalten.

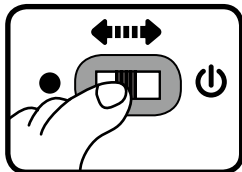

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich die **Tut Tut Baby Flitzer - Polizei** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platzieren auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Polizei

1. Drücken Sie die leuchtende Gesichtstaste, um lustige Sätze, Lieder, Geräusche und Melodien zu hören. Bewegen Sie die Räder, während eine Melodie spielt, um dieser lustige Geräusche hinzuzufügen. Das Licht leuchtet passend dazu.
2. Bewegen Sie die **Polizei**, um lustige Geräusche und Sätze zu hören. Das Licht leuchtet passend dazu.
3. Für noch mehr Spielspaß platzieren Sie die **Polizei** auf einem der 3 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. Die Polizei ist kompatibel mit anderen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer - Welt** (separat erhältlich).



AKTIVITÄTEN

Polzeiwache

1. Platzieren Sie die **Polizei** oder einen anderen **Tut Tut Baby Flitzer** mit Magischer Erkennung (separat erhältlich) auf einem der 3 Magischen Sensoren, um lustige Geräusche, Lieder und Sätze zu hören.
2. Platzieren Sie die **Polizei** auf dem Aufzug mit Magischem Sensor. Bewegen Sie den Aufzug anschließend nach oben, um die **Polizei** zum Einsatz zu schicken.
3. Bewegen Sie die Schranke nach oben, um die **Polizei** hinausfahren zu lassen, wenn die Ampel grün ist.
4. Parken Sie die **Polizei** auf dem Parkplatz, damit sie sich ausruhen kann.



5. Platzieren Sie die **Polizei** auf dem Magischen Sensor im Gefängnis und lassen Sie das Fahrzeug von dort aus losfahren.



MELODIEN

1. O du lieber Augustin
2. London Bridge
3. Fuchs, du hast die Gans gestohlen
4. Auf der Mauer, auf der Lauer
5. Red River Valley
6. Zwei kleine Wölfe

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Bin ein Polizeiauto, stets bereit,
im Einsatz jederzeit!

Lied 2

Mein Blaulicht ist hell,
bin schon unterwegs und eile zur Hilfe schnell!

Lied 3

Tut Tut Flitzer
Ich bin ein Tut Tut Baby Flitzer
die praktische Polizei! (Tut Tut)
Ich bin dein Freund und Helfer!
Komm und fahr mit mir! (Tut Tut).

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihre **Tut Tut Baby Flitzer - Polizei** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

**Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:
VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
www.vtech.de.**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

