



Bedienungsanleitung

KidiZoom[®]

VIDEO CAM FX



EINLEITUNG

Jedes Foto und Video auf ein neues Level heben! Mit der magischen Hintergrundentfernung sowie spektakulären Effekten und einfachen Bearbeitungstools wird Videoproduktion zur Kunst – hier kennt Kreativität keine Grenzen!

INHALT DER PACKUNG

- **KidiZoom® VIDEO CAM FX**
- Greenscreen
- Stativ / Selfie-Stick
- Handschlaufe
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Der Akku in diesem Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Er ist recycelbar. Bitte befolgen Sie Ihre örtlichen Recyclingvorschriften.

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.

Die LCD-Display-Schutzfolie ist ein Verpackungsmaterial und muss vor der Verwendung des Produkts entfernt werden.

Umweltphänomene


Statische Elektrizität kann dazu führen, dass das Gerät nicht richtig funktioniert. Falls das Gerät aufgrund von statischer Elektrizität nicht funktioniert, halten Sie die Home-/Ein/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Im unwahrscheinlichen Fall einer elektrostatischen Entladung können die gespeicherten Daten verloren gehen. Schieben Sie in diesem Fall den Akkuswitcher für 5 Sekunden auf die AUS-Position und dann wieder auf die EIN-Position. Drücken Sie anschließend auf die Home-/Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.

ACHTUNG

Ausführung nur durch Erwachsene.

Entfernen der Verpackungsschraube

1. Drehen Sie die Verpackungsschraube mit einem Schraubendreher mehrfach entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie zu lösen.
2. Entfernen Sie die Schraube und alle Verpackungsmaterialien und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

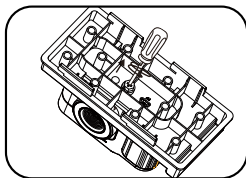

ACHTUNG: Zum Aufladen des Akkus empfehlen wir die Verwendung des VTech-Adapters USB-C® 5V 1.5A (80-424449).

Hinweise zur Verwendung eines Netzteils

Hinweis: Die Bezeichnungen USB-Netzteil bzw. AC/DC-Netzadapter sind in der Bedienungsanleitung Begriffe für die Stromversorgung des Spielzeugs.


- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an die empfohlenen Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben. Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diesen bitte vorschriftsmäßig.
- Netzteile sind keine Spielzeuge. Kinder sollten sie nur unter steter Aufsicht der Eltern benutzen.

PFLEGE DES AKKUS

Für eine optimale Leistung laden Sie den Akku regelmäßig auf, auch wenn die Kamera nicht benutzt wird. Der Akku sollte mindestens alle sechs Monate aufgeladen werden. Schieben Sie den Akkuswitcher nur dann auf die AUS-Position, wenn die Kamera für längere Zeit nicht benutzt wird. Bevor Sie den Akku aufladen, schieben Sie den Schalter nach oben in die EIN-Position.

Dieses Spielzeug enthält Batterien, die nicht auswechselbar sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

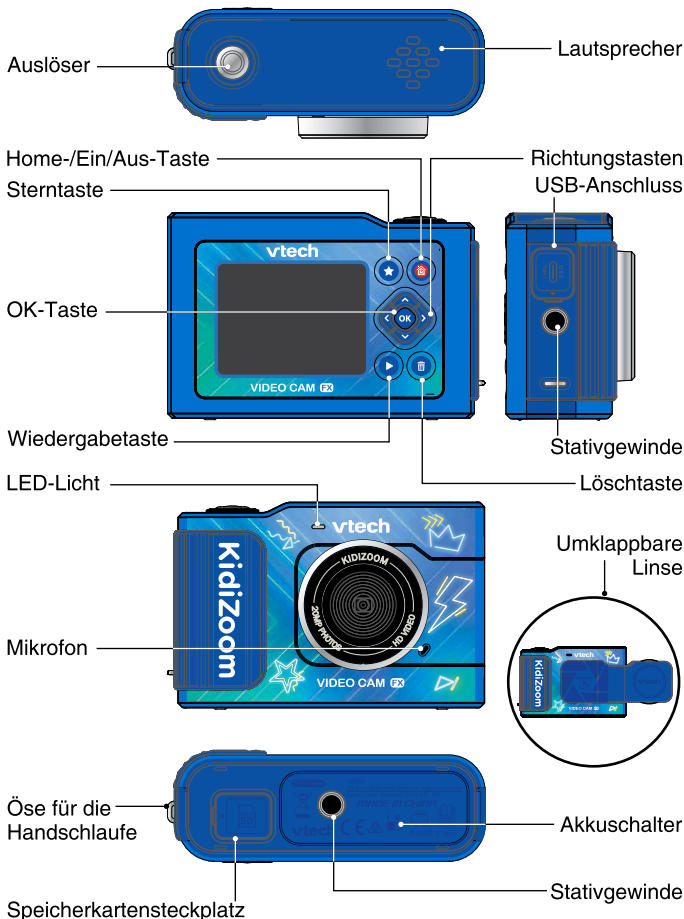

1. Akkuschalter

Wenn der **Akkuschalter** sich in der -Position befindet, ist die Verbindung zwischen der Kamera und dem Akku getrennt und der Akku kann nicht geladen werden. Schieben Sie den Schalter in die -Position, damit die Kamera eingeschaltet und geladen werden kann.

Hinweis: Der Akkuschalter sollte nur genutzt werden, um die Kamera neuzustarten. Wenn die Kamera täglich benutzt wird, sollte der Schalter in der -Position bleiben.

2. Auslöser

Drücken Sie im Foto- oder Videomodus auf den **Auslöser**, um Fotos oder Videoaufnahmen zu machen. Wenn Sie den **Auslöser** in anderen Modi drücken, gelangen Sie zum Foto- oder Videomodus.

3. Sterntaste

Drücken Sie die **Sterntaste**, um die Lautstärke zu regulieren. Wenn Sie die **Sterntaste** im Foto- oder Videomodus drücken, gelangen Sie zu den Kameraoptionen.

4. Home-/Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die **Home-/Ein/Aus-Taste**, um die Kamera einzuschalten. Halten Sie die **Home-/Ein/Aus-Taste** für zwei Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Drücken Sie diese Taste während die Kamera eingeschaltet ist, gelangen Sie zum vorherigen Menü oder zum Hauptmenü.

5. OK-Taste

Drücken Sie die **OK-Taste**, um eine Auswahl zu bestätigen. In manchen Spielen wird diese Taste zum Steuern benötigt. Beachten Sie dazu bitte die Anleitung zu Beginn des Spiels.

Hinweis: Die **OK-Taste** kann im Foto- und Videomodus auch als Auslöser benutzt werden.

6. Richtungstasten

Mithilfe der Richtungstasten können Sie durchs Menü navigieren, Optionen auswählen oder bestimmte Spiele steuern.

7. Wiedergabetaste

Drücken Sie die Wiedergabetaste, um Ihre aufgenommenen Fotos oder Videos anzuschauen.

8. Lösch Taste

Drücken Sie die **Lösch Taste**, um Fotos oder Videos zu löschen oder um einen Vorgang abzubrechen.

9. Speicherkartensteckplatz

Stecken Sie eine microSD-Karte in den Speicherkartensteckplatz, um den Speicher zu erweitern (microSD-Karte separat erhältlich).

10. USB-Anschluss

Verbinden Sie die Kamera durch ein microUSB-Kabel mit einem Computer, um sie zu laden oder Dateien zu übertragen.

11. Umklappbare Linse

Klappen Sie das Objektiv um, um sich selbst auf dem Bildschirm zu sehen, während Sie Fotos oder Videos machen.

Im Video-Selfie-Modus werden die Aufnahmen spiegelverkehrt gespeichert (wie auf dem Bildschirm zu sehen).

Im Foto-Selfie-Modus bleiben die gespeicherten Bilder unverändert, also nicht spiegelverkehrt.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Display	2.4" LCD-Farbdisplay
Sprachen	Mehrsprachig (US English, UK English, Deutsch, Español, Français, Nederlands, Italiano)
Fotoauflösung	20 MP (5120 x 3840) für Fotos ohne Effekte (durch Interpolation) 5 MP (2560 x 1920) für Fotos ohne Effekte 2 MP (1600 x 1200) für Fotos mit Effekten 0.3 MP (640 x 480) Schnappschüsse aus Videos: Gleiche Auflösung wie die des Videos
Videoauflösung	Interner Speicher: Niedrig (320 x 240) / Hoch (640 x 480) Bei Verwendung einer Speicherkarte: Niedrig (640 x 480) / Hoch (960 x 720) / HD (1280 x 720)
Maximale Videolänge	~30 Minuten oder bis zu einer Dateigröße von 2 GB

Brennweite	46 cm - ∞
Interner Speicher	256 MB interner Speicher (wird auch für das Programm benutzt; der tatsächlich nutzbare Speicher ist geringer.)
Speicherkartenformat und -kapazität	microSD / microSDHC-Karten (separat erhältlich) mit einer Kapazität von 1 GB bis 32 GB der Klasse 10 oder höher werden empfohlen
Dateiformat	Fotos JPEG Videos AVI (Motion JPEG)
Konnektivität	USB-Type-C-Kabel (nicht inklusive) für die Verbindung zum Computer oder zum Aufladen des Akkus.
Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (Akku kann nicht ausgetauscht werden)
Optimale Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Optimale Ladetemperatur	5°C bis 40°C

SPEICHERKAPAZITÄT

Medien	Auflösung	Interner Speicher	8 GB microSD-Karte	16 GB microSD-Karte	32 GB microSD-Karte
Fotos	0,3 MP	1 260	83 800	167 700	335 500
	5.0 MP	260	17 700	35 400	70 800
	20 MP	140	9 900	19 900	39 800
Video (Minuten)	640 x 480	2	190	380	770
	720p HD	N/A	50	110	230


Hinweis: Die aufgeführten Zeiten sind ungefähre Angaben, die genauen Zahlen hängen von der Aufnahmeumgebung ab.

ERSTE SCHRITTE

Schieben Sie den **Akkuswitcher** vor dem Gebrauch auf die **IO**-Position.

Wenn der **Akkuswitcher** sich in der **IO**-Position befindet, kann die Kamera weder eingeschaltet noch geladen werden.

Außerdem wird die Uhrzeiteinstellung zurückgesetzt.

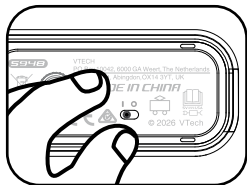

AUFLADEN DES AKKUS

Hinweis: Ausführung nur durch Erwachsene.

- Stellen Sie sicher, dass der Akkuswitcher sich in der **IO**-Position befindet. Heben Sie die Gummiabdeckung des USB-Anschlusses an.
- Stecken Sie den microUSB-Stecker in den USB-Anschluss der Kamera. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Kabels mit einem USB-Netzteil, um die Kamera aufzuladen.
- Wird der Akku geladen, erscheint auf dem Display ein Symbol, das anzeigt, dass der Akku geladen wird .
- Wenn der Akku vollständig geladen ist, erscheint auf dem Display ein Symbol, das anzeigt, dass der Akku vollständig aufgeladen ist . Trennen Sie die Kamera von der Stromversorgung.

HINWEIS: Schließen Sie das Gerät nicht an, wenn der Akkuswitcher sich in der AUS-Position befindet.

HINWEIS ZUR AUFLADUNG

Laden Sie dieses Gerät nur mit Netzteilen, die dem Typ 2  oder Typ 3  entsprechen und über einen USB-C-Ausgang 5V (1,5A oder höher) verfügen. Stellen Sie die Konformität mit nationalen, internationalen und regionalen Richtlinien zu Sicherheitsstandards sicher. Überprüfen Sie das Kabel, um sicherzustellen, dass es keine Beschädigungen wie Risse oder freiliegende Drähte aufweist. Achten Sie darauf, dass sich keine Partikel oder Flüssigkeiten (z. B. Wasser, Saft o. ä.) in den Steckern befinden, bevor Sie das Kabel anschließen. Das Gerät und die Kabelanschlüsse sollten beim Laden trocken und frei von Ablagerungen sein. Stecken Sie das Kabel sicher und korrekt ein. Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Kabel und das Netzteil in

einem gut belüfteten Bereich aufgeladen werden. Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten, Sofas oder unter Decken, da diese die Wärme stauen können. Die übliche Ladezeit beträgt etwa 3 bis 4 Stunden. Trennen Sie das Gerät vom Netzteil, sobald es vollständig aufgeladen ist. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 5 Stunden am Ladegerät.

LEBENSDAUER DES AKKUS

Wie üblich ist der Stromverbrauch höher, je mehr die Kamera benutzt wird. Eine Akkuladung hält bei kontinuierlichem Gebrauch circa zwei Stunden. Bei durchschnittlichem Gebrauch hält die Akkuladung länger. Die verbleibende Akkuladung wird mit diesem Symbol  oben rechts auf dem Display angezeigt. Wenn die Akkuladung gering ist, wird dieses Symbol  angezeigt und der Akku sollte geladen werden. Wenn die Restladung nicht mehr ausreichend ist, wird dieses Symbol  angezeigt und die Kamera schaltet sich von selbst ab.

ABSCHALTAUTOMATIK

Um Energie zu sparen, schaltet die Kamera sich nach einigen Minuten der Inaktivität automatisch ab. Wenn Sie Videos aufnehmen oder die Zeitraffer-Video-Funktion nutzen, wird die Kamera sich erst abschalten, wenn die Aufnahme beendet ist.

EINSETZEN DER SPEICHERKARTE

Die Kamera ist kompatibel mit microSD-/microSDHC-Karten bis zu einer Speicherkapazität von 32 GB. Bitte setzen Sie Speicherkarten folgendermaßen ein:

- Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Heben Sie die Gummiabdeckung, die sich an der Seite der Kamera über dem **Speicherkartensteckplatz** befindet, an.
- Setzen Sie die Speicherkarte (separat erhältlich) entsprechend der Abbildung in den Steckplatz ein. Wenn die microSD-Karte von der Kamera erkannt wurde, wird sie als Standardspeicher verwendet. Drücken Sie anschließend die Gummiabdeckung wieder an ihren Platz, um die Speicherkarte vor Verschmutzung zu schützen.




- Um die Speicherkarte zu entfernen, müssen Sie leicht auf die Karte drücken. Die Arretierung löst sich und die Karte kann herausgezogen werden.

Hinweis:

- Es wird empfohlen, die Speicherkarte zu formatieren, bevor Sie sie für die **KidiZoom® VIDEO CAM FX** verwenden.
- Wenn eine Speicherkarte benutzt wird, können Dateien, die auf dem internen Speicher gespeichert sind, nicht angeschaut werden. Dazu muss die Speicherkarte erst entfernt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie alle wichtigen Dateien Ihrer Speicherkarte gesichert haben, um unbeabsichtigte Datenverluste zu vermeiden.

GREENSCREEN PLATZIEREN (VERWENDUNG IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN EMPFOHLEN)

Für einige Funktionen der Kamera wird der beigefügte Greenscreen benötigt. Es sollte durch einen Erwachsenen sichergestellt werden, dass der Greenscreen gut befestigt ist. Der Greenscreen kann in Abhängigkeit von der Umgebung z. B. mit Wäscheklammern, Büchern, Gewichten, Magneten oder Heftzwecken befestigt werden. Am besten eignet sich ein Ort, an dem die Kamera mit circa einem Meter Entfernung zum Greenscreen aufgestellt werden kann und der dem Kind zwischen Kamera und Greenscreen genug Platz bietet, um sich sicher zu bewegen. Hängen Sie den Greenscreen so auf, dass die raue Seite nach vorn zeigt und dass er möglichst wenig Falten wirft. Die Effekte funktionieren am besten mit kaltweißem Licht. Versuchen Sie sicherzustellen, dass keine Schatten oder direktes Sonnenlicht auf den Greenscreen fallen, um ein bestmögliches Ergebnis zu erzielen.

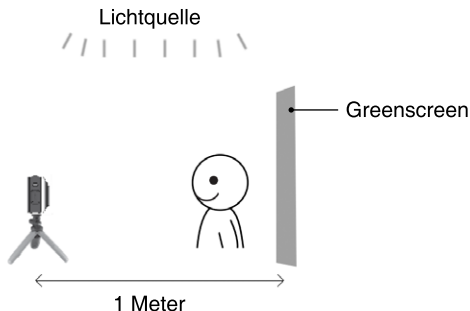

Hinweis:

Sollten Sie ein Flackern auf dem Video feststellen, vergewissern Sie sich bitte, dass die Innenlichtfrequenz der Kamera korrekt eingestellt ist. Nähere Informationen hierzu können Sie in dieser Anleitung im Abschnitt „Einstellungen“ finden. Vermeiden Sie bitte, dass eine Lichtquelle direkt in die Kamera leuchtet.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ERSTE SCHRITTE

Stellen Sie sicher, dass der **Akkuswitch** sich in der -Position befindet und laden Sie die Kamera, bevor Sie sie verwenden wollen.

Drücken Sie die **Home-/Ein/Aus-Taste** , um die Kamera einzuschalten. Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, werden Sie aufgefordert, eine Sprache auszuwählen. Anschließend stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, um die Ersteinrichtung abzuschließen.

Möchten Sie Sprache, Datum oder Uhrzeit später ändern, gehen Sie bitte zu den Einstellungen.

Hinweis: Falls der Akkustand zu niedrig ist, um die Uhr weiterlaufen zu lassen, müssen Datum und Uhrzeit nach dem Aufladen erneut eingegeben werden.

Hauptmenü

Vom Hauptmenü aus können Sie auf alle Modi der Kamera zugreifen:

1. Fotos
2. Videos
3. Kreativstudio
4. Videobearbeitung
5. Auf den Kopf gestellt
6. Kreative Effekte
7. Spiele
8. Einstellungen

Einstellen der Lautstärke

Drücken Sie die **Sterntaste** , um die Lautstärke anzupassen. Wählen Sie das Lautsprechersymbol  aus und drücken Sie die linke  oder rechte  Richtungstaste, um die Lautstärke anzupassen.

Fotos und Videos wiedergeben

Drücken Sie die **Wiedergabetaste** , um Ihre aufgenommenen Fotos und Videos anzuschauen.

- Die neusten Aufnahmen erscheinen zuerst. Drücken Sie die linke  oder rechte  Richtungstaste, um die vorherige oder die nächste Aufnahme anzusehen. Drücken Sie die nach oben  oder unten 

gerichtete Richtungstaste, um zu den nächsten oder vorherigen 10 Dateien zu springen.

- Drücken Sie die **OK-Taste**  oder die **Wiedergabetaste** , um ein Foto um das zwei- oder vierfache zu vergrößern oder ein Video abzuspielen.
- Drücken Sie die **Löschtaste** , um die angezeigte Datei oder alle gespeicherten Fotos und Videos zu löschen. Das Löschen aller Dateien muss ein weiteres Mal bestätigt werden.
- Drücken Sie die linke  oder rechte  Richtungstaste, um vor- oder zurückzuspulen. Drücken Sie die OK-Taste , um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Hoch-oder Querformat

Die Kamera verfügt über einen Sensor, der erkennt, ob sie im Hoch- oder Querformat gehalten wird. Die meisten Foto- und Video-Modi unterstützen beide Ausrichtungen. Die Orientierung kann jedoch nicht mehr geändert werden, wenn der Aufnahmeprozess bereits begonnen hat.

Ausschalten der Kamera

Halten Sie die **Home-/Ein/Aus-Taste**  für zwei Sekunden gedrückt, um die Kamera auszuschalten. Nach einigen Minuten der Inaktivität wird die Kamera sich automatisch abschalten.

DATEIEN AUF EINEN PC ÜBERTRAGEN

Sie können die Kamera über den USB Type-C-Anschluss mit einem PC oder Mac verbinden. Sobald der Computer verbunden ist, wird ein Wechseldatenträger mit dem Namen „VTech 5948“ angezeigt, oder der Name Ihrer Speicherkarte, falls diese verwendet wird. Verwenden Sie diesen, um Dateien zwischen der Kamera und dem Computer zu übertragen. Es gibt einen weiteren Wechseldatenträger namens VT SYSTEM, der nur für die Speicherung von Systemdaten vorgesehen ist. Verwenden Sie diesen nicht und entfernen Sie ihn nicht.

Um Fotos oder Videos zu sichern:

- Öffnen Sie den DCIM-Ordner auf dem Wechseldatenträger.
- Ziehen Sie Ihre Fotos oder Videos aus den Unterordnern an einen Speicherort auf Ihrem Computer, um sie zu sichern.

Fotos oder Videos auf die KidiZoom® VIDEO CAM FX übertragen:

- Wählen Sie die Fotos und Videos aus, die Sie von Ihrem Computer auf die Kamera übertragen möchten.
- Öffnen Sie den Ordner „DOWNLOAD“ und kopieren Sie die ausgewählten Fotos in den Ordner „PHOTOS“ und die ausgewählten Videos in den Ordner „VIDEOS“.

Hinweis

- Übertragen Sie keine Foto- oder Video-Dateien, die mit anderen Kameras erstellt wurden, auf die **KidiZoom® VIDEO CAM FX**, da diese Dateiformate möglicherweise nicht kompatibel sind.
- Um mögliche Schäden an Ihrer **KidiZoom® VIDEO CAM FX**, zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Gummikappe über dem USB Type-C-Anschluss fest verschlossen ist, wenn die Kamera nicht mit einem Kabel verbunden ist.
- Sobald die Kamera mit Ihrem Computer verbunden ist, lassen Sie sie während des Hoch- oder Herunterladens von Dateien angeschlossen. Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, trennen Sie die Kamera sicher elektronisch von Ihrem Computer und anschließend physisch.

Minimale Systemvoraussetzungen

PC: Microsoft® Windows® 11 oder höher.

Macintosh: macOS 10.13 oder höher.

USB-Anschluss erforderlich.

Microsoft® und Windows® sind entweder registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Mac OS® und das Mac Logo sind Warenzeichen von Apple® Computer Incorporated in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen und registrierten Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forums.

MODI



Fotos

Fotos aufnehmen

- Drücken Sie auf den **Auslöser**  oder die **OK-Taste** , um ein Foto aufzunehmen.
- Drücken Sie die **linke**  oder **rechte**  **Richtungstaste**, um einen Fotoeffekt auszuwählen.
- Drücken Sie die **obere**  oder **untere**  **Richtungstaste** zum Zoomen (1-facher bis 4-facher digitaler Zoom).

Aufnahmetimer

Drücken Sie vor der Aufnahme auf die **Sterntaste** , um die Einstellungen zu öffnen.

 Wählen Sie beim Aufnahmetimer den Selbstauslöser, um einen 10-sekündigen Timer ablaufen zu lassen, bevor das Bild aufgenommen wird.

 (Standardmäßig) wird die Aufnahme automatisch gestartet, wenn ein Peace-Zeichen erkannt wird.

 Wählen Sie die Gesichtserkennung, um ein Foto aufzunehmen, sobald ein Gesicht erkannt wurde. Der Aufnahmetimer wird deaktiviert, wenn Sie die Kamera ausschalten.



Video

Ein Video aufnehmen

- Drücken Sie die **linke**  oder **rechte**  **Richtungstaste**, um durch die Video-Themen und Effekte zu blättern. Wählen Sie den „HD“-Modus, um 720p HD-Video aufzunehmen (Speicherkarte erforderlich).
- Drücken Sie auf den **Auslöser**  oder die **OK-Taste** , um die Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie eine der beiden Tasten erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- Drücken Sie die **obere Taste** , um die unterstützten Gestenreaktionen anzuzeigen und drücken Sie die **linke**  oder **rechte**  **Richtungstaste**, um diese ein- oder auszuschalten.
- Drücken Sie die **nach unten gerichtete Richtungstaste** , um ein Foto zu machen.

- Drücken Sie die **OK-Taste** , nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, um Ihr Video abzuspielen. Drücken Sie die **Löschtaste** , um das Video zu löschen. Drücken Sie während des Abspielens die **OK-Taste**  oder den **Auslöser** , wird die Wiedergabe abgebrochen und Sie gelangen zurück in den Aufnahmemodus.

Gestenreaktionen

Bitte sehen Sie sich die folgenden Bilder an, um die 4 Gesten zu sehen, die Sie verwenden können, um Effekte während der Videoaufnahme auszulösen.

- Fäuste nach oben
- Erzeugt einen Feuer-Effekt.



- Zeigefinger hoch
- Es regnet Konfetti.



- Hände in die Luft
- Es erscheinen Luftballons.



- Ein Herz formen
- Es erscheinen Herzen.



Mikrofonlautstärke

Drücken Sie die **Sterntaste** , um das Optionsmenü zu öffnen. Drücken Sie die **obere**  oder **untere**  Richtungstaste, um das **Mikrofon**  auszuwählen, und verwenden Sie die **linke**  oder **rechte**  Richtungstaste, um die **Mikrofonlautstärke** anzupassen.

Hinweis

Wenn Sie die Mikrofonlautstärke erhöhen, werden auch die Hintergrundgeräusche im Video lauter. Die Mikrofonlautstärke wird jedes Mal zurückgesetzt, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.



Kreativstudio

Verwenden Sie die Funktion „Magische Hintergrundentfernung“ oder den Greenscreen, um Videos vor simulierten Hintergründen aufzunehmen.



Hintergrunderkennung

Drücken Sie die **Stern-Taste** ☆, um das Optionsmenü zu öffnen. Drücken Sie die **obere** ⤴ oder **untere** ⤵ Richtungstaste, um die Hintergrunderkennung auszuwählen.

Magische Hintergrundentfernung



In diesem Modus wird die Hauptperson von der Kamera erkannt und der Hintergrund wird automatisch durch das Video-Thema ersetzt. Dieser Modus funktioniert nur für eine Person; alle anderen Objekte (wie Haustiere, Spielzeuge, zusätzliche Personen) werden durch das Hintergrund-Thema ersetzt. Für die besten Ergebnisse nehmen Sie bitte Videos vor einem einfarbigen Hintergrund auf, wie zum Beispiel einer einfachen Wand, die eine andere Farbe hat als die Haut und Kleidung der Person.

Greenscreen-Hintergrundentfernung



In diesem Modus wird die Farbe Grün durch das Hintergrund-Thema ersetzt. Alles, was nicht grün ist (wie Haustiere, Spielzeuge und andere Personen), wird im Video zu sehen sein. Verwenden Sie den Greenscreen für die besten Ergebnisse.

Je nach Lichttemperatur wählen Sie Modus 1 für warmes Licht, Modus 2 für neutrales Licht oder Modus 3 für kühles Licht.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie alle Modi ausprobieren und denjenigen auswählen, der am besten funktioniert.

- Wählen Sie ein Thema aus und drücken Sie **OK**.
- Drücken Sie den **Auslöser** ○ oder die **OK-Taste** ●, um die Aufnahme zu starten. Drücken Sie eine der beiden Tasten, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie die **obere** ⤴ Richtungstaste, um die unterstützten Gestenreaktionen aufzurufen.

- Im Modus „Nachrichtenbericht“ können Sie ein Foto aufnehmen oder ein Bild auswählen, um den Hintergrund anzupassen. Drücken Sie die **Löschentaste** , um den standardmäßigen Nachrichten-Hintergrund zu verwenden.
- Im Modus „Wetterbericht“ können Sie das Wetter für Ihre Meldung einstellen. Verwenden Sie die **Richtungstasten** , um Wetter-Icons und Temperaturen auszuwählen. Die Temperaturwerte umfassen sowohl Fahrenheit als auch Celsius, auch wenn die Symbole F und C nicht angezeigt werden.
- Im Hintergrund-Modus können Sie aus voreingestellten Fotos wählen, Ihr eigenes Foto auswählen oder Foto aufnehmen, das als Hintergrund verwendet wird.

Hinweis: Sofortfotos werden entfernt, sobald Sie das Green Screen Studio verlassen, und werden nicht gespeichert.



Videobearbeitung

Wählen Sie ein Video aus, das Sie bearbeiten möchten. Falls Sie das Video zuerst ansehen möchten, drücken Sie die **Wiedergabetaste** .

Videos schneiden

Drücken Sie die **Richtungstasten** , um den neuen Start- und Endpunkt des Videos festzulegen. Die Videoabschnitte, die zwischen den beiden Punkten liegen, werden entfernt.

Video-Intro

Wählen Sie ein Intro aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl. Das Intro wird am Anfang Ihres Videos hinzugefügt.

Hintergrundmusik

Wählen Sie die Hintergrundmusik für Ihr Video aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Die Hintergrundmusik wird mit dem Originalton des Videos gemischt. Sie können die Lautstärke der Hintergrundmusik anpassen, indem Sie die **obere**  oder **untere**  Richtungstaste drücken.

Video abspielen

Wählen Sie dieses Symbol, um das bearbeitete Video vor dem Speichern anzusehen.

Speichern unter

Sobald Sie mit der Bearbeitung fertig sind, wählen Sie dieses Symbol, um das fertige Video als neues Video zu speichern.



Auf den Kopf gestellt

In diesem Modus können Sie ein Illusionsfoto von sich in einer umgekehrten Welt erstellen.

- Wählen Sie zuerst ein Thema oder nehmen Sie ein Foto auf, das als Hintergrund dient. Drücken Sie die **obere**  oder **untere**  Richtungstaste, um die Größe des Fotos anzupassen, und bestätigen Sie mit **OK** . Der Hintergrund wird vorübergehend umgedreht, um Ihnen den Aufnahmeprozess zu erleichtern.
- Stellen Sie die Ausrichtung ein und drücken Sie **OK** .
- Drücken Sie den **Auslöser** , um ein Foto aufzunehmen. Das gespeicherte Foto wird für den Umgedreht-Effekt umgedreht.



Kreative Werkzeuge

A. Unsichtbar werden (Greenscreen erforderlich)

Sie können mit Ihrem **Greenscreen** tolle Illusionen erstellen.

- Suchen Sie zuerst einen Hintergrund, in dem sich nichts bewegt.
- Stellen Sie dann Ihre Kamera auf das Stativ und drücken Sie **OK**  um das Hintergrundbild zu speichern, und drücken Sie erneut auf **OK**  Halten Sie die Kamera ganz still, um den besten Effekt zu erzielen.
- Drücken Sie den **Auslöser** , um die Aufnahme zu starten. Jetzt wird der **Greenscreen** den Hintergrund hinter sich anzeigen. Halten Sie den **Greenscreen** vor sich, um unsichtbar zu werden!



B. Miniatur-Video

In diesem Modus können Sie ein Illusionsvideo von sich in einer kleinen Welt erstellen.

- Wählen Sie zuerst ein Thema aus oder machen Sie ein Foto von Ihrem eigenen Hintergrund. Drücken Sie die **obere**  oder **untere**  Richtungstaste, um die Körpergröße anzupassen und drücken Sie **OK** .



- Positionieren Sie den Körper und bestätigen Sie mit **OK**.
- Drücken Sie den Auslöser, um das Miniatur-Video aufzunehmen.

C. Zeitraffer-Videos



Wählen Sie 2X, 3X oder 4X für eine schnellere Aufnahmegeschwindigkeit.



Wählen Sie 2X, 3X oder 4X für eine langsamere Aufnahmegeschwindigkeit, um ein Video in Zeitlupe aufzunehmen.



Wählen Sie diesen Modus, um ein Video rückwärts aufzunehmen.




Wählen Sie ein Zeitintervall, um Fotos aufzunehmen und einen Zeitraffer zu erstellen.

Drücken Sie den **Auslöser** , um das Video aufzunehmen. Wählen Sie anschließend die Hintergrundmusik aus. Das fertige Video ist auf 1 Minute begrenzt.

D. Trick-Video-Maker

In diesem Modus können Sie ein Video in zwei Teilen aufnehmen und während der Aufnahmepause Trick-Effekte erzeugen.

- Drücken Sie die **linke**  oder **rechte**  Richtungstaste, um die Dauer des ersten Teils des Videos festzulegen. Drücken Sie den **Auslöser**  oder **OK** , um die Aufnahme zu starten. Die Aufnahme stoppt automatisch nach der festgelegten Dauer, oder Sie können jederzeit eine der beiden Tasten drücken, um die Aufnahme zu beenden.
- Während der Pause, in der die Kamera nicht aufnimmt, bereiten Sie Ihren Trick vor. Wechseln Sie Kostüme, tauschen Sie mit einer Person die Plätze, oder lassen Sie Requisiten erscheinen oder machen Sie sich unsichtbar.
- Drücken Sie die **obere**  oder **untere**  Richtungstaste, um einen Soundeffekt auszuwählen, der zu Beginn des zweiten Teils abgespielt wird. Drücken Sie die **linke**  oder **rechte**  Richtungstaste, um die

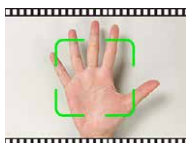

Dauer des zweiten Teils des Videos festzulegen. (Tipp: Verwenden Sie das transparente letzte Bild aus Teil 1, um die Aktion für Teil 2 auszurichten.) Drücken Sie den **Auslöser**  oder **OK** , um die Aufnahme fortzusetzen. Sie stoppt automatisch nach der festgelegten Dauer, oder Sie können jederzeit eine der beiden Tasten drücken, um die Aufnahme zu beenden.

E. Schwebendes Objekt (Greenscreen erforderlich)

Benutzen Sie den **Greenscreen**, um den Anschein zu erwecken, als könnten Sie Objekte schweben lassen.

- Wählen Sie zuerst ein Objekt aus, das aussehen soll, als würde es schweben. Verwenden Sie keine grünen Objekte.
- Legen Sie das Objekt auf den Greenscreen und drücken Sie auf den **Auslöser** , um es zu fotografieren. Dazu können Sie den **Greenscreen** über einer Box oder einem Tisch drapieren, um ein Mini-Fotostudio zu kreieren (siehe Foto). Stellen Sie sicher, dass der **Greenscreen** den gesamten Fotohintergrund ausfüllt. Überprüfen Sie den Bildausschnitt bevor Sie das Foto aufnehmen auf dem Kameradisplay und platzieren Sie die Kamera gegebenenfalls näher an dem Objekt.
- Verwenden Sie die **Richtungstasten** , um die Position des Objekts auf dem Bildschirm anzupassen.
- Drücken Sie dann auf den **Auslöser** , um die Aufnahme zu beginnen und das Objekt schweben zu lassen.



Tipp: Sie können diesen Modus auch verwenden, um einen Stempel oder ein Dekorationselement für Ihre Videos zu erstellen!



Spiele

Drücken Sie die **linke** ⏪ oder **rechte** ⏩ Richtungstaste, um ein Spiel auszuwählen und drücken Sie **OK** .

HINWEIS: Alle Spiele funktionieren nur im Hochformat.

1. Weltraumfahrt

Drücken Sie die **linke** ⏪ oder **rechte** ⏩ Richtungstaste, um Hindernissen auszuweichen und Sterne zu sammeln.




2. Lustiges Pausenbrot

Ordnen Sie die Beläge in der richtigen Reihenfolge an und drücken Sie **OK** oder die **untere Richtungstaste** ⏴, um die Schichten perfekt übereinander zu stapeln und ein fantastisches Pausenbrot zu kreieren!



3. Mikroben-Party

Bewegen Sie die Kamera, um die Mikroben zu sammeln. Drücken Sie **OK** , um die Mikrobe zu fangen.

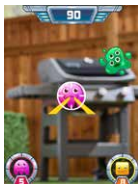

Einstellungen

Drücken Sie die **linke** ⏪ oder **rechte** ⏩ Richtungstaste, um eine Einstellung auszuwählen, die Sie anpassen möchten.

A. Helligkeit

Drücken Sie die nach **oben** ⏶ oder nach **unten** ⏴ gerichtete Richtungstaste, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.

B. Speicher

Sehen Sie sich die freie Speicherkapazität des internen Speichers oder der Speicherkarte (falls verwendet) an. Es gibt zwei erweiterte Einstellungen:



Formatieren

Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Speicher formatieren möchten. Dabei werden alle Daten des internen Speichers oder der Speicherkarte (falls verwendet) unwiederbringlich gelöscht.



Zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um alle Inhalte (inklusive Fotos, Videos und Dateien), die sich auf dem internen Speicher befinden, auf Fabrikeinstellungen zurückzusetzen. Dadurch werden der Datei-Index, die Kameraeinstellungen und Spielstände zurückgesetzt. Dateien, die sich auf der Speicherkarte befinden, werden nicht gelöscht.

Hinweis: Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, kann nicht auf die Daten im internen Speicher zugegriffen werden, bis die Speicherkarte entfernt wird. Wenn der Speicher voll ist oder die Datei-Indices verbraucht sind, sichern Sie die Daten auf Ihrem Computer und löschen Sie danach alle Dateien von der Kamera. Dazu können Sie entweder in den Einstellungen den Speicher formatieren oder alle Fotos und Videos im Wiedergabemodus löschen.

C. Kameraeinstellungen

In diesem Menü können Sie verschiedene Kameraeinstellungen anpassen. Drücken Sie die nach **oben**  oder **unten**  gerichtete **Richtungstaste** zum Auswählen und drücken Sie die **OK-Taste** , um die verschiedenen Optionen durchzuschalten.

Fotoauflösung – Wählen Sie, ob Fotos mit hoher (max.) oder niedriger (min.) Fotoauflösung aufgenommen werden sollen.

Videoauflösung – Wählen Sie, ob Videos mit hoher (max.) oder niedriger (min.) Videoauflösung aufgenommen werden sollen.

Hinweis: Um HD-Videos mit einer Auflösung von 720p machen zu können, müssen Sie eine Speicherkarte einsetzen.

Innenlichtfrequenz – Die voreingestellte Innenlichtfrequenz ist abhängig von Ihrer Region. Bitte ändern Sie die Standardeinstellung nur, wenn Sie reisen.

D. Datum & Uhrzeit

Um die Uhrzeit oder das Datum zu ändern, drücken Sie die **OK-Taste**  und verwenden Sie die **Richtungstasten** , um die Einstellungen anzupassen. Drücken Sie abschließend auf die **OK-Taste** , um Ihre Änderungen zu speichern.

E. Sprache

Wenn Sie die Sprache ändern möchten, wählen Sie die gewünschte Sprache aus und drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

F. Elternkontrolle

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um auf diese Einstellungen zuzugreifen und Spiele zu deaktivieren oder ein tägliches Zeitlimit festzulegen. Standardmäßig ist kein Zeitlimit aktiviert. Sie können ein Zeitlimit von 15, 30, 60 oder 90 Minuten pro Tag festlegen. Sobald das Zeitlimit erreicht ist, sind die Spiele bis zum nächsten Tag nicht mehr zugänglich. Wenn die Spiele deaktiviert sind, erscheinen die Symbole im Hauptmenü in einer leicht veränderten Anordnung.

Hinweis: Diese Funktion ist für Eltern von Kindern gedacht, die noch nicht lesen können. Der Zugriff auf die Einstellung erfolgt durch einfache Anweisungen auf dem Bildschirm.

Wenn die Spiele deaktiviert sind, wird die „Wiedergabe“-Funktion an ihrer Stelle im Hauptmenü angezeigt.

BEFESTIGEN DER KAMERA AM STATIV / SELFIE-STICK




1. Richten Sie das Stativgewinde der **KidiZoom® VIDEO CAM FX** mit der Schraube des Stativs/Selfie-Sticks aus. Schrauben Sie die Mutter des Stativs/Selfie-Sticks im Uhrzeigersinn fest,
2. Lösen Sie den Winkelverstellgriff, um den Winkelverstellarm zu drehen und den Winkel der Kamera anzupassen.
3. Ziehen Sie den Winkelverstellgriff fest an, nachdem Sie den Aufnahmewinkel eingestellt haben.



ANBRINGEN DER HANDSCHLAUFE

1. Drücken Sie die kleine Schlinge am Ende der Handschlaufe so in die Vertiefung an der Seite der Digitalkamera, dass sie hinter dem Metallstift verläuft und Sie die kleine Schlinge auf der anderen Seite wieder herausziehen können.

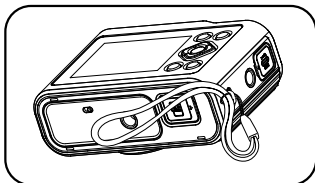

2. Führen Sie das andere Ende der Handschlaufe durch die Schlinge und ziehen Sie sie vollständig hindurch.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Handschlaufe sicher an dem Metallstift befestigt ist.

KIDIZOOM® VIDEO CAM FX FAQ

- Q** Warum werden bei der Verwendung der Magischen Hintergrundentfernung manche Körperteile nicht angezeigt?
- A** Komplexe Hintergründe können von der Magischen Hintergrundentfernung nur schwer erkannt werden. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, wählen Sie einen möglichst gleichmäßigen Hintergrund, der sich deutlich von der Hautfarbe oder der Kleidung abhebt.
- Q** Warum werden mein Haustier, Spielzeug oder andere Personen bei der Verwendung der Magischen Hintergrundentfernung entfernt?
- A** Die Magische Hintergrundentfernung funktioniert nur mit einer einzelnen Person. Alles andere, wie Haustiere, Spielzeug oder andere Objekte, wird durch das Hintergrundfoto ersetzt.
- Q** Kann ich auch meinen eigenen Greenscreen mit der Kamera verwenden?
- A** Ja, Sie können auch einen anderen Greenscreen verwenden. Für das beste Ergebnis wird empfohlen, auf nicht reflektierendes Material zu achten und einen ähnlichen Grünton auszuwählen.
- Q** Welches Umgebungslicht ist am besten geeignet für die Greensceneeffekte?
- A** Die Greensceneeffekte funktionieren am besten mit ebenmäßigem kaltweißen Licht.

Q Kann ich andere Bilder oder Videos als meinen eigenen Videohintergrund verwenden?

A Sie können Ihre eigenen Bilder als Videohintergrund verwenden, indem Sie im Kreativstudio „Foto-Hintergrund“ auswählen. Für die besten Ergebnisse sollte das Bild eine Auflösung von 960 x 720 (oder 720 x 960 im Hochformat) haben, im JPG-Format und im Baseline-Standard vorliegen. Übertragen Sie das Bild in den DOWNLOAD/PHOTO-Ordner der Kamera von Ihrem Computer. Externe Videos können jedoch nicht als Hintergründe verwendet werden.

PROBLEMLÖSUNG

Lesen Sie sich die folgenden Hinweise durch, wenn Sie Schwierigkeiten im Umgang mit der **KidiZoom® VIDEO CAM FX** haben.

Problem	Lösung
Die Kamera funktioniert nicht mehr	• Stellen Sie den Akkuschalter auf AUS und warten Sie 30 Sekunden. • Stellen Sie den Akkuschalter wieder auf EIN und drücken Sie auf die Home-Taste, um die Kamera einzuschalten. Die Kamera sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren. • Sollte die Kamera noch nicht richtig funktionieren, laden Sie den Akku bitte vollständig auf und versuchen Sie es erneut.
Die Bildschirmanzeige ist verfälscht	• Stellen Sie den Akkuschalter auf AUS und warten Sie 30 Sekunden. • Stellen Sie den Akkuschalter wieder auf EIN und drücken Sie auf die Home-Taste, um die Kamera einzuschalten. Die Bildschirmanzeige sollte nun wieder wie gewünscht funktionieren.

Aufgenommene Fotos und Videos sind unscharf	• Stellen Sie sicher, dass die Lichtverhältnisse der Umgebung angemessen sind. • Überprüfen Sie die Kameralinse auf mögliche Verschmutzungen
Aufgenommene Videos werden nicht üssig abgespielt	• Überprüfen Sie die microSD-Karte. Es wird empfohlen, eine microSD-/microSDHC-Karte der Klasse 10 oder höher zu verwenden. Eine andere Speicherkarte zu verwenden, kann die Qualität der Videos negativ beeinflussen. • Die Leistung einiger Speicherkarten nimmt mit der Zeit ab. Wenn Sie dieses Problem haben sollten, sichern Sie Ihre Daten auf dem Computer und formatieren Sie anschließend die Speicherkarte.
Verbindung zum Computer kann nicht hergestellt werden	• Überprüfen Sie die Verbindung des USB-Kabels an beiden Geräten und halten Sie sich genau an die Beschreibung der Bedienungsanleitung. • Stellen Sie den Akkuswitcher auf AUS und warten Sie 30 Sekunden. Stellen Sie den Akkuswitcher auf EIN und verbinden Sie die Kamera erneut mit dem Computer.
Aufgenommene Videos flackern	• Überprüfen Sie, ob die Innenlichtfrequenz korrekt eingestellt ist. • Vermeiden Sie Sonnenlicht und Zimmerbeleuchtung gleichzeitig in einem Video aufzunehmen.

Verschiedenfarbige Punkte erscheinen auf den Greenscreenvideos	• Überprüfen Sie, ob der Greenscreen ebenmäßig ausgeleuchtet wird. • Überprüfen Sie, ob der Greenscreen faltenfrei ist. • Überprüfen Sie, ob die Lichtfarbe zu warm oder zu kalt ist. Versuchen Sie den Aufnahmeort zu wechseln. • Versuchen Sie die Greenscreen-Erkennungseinstellungen anzupassen, indem Sie vor der Aufnahme auf die Sterntaste drücken.
Speicherkarte wird nicht erkannt	• Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte korrekt eingelegt ist. • Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte unterstützt wird. Die Kamera unterstützt nur microSD- oder microSDHC-Karten. • Überprüfen Sie, ob das Format Ihrer Speicherkarte FAT oder FAT32 ist. Die Kamera unterstützt die Formate NTFS oder exFAT nicht. Bitte speichern Sie alle wichtigen Daten Ihrer Speicherkarte und formatieren Sie sie anschließend in das Format FAT oder FAT32, bevor Sie sie mit der Kamera verwenden.
Heruntergeladene Fotos oder Videos können nicht abgespielt werden	Überprüfen Sie, ob die heruntergeladenen Dateien im richtigen Verzeichnis auf der KidiZoom® VIDEO CAM FX abgelegt sind. Fotos sollten im DOWNLOAD/PHOTO-Ordner und Videos im DOWNLOAD/VIDEO-Ordner gespeichert werden. Die KidiZoom® VIDEO CAM FX unterstützt nur folgende Formate: Fotos im Format JPEG und Videos im AVI-Format (Motion JPEG), die von der KidiZoom® VIDEO CAM FX erstellt wurden.

GESTENSTEUERUNG



Allgemeine Foto- und Video-Modi



Videomodus



Konfetti



Ballons



Feuer



Herzchen



Kreativstudio

1



Dino-Angriff



Vulkanausbruch

2



Magisches Feuer



Magische Vögel

3



Papagei



Kanonen

4



Raumfarbe ändern



Schloss im Spiegel

5



Lenken



Scheinwerfer

6



Power-Ball



Abheben und fliegen

7



Krokodil



Baumstamm

8



Blumen



Schmetterling

9



Fallendes Obst



Essen servieren

10



Rennen



Ziellinie

11



Feuerwerk



Jubeln

12



Nach rechts oder links bewegen




Fisch

13



Magische Funken



Regenbogen

14



Oase



Tanzende Kamele

15



Edelsteine



Blumen

16



Laserstrahl



Cyber-Code

17



Schneeflocken



Schneeman

18



Heißluftballons



Achterbahnfahrt

19



Geister



Kürbis

PFLEGEHINWEISE

- Stellen Sie sicher, dass die Gummiabdeckungen über dem **USBAnschluss** und dem **Speicherkartensteckplatz** stets verschlossen sind, um zu verhindern, dass Staub und Schmutz eindringen.
- Reinigen Sie die Kamera nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Schalten Sie die Kamera am **Akkuswitcher** aus, wenn sie für eine längere Zeitspanne nicht benutzt wird.
- Lassen Sie die Kamera nicht im direkten Sonnenlicht oder in der Nähe einer Hitzequelle liegen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
- Lassen Sie die Kamera nicht auf eine harte Oberfläche fallen, setzen Sie sie keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie sie nicht unter Wasser.
- Halten Sie die Linse sauber. Sollten die Aufnahmen verschwommen sein, könnte dies an einer Verunreinigung der Linse liegen.

PFLEGEHINWEISE FÜR DEN GREENSCREEN



Nicht waschen



Nicht bleichen



Nicht in den
Trockner geben



Nicht bügeln



Nicht chemisch
reinigen

Reinigen Sie den Greenscreen, indem Sie es vorsichtig mit einem feuchten Tuch abwischen.

Ökodesign-Richtlinie	(EU) 2023/826 Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1275/2008
Hersteller	VTECH
Kategorie	Spielzeug
Model ID	5948
Stromverbrauch im anderen Modus (Energiesparmodus)	0,7 W
Standardzeit bis zum Wechsel in anderen Modus (Energiesparmodus)	5 Minuten
Netzteil	AC/DC-Adapter, entspricht der Ökodesign-Richtlinie, DC-Ausgang 5V/1,5A

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

