



Bedienungsanleitung

Peppas Lerntelefon



EINLEITUNG


Telefonieren Sie mit Peppa Pig und ihrer Familie! Entdecken Sie sechs lustige Spiele und Aktivitäten zu den Themen Zahlen, Zählen, Formen und mehr. Zudem erhalten Sie Sprachnachrichten von Schorsch, Mama und Papa Wutz und können per Sprachaktivierung Rollenspiel-Telefonate führen!



LIEFERUMFANG

- Ein Peppas Lerntelefon
- Eine Bedienungsanleitung

Entfernen der Transportsicherung:

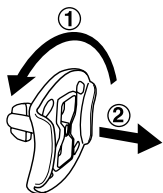

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Öffnen Sie es mit einem Schraubendreher.

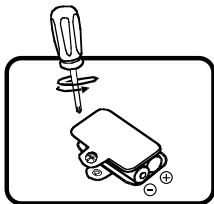

3. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien ein, wie auf dem Bild dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. (Neue Alkaline-Batterien werden für eine optimale Leistung empfohlen.)
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest an.

BATTERIEHINWEISE

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die



Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste


Um das Lerntelefon einzuschalten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Lerntelefon wieder auszuschalten.

2. Peppa-Taste

Drücken Sie die Peppa-Taste, um ihre Stimme zu hören und lustige Animationen zu sehen.

3. Wutz-Tasten

Drücken Sie eine der drei Wutz-Tasten (Schorsch, Mama Wutz, Papa Wutz), um eine Sprachnachricht von der jeweiligen Figur zu erhalten.



4. Aktivitätentasten

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um zu einer der vier Aktivitäten zu gelangen.



5. Einstellungen



Drücken Sie diese Taste, um die Klingeltöne, die Hintergrundmusik und die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

6. Zahlentasten



Drücken Sie die Zahlentasten, um zahlenbezogene Fragen zu beantworten.

7. Sprachaktivierung



Drücken Sie diese Taste, um zur Sprachaktivierung zu gelangen. Die Taste leuchtet, wenn diese Einstellung aktiviert ist.

8. OK-Taste



Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

9. Pfeiltasten



Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen.

10. Anruftaste



Drücken Sie diese Taste, um einen Rollenspiel-Anruf zu tätigen. Sie hören das Lerntelefon klingeln und können eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen.

11. Zurück-Taste

Drücken Sie diese Taste, um eine Aktivität zu verlassen oder rückgängig zu machen.

12. Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich links oben und wird für die Sprachaktivierung benötigt. Die empfohlene Entfernung zum Mikrofon beim Sprechen beträgt 10-12 Zentimeter.

13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einer Weile der Inaktivität automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste betätigen. Zudem schaltet sich das Gerät ab, wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern.

Hinweis: Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, empfehlen wir neue Batterien.

SPIELE UND AKTIVITÄTEN

1. Sprachnachrichten

Drücken Sie eine der drei Wutz-Tasten (Schorsch, Mama Wutz, Papa Wutz), um die Stimme der jeweiligen Figur zu hören und um eine passende Animation zu sehen.

2. Matschepfützen

Die ganze Wutz-Familie liebt es, in Matschepfützen zu springen! Zählen Sie, wie oft die Figuren springen und drücken Sie die passende Zahlentaste.




3. Lustiges Blättersammeln

Peppa und Schorsch sammeln Herbstblätter. Helfen Sie den beiden beim Sammeln, indem Sie die richtige Zahlentasten drücken. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Korb zu bewegen.



4. Wir zählen

Peppa hilft Papa Wutz beim Backen. Wie viele Muffins haben sie gebacken? Drücken Sie die richtige Zahlentaste.

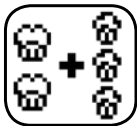

5. Ballons aufblasen

Schorsch und Opa Wutz blasen Luftballons auf. Welche Form haben die Ballons? Blasen Sie in das Mikrofon und finden Sie es heraus.



6. Wir telefonieren

Peppa will telefonieren! Drücken Sie die Telefoniertaste, um Peppa anzurufen. Sie antwortet und stellt Ihnen einige Fragen. Sprechen Sie in das Mikrofon, um zu antworten.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Bitte öffnen Sie das Lernspielzeug nicht.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr Lerntelefon nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.

4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de



VTech und das VTech-Logo TM & 2018 VTech Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003.

Printed in China.
91-003614-001 (♻)