

Badespaß Otter



EINLEITUNG

Im Wasser planschen und spielen mit dem **Badespaß Otter!** Der süße Otter und die drei Becher in Fischform sorgen für ultimativen Planschspaß. Die leuchtende Seesterntaste auf dem Bauch des Otters löst niedliche Sätze, Melodien und Lieder aus. Der Wassersensor erkennt, ob sich der Otter im Wasser befindet, und löst passende Antworten aus.

Leuchtende
Seesterntaste

3 Becher in Fischform in
unterschiedlichen Größen



INHALT DER PACKUNG

- **Badespaß Otter**
- 3 unterschiedlich große Becher in Fischform
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterie

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie die leere Batterie, indem Sie die Batterie an einer Seite hochziehen.
4. Setzen Sie 1 neue AAA-Batterie (AM-4/LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

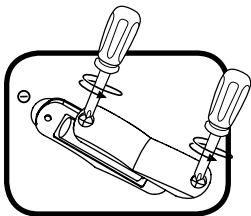

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Um das Spielzeug einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Ein Geräusch, ein Satz und ein Lied ertönen. Um das Spielzeug auszuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut. Das Spielzeug schaltet sich ab, nachdem ein Satz und eine kurze Melodie abgespielt werden.

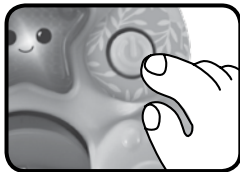

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Badespaß Otter** nach etwa 55 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen der Ein-/Aus-Taste oder der leuchtenden Seesterntaste wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS:

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab, ersetzen Sie bitte die Batterie.


ACHTUNG:

- Batterien dürfen nur von Erwachsenen gewechselt werden.
- Dieses Spielzeug darf nicht in Salzwasser verwendet werden.
- Nehmen Sie das Gerät nach dem Spielen aus dem Wasser.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser im Spielzeug verbleibt und spülen Sie es vor dem Trocknen mit klarem Wasser aus.
- Dieses Spielzeug kann nur dann im Wasser betrieben werden, wenn es vollständig und gemäß der Anleitung zusammengebaut wurde.
- Das Gerät ist keine Schwimmhilfe. Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt, während es mit diesem spielt.
- Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt oder mit einem älteren Kind zusammen im Badezimmer oder der Badewanne, auch nicht für eine Minute.
- Prüfen Sie immer mit einem Thermometer die Temperatur des Wassers, bevor Sie Ihr Kind in die Badewanne setzen. Kleinkinder haben eine empfindliche Haut und können sich leicht verbrennen, wenn das Wasser zu heiß ist.
- Achten Sie beim Schließen des Batteriefachdeckels darauf, dass die Schraube fest angezogen ist. Dadurch wird das Eindringen von Wasser vermieden.
- Benutzen Sie das Gerät nur bei Wassertemperaturen zwischen 10 °C und 45 °C.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Lautsprecher ablaufen, wenn die Lautstärke zu stark abnimmt.

AKTIVITÄTEN

1. Leuchtende Seesterntaste

Drücken Sie die Seesterntaste, um Lieder und Melodien zu hören. Der Seestern leuchtet passend dazu.

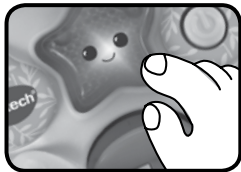

2. Otter

Tauchen Sie den Otter ins Wasser oder holen Sie ihn wieder heraus, um den Wassersensor zu aktivieren und verspielte Sätze und Geräusche zu hören. Spielt ein Lied oder eine Melodie, tauchen Sie den Otter ins Wasser oder wieder heraus, um ein zusätzliches Geräusch zu hören. Das Licht leuchtet passend zu den Geräuschen.

MELODIEN

1. ABC-Lied
2. A-Tisket A-Tasket
3. Entertainer
4. Flying Trapeze
5. Girls and Boys Come Out to Play
6. Hey Diddle Diddle
7. Hot Cross Buns
8. Humpty Dumpty
9. I'm Forever Blowing Bubbles
10. London Bridge
11. Mulberry Bush

12. Old MacDonald
13. Row, Row, Row Your Boat
14. Sailing Sailing
15. Toyland

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Ich schwimme hier, ich schwimme da,
Mein Rad dreht sich, schau nur her.
Ich schwimme, tauche und plansche
Und singe für dich mein Lied, Lied, Lied.

Lied 2

Ich bade den ganzen Tag,
Ja, das ist, was ich mag.
Ich habe so viel Spaß
In diesem kühlen Nass!

Lied 3

Ich bin ein kleiner Otter, der durchs Wasser schwimmt.
Platsch, platsch, platsch!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.

3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo bis Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

vtech.de

