



Bunter Bahnhof



Um unseren Papierverbrauch so gering wie möglich zu halten, legen wir unseren Produkten nur noch Kurzanleitungen bei. Die ausführliche Version der Bedienungsanleitung finden Sie, indem Sie den untenstehenden Link aufrufen oder den QR-Code scannen.




vtech.de/support/bedienungsanleitungen

INHALT DER PACKUNG

HINWEIS: Um den Demomodus zu verlassen, muss der **motorisierte Zug** ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.



Tut Tut Baby Flitzer -
Motorisierter Zug

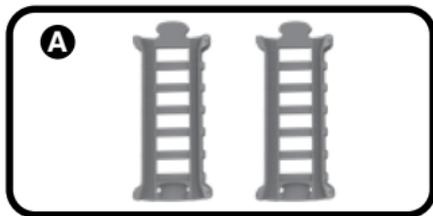

2 Straßenteile A



3 Straßenteile B



5 Straßenteile C




Ein Straßenteil D




5 Straßenteile E




Straßenteil F

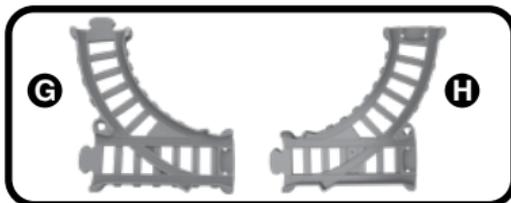

Weiche G + Weiche H

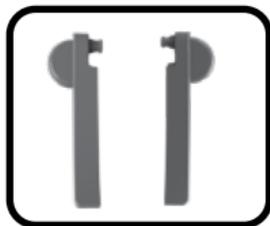


2 Weichen

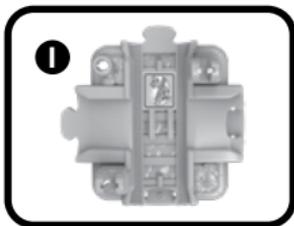


Bahnübergang I



Bahnübergangsschild

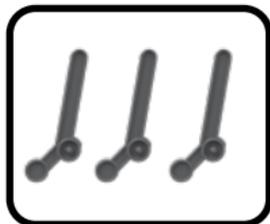


3 Schranken

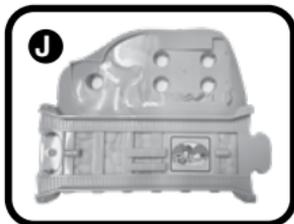

Ein Straßenteil Wald J




Wald

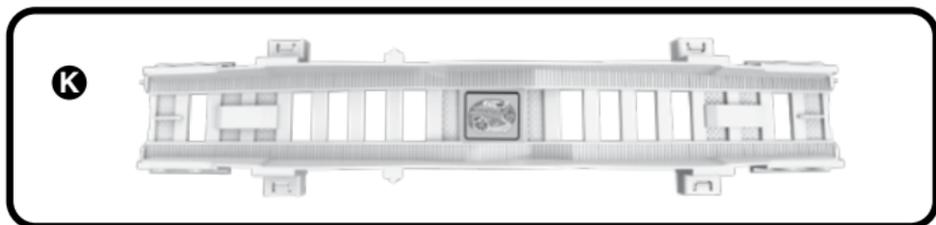


Brücke K



Leitplanke A

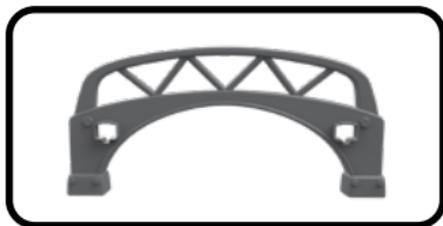

Leitplanke B

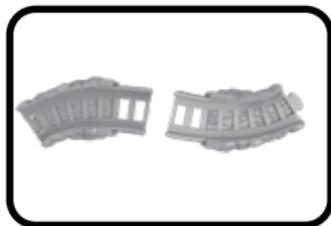

2 Rampen



Straßenteil L



Fels




Tunnel



Tunnelstütze



Baumkrone

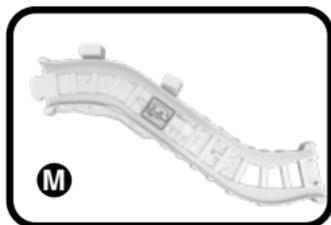

Straßenteil M




Schafe



Bauernhof



Bahnhof

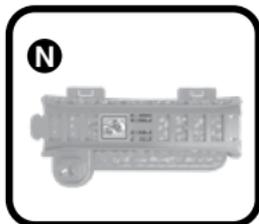

Straßenteil N

- Aufkleberbogen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:


Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Bitte beachten Sie diesen Hinweis nicht, falls keine Transportsicherung vorhanden ist.

Entfernen der Transportsicherung:

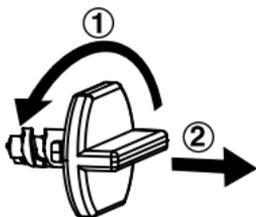


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Zugs. Sie können es mit einem Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie erschöpfte Batterien, indem Sie ein Ende der Batterie nach oben drücken. Dann können Sie die Batterie aus dem Produkt entfernen.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

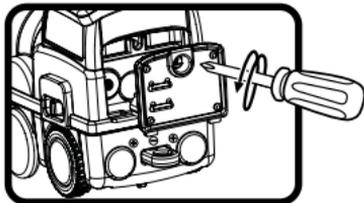

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle- Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.





Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER


Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

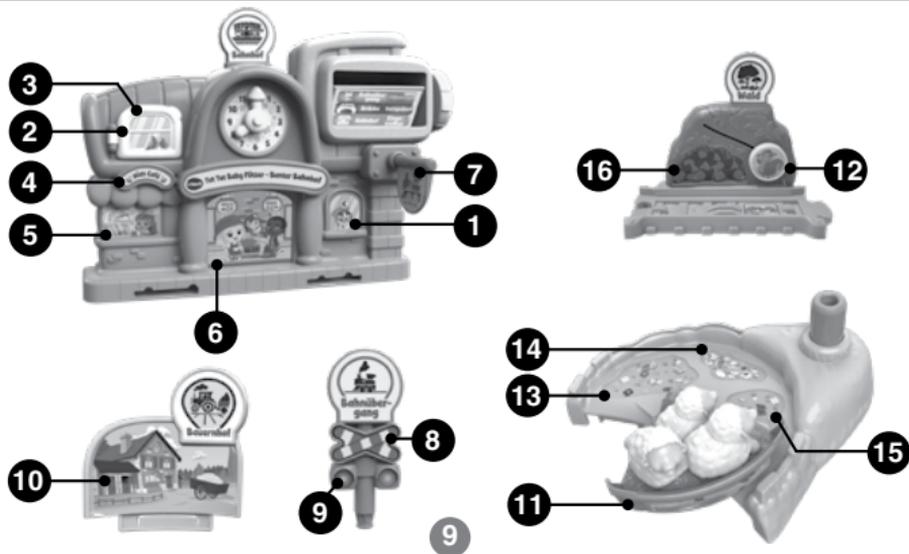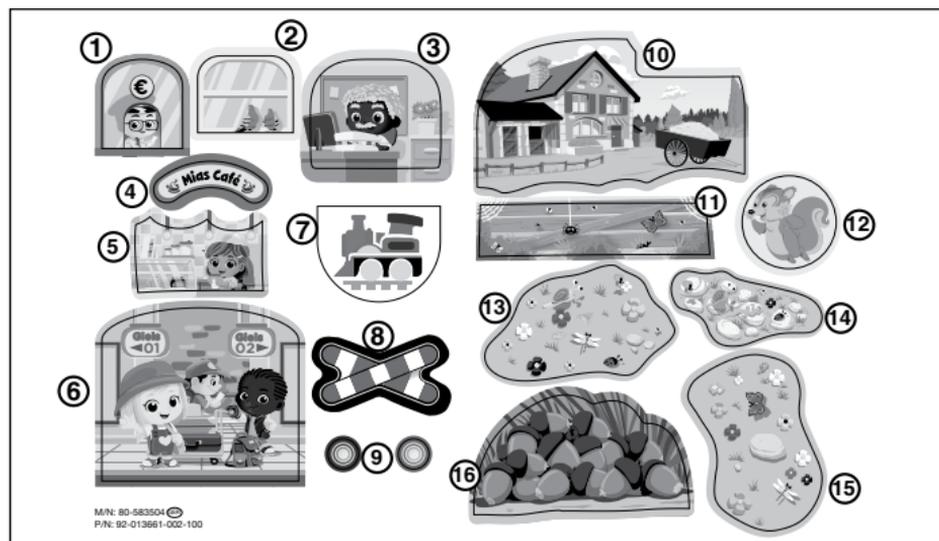


AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Befestigen Sie eine **Schranke** am Straßenteil **N**, und verbinden Sie es anschließend mit dem **Bahnhof**.

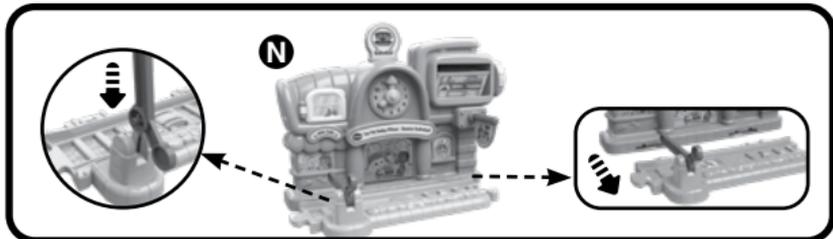


2. Verbinden Sie das **Bahnübergangsschild** und die beiden **Schranken** mit dem Bahnübergang **I**, um den Bahnübergang zu vervollständigen.

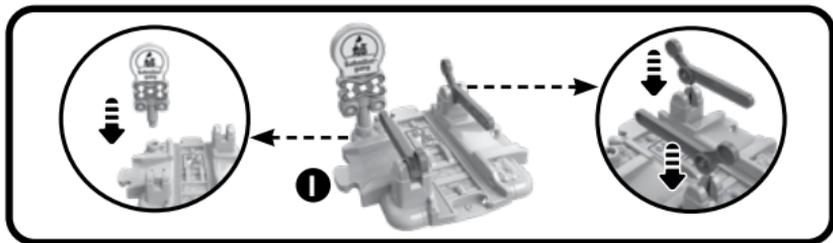


3. Stecken Sie den **Wald** auf das Straßenteil Wald **J**, um den Wald zu vervollständigen.

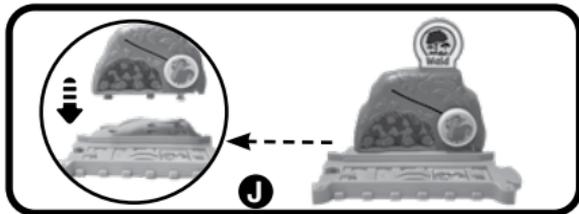


4. Befestigen Sie die beiden Leitplanken **A** und **B** an den Seiten der **Brücke**. Verbinden Sie die beiden **Rampen** mit der Brücke. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Leitplanken **A** und **B** und **Rampen**.

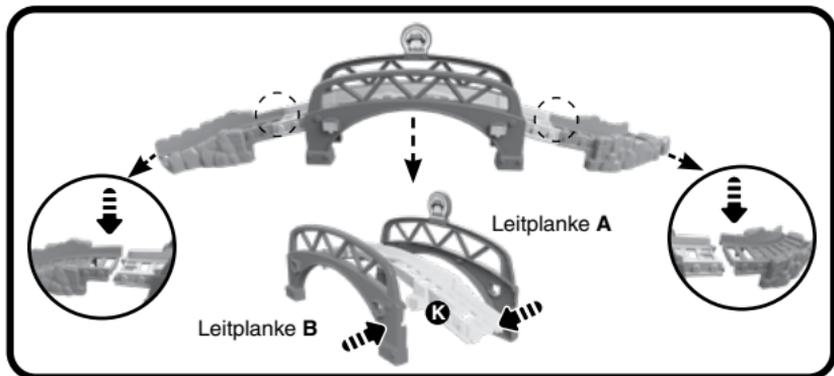



5. Stecken Sie die **Tunnelstütze** und den **Felsen** auf das Straßenteil **L**. Setzen Sie den **Tunnel** in die **Tunnelstütze** und schieben Sie ihn auf die Tunnelstrecke, um einen Tunnel zu bilden.

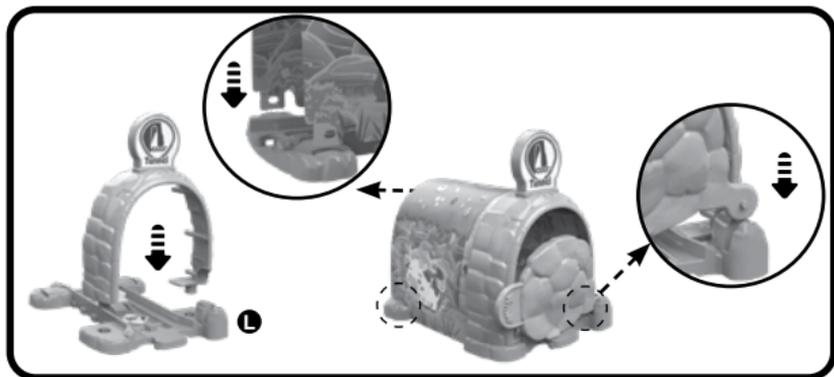

6. Setze die **Baumkrone** auf den Baumstamm. Die Baumtaste bringt die Schafe zum Drehen. Verbinden Sie den **Bauernhof** und die **Schafe**. Verbinden Sie das Konstrukt anschließend mit dem Straßenteil **M**.

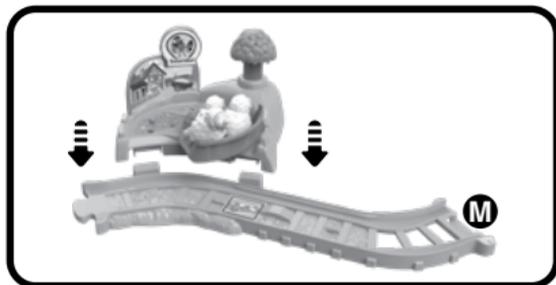

7. Verbinden Sie die **rote Weiche** mit dem **blauen Straßenteil** und die **blaue Weiche** mit dem **roten Straßenteil**.

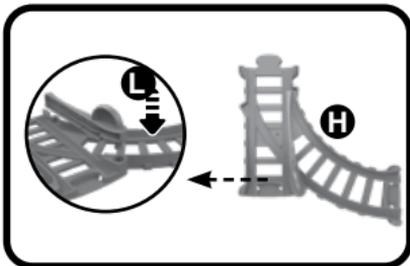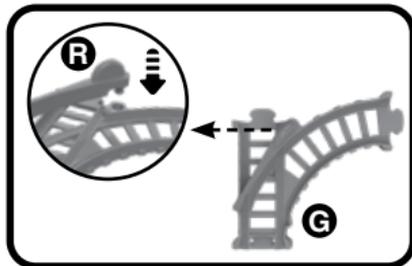


Alle Teile sind nun zusammengebaut. Wählen Sie unten eine der 5 verschiedenen Aufbaumöglichkeiten aus, um die Zugstrecke zu erstellen, die am besten für Ihren Raum geeignet ist.


Hauptaufbaumöglichkeit

Dies ist die kompakteste Anordnung mit allen Teilen. Sie hat eine Fläche von etwa 110 cm x 100 cm.

Beginnen Sie mit dem Zusammenbauen der Teile wie unten abgebildet (Farben können variieren).

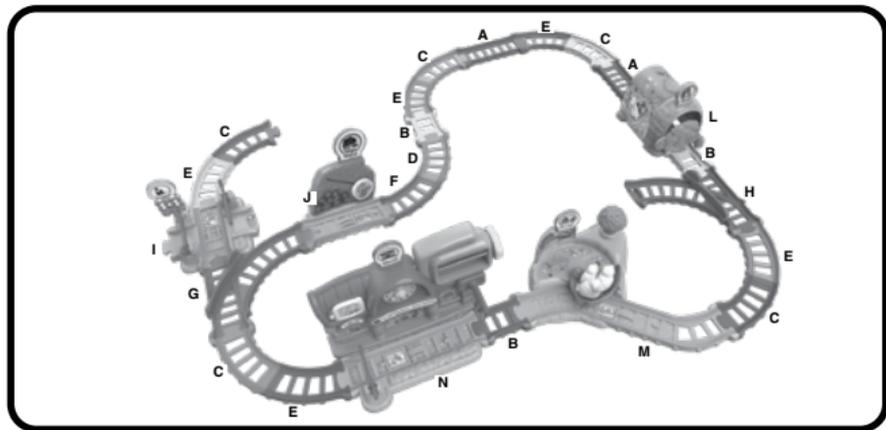


Verbinden Sie die Straßenteile **C** und **H** mit der Brücke **K**. Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren Tut-Tut-Baby-Flitzer-Spielsets (separat erhältlich) verbinden.

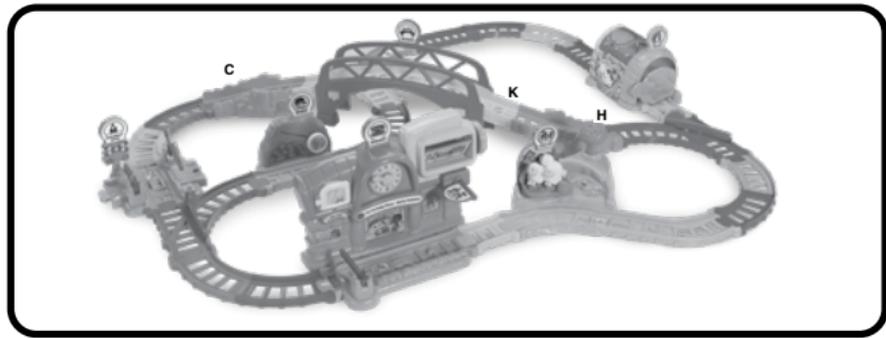





Hier sehen Sie weitere Aufbaumöglichkeiten, um Alternativen zu bieten, die besser an verschiedene Räume oder Spielbedürfnisse angepasst werden können.

2. Aufbau mit steiler Kurve


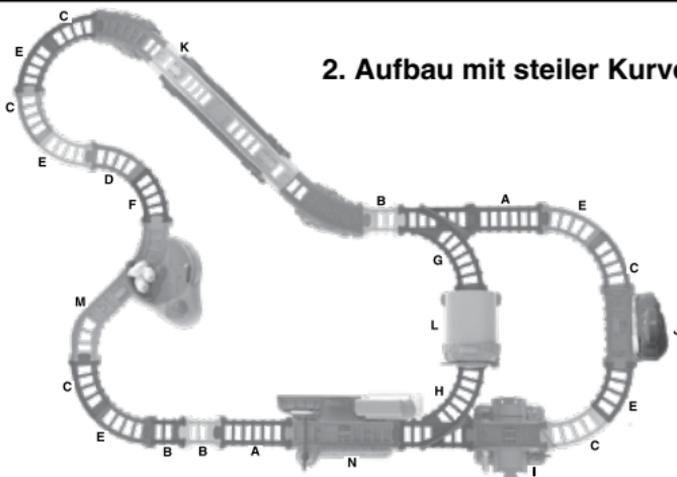


3. Strecke mit Weichenbarriere

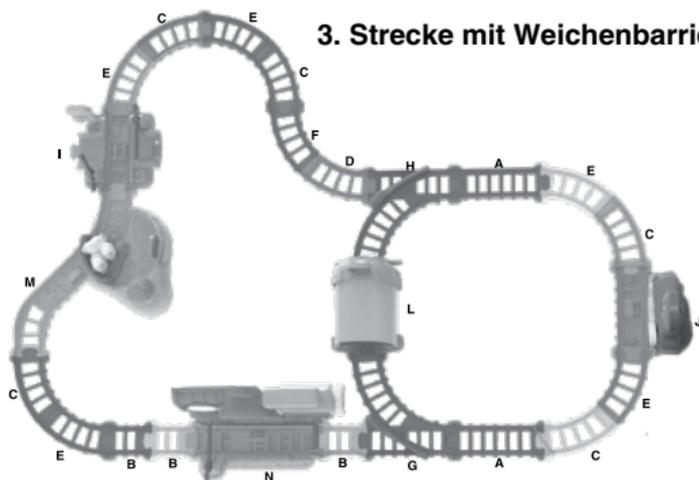

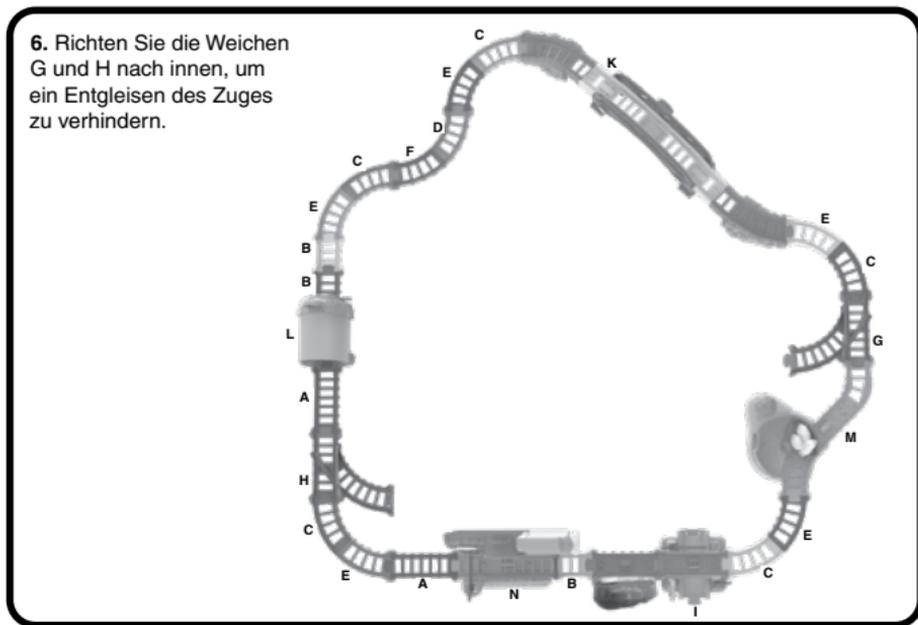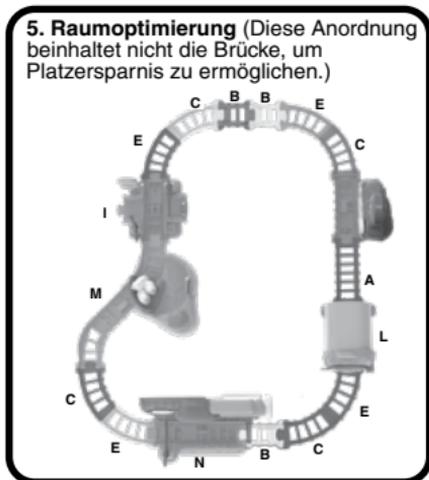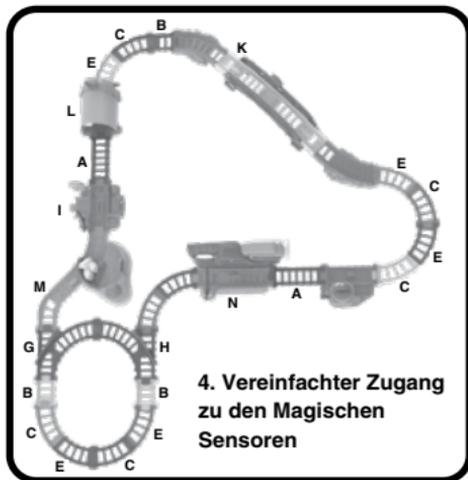

Verwenden Sie zur Sicherheit Ihres Kindes den motorisierten Zug ausschließlich auf diesem Spielset. Lassen Sie den Zug nicht über Kleidung, Körper oder Haare rollen, während es eingeschaltet ist. Blockieren Sie mit keinem Körperteil den Weg des Zugs. Sollte sich bei eingeschaltetem Motor etwas in den Rädern des Zugs verfangen, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Aus, um den Motor abzuschalten. Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen erforderlich.

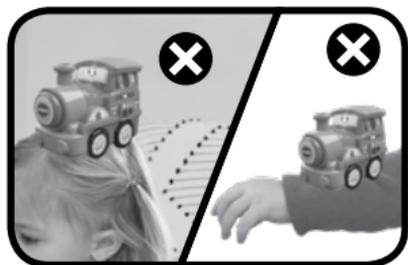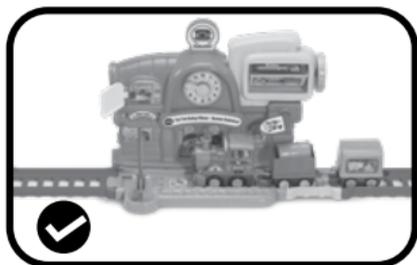

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielset, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Spielsets keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.
6. Sollte das Spielzeug nicht richtig funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.