



Bedienungsanleitung


Peppas ABC-Buch



© ABD Ltd/Ent. One UK Ltd 2003.
91-003665-001 

Einleitung

Erleben Sie fröhliche Lernabenteuer mit Peppa und ihrer Familie! Auf 14 illustrierten Seiten erzählt Peppa eine Geschichte aus ihrem Leben. Zu jeder Geschichtenseite gibt es eine passende Alphabetseite mit Wörtern, die in der Geschichte vorkommen. In vier Spielmodi führt Peppa durch das Buch. Es gibt so viel zu entdecken!

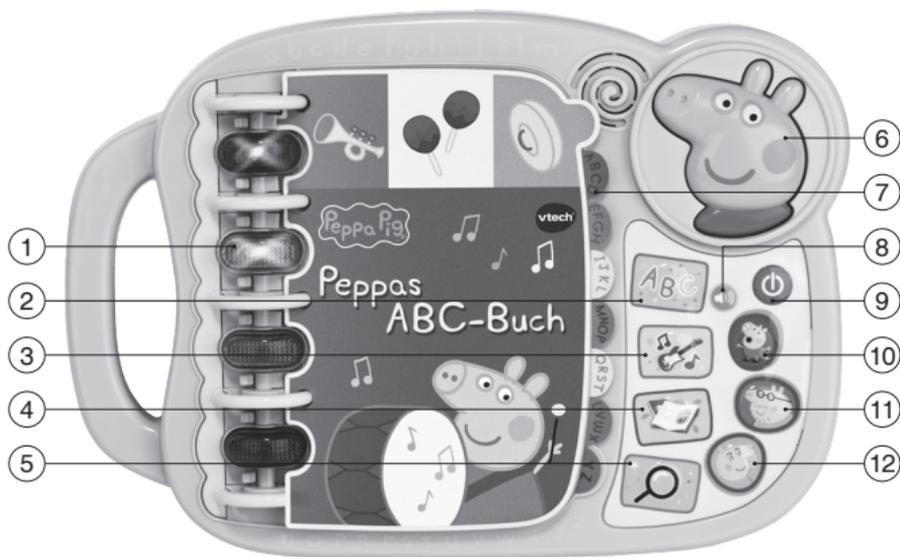

① 4 leuchtende Tasten

② ABC-Taste

③ Musik-Taste

④ Geschichten-Taste

⑤ Such-Taste

⑥ Peppa-Taste

⑦ 14 Buchseiten

⑧ Lautstärkeregler

⑨ Ein/Aus-Taste

⑩ Schorsch-Taste

⑪ Papa-Taste

⑫ Mama-Taste

Lieferumfang


- Ein Peppas ABC-Buch
- Eine Bedienungsanleitung

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

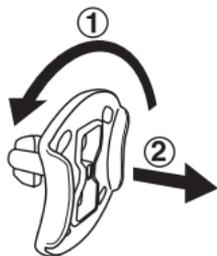


- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterie

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Öffnen Sie es mit einem Schraubendreher.
3. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (LR6) ein, wie auf dem Bild dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. (Neue Alkaline-Batterien werden für eine optimale Leistung empfohlen.)
4. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube fest an.

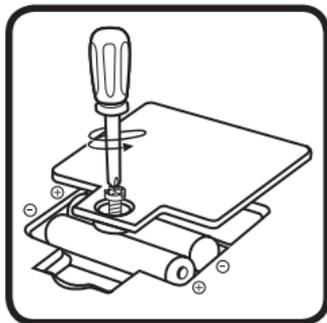

Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.




Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste , um Peppas ABC-Buch einzuschalten. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das ABC-Buch wieder auszuschalten.

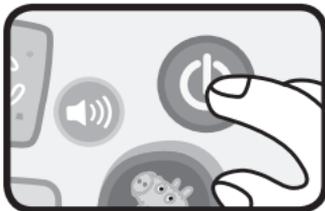


2. Lautstärkereger

Drücken Sie diese Taste , um die Lautstärke zu verändern.



3. ABC-Taste

Drücken Sie die ABC-Taste, um etwas über die Buchstaben des Alphabets zu lernen.

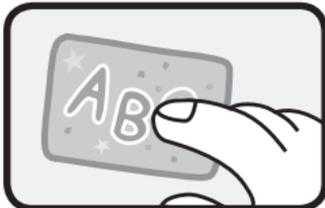


4. Musik-Taste

Drücken Sie diese Taste, um zusammen mit Peppa Musik zu hören.




5. Geschichten-Taste

Drücken Sie diese Taste, damit Peppa eine Geschichte vorliest.

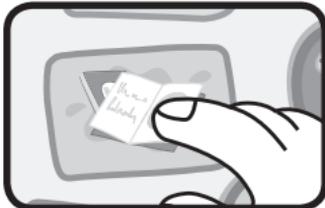


6. Such-Taste

Drücken Sie die Such-Taste, um ein Buchstabensuchspiel mit Peppa zu spielen.

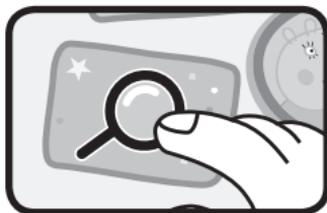


7. Figurentasten

Drücken Sie auf Peppa, Schorsch, Mama Wutz und Papa Wutz, um lustige Sätze zu hören.

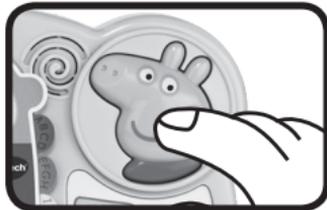

8. Leuchtende Tasten

Drücken Sie auf die vier leuchtenden Tasten, um Fragen zu beantworten oder etwas über Buchstaben zu lernen. Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen und zur Musik.

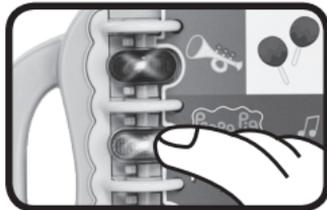

9. 14 Buchseiten

Drücken Sie die Geschichtentaste, damit Peppa eine Geschichte vorliest.

10. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einer Weile der Inaktivität automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein/Aus-Taste betätigen.

Wenn das Gerät immer wieder ausgeht oder nicht mehr wie gewünscht reagiert, setzen Sie bitte neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut.

Spiele und Aktivitäten

1. ABC-Modus



In diesem Modus wird Ihr Kind mit Anfangsbuchstaben und verschiedenen Begriffen vertraut gemacht. Öffnen Sie das Buch und drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um etwas über die Tiere und Gegenstände auf den Seiten zu erfahren.

2. Musik-Modus



Blättern Sie durch das Buch und hören Sie dabei fröhliche Melodien. Wenn Sie die leuchtenden Tasten drücken, werden Geräuscheffekte unter die Melodien gemischt.

3. Geschichten-Modus



Peppa möchte von ihrem Tag erzählen! Öffnen Sie das Buch und drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, damit Peppa die jeweiligen Seiten vorliest.

4. Such-Modus



Helfen Sie Peppa, die gesuchten Buchstaben und Wörter auf den Seiten zu finden. Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um zu antworten.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

Problemlösung

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Lernspielzeug aus.
2. Nehmen Sie die Batterien heraus.
3. Lassen Sie das Gerät einige Minuten lang stehen und setzen Sie dann die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie die Einheit wieder ein. Das Lernspielzeug sollte nun wieder funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Lernspielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr, 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

LED entspricht
Laser-Klasse 1



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**[®] Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



*Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter*

vtech.de



VTech und das VTech-Logo TM & © 2019 VTech Holdings Limited
Alle Rechte vorbehalten.

In China gedruckt.
91-003665-001 