

vtech[®]

Bedienungsanleitung

MARVEL
SPIDEY
AND HIS SUPER-FREUNDE


Spidey und seine Super-Freunde – Lernlaptop



© MARVEL

EINFÜHRUNG

Spidey und seine Super-Freunde warten auf Sie! Mit 15 verschiedenen Aktivitäten werden Buchstaben, Zahlen, Logik, Mathematik und noch mehr gelehrt. Beim Lernen wird man von Spideys Originalstimme und cooler Hintergrundmusik begleitet. Machen Sie sich bereit für aufregende Lernabenteuer!

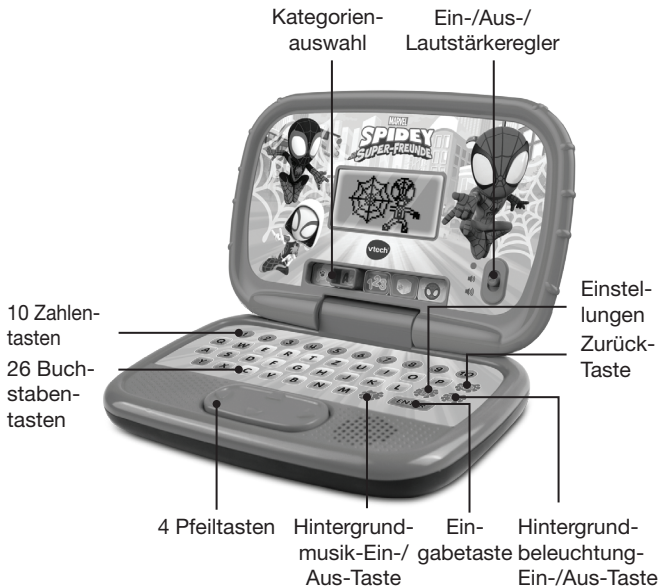

INHALT DER PACKUNG

- 1 Spidey und seine Super-Freunde - Lernlaptop
- 1 Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

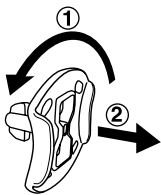


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.

4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

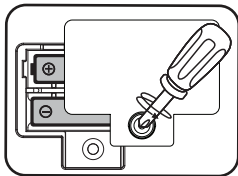

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-/Lautstärkereglер ● 🔊 🔊)

Schieben Sie den Regler von Aus auf Leise oder auf Laut, oder schieben Sie den Regler von Laut auf Leise, um den Laptop einzuschalten.

2. Kategorienauswahl



Schieben Sie den Regler für die Kategorienauswahl auf eine der 5 Positionen: Entdecken & Lernen, Sprache, Mathematik, Logik und Spaß. Es gibt drei Aktivitäten in jeder Kategorie.

3. Buchstabentasten



Drücken Sie auf die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben zu lernen und um in Buchstabenspielen zu antworten.

4. **Zahlentasten**



Drücken Sie auf die Zahlen, um etwas über Zahlen zu lernen und um in Zahlenspielen zu antworten.

5. **Einstellungen**

In den Einstellungen können Sie den Bildschirmkontrast einstellen. Es gibt drei Schritte, um den Bildschirmkontrast einzustellen. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um auszuwählen und drücken Sie die Eingabetaste zum Bestätigen.

6. **Zurück-Taste**

Drücken Sie diese Taste im Spiel, um zum Menü der ausgewählten Kategorie zurückzukehren.

7. **Pfeiltasten**

Drücken Sie diese Tasten, um auszuwählen und die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.

8. **Eingabetaste**

Drücken Sie diese Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

9. **Hintergrundbeleuchtung-Ein-/Aus-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

10. **Hintergrundmusik-Ein-/Aus-Taste**

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten.

11. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einer Minute ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste drücken. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis, die Batterien auszutauschen.

SPIELBEGINN

- Schalten Sie von Aus auf Leise oder Laut, oder von Laut auf Leise, um das Gerät einzuschalten.
- Nutzen Sie den Regler für die Kategorienauswahl, um eine von 5 Kategorien auszuwählen.
- Wird eine Kategorie ausgewählt, gelangen Sie in das Aktivitätenmenü dieser Kategorie. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um eine Aktivität auszuwählen. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen.

AKTIVITÄTEN

Der **Spidey und seine Super-Freunde - Lernlaptop** bietet 15 Aktivitäten.

Kategorie 1: Entdecken & Lernen



1. Buchstaben & Laute

Spidey und Webster erkunden zusammen verschiedene Dinge im Hauptquartier. Drücken Sie eine Buchstabentaste, um etwas über Buchstaben und Laute zu lernen.

2. Buchstaben & Wörter

Drücken Sie eine Buchstabentaste, um über die Objekte und Wörter zu lernen.

3. Zahlen & Zählen

Drücken Sie eine Zahlentaste und die zugehörige Anzahl an Objekten wird angezeigt.

Kategorie 2: Sprache



4. Buchstabentippen

Spidey schwingt sich zurück ins Hauptquartier. Können Sie ihm helfen? Finden Sie den korrekten Buchstaben. Drücken Sie eine Buchstabentaste, um zu antworten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen. Drücken Sie dann die Eingabetaste, um zu bestätigen.

5. Bildersuche

Spin liebt es, zu malen. Es gibt Bilder von Objekten mit Schildern im Museum, aber der Grüne Kobold hat sie alle vertauscht. Helfen Sie Spin, die zugehörigen Schilder zu den einzelnen Bildern zu finden. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und die Eingabetaste, um zu bestätigen.

6. Tippjagd

Rhino stiehlt all die Snacks aus dem Laden und versucht zu entkommen. Helfen Sie Spidey schwingend die Verfolgung aufzunehmen und schnappen Sie Rhino, indem Sie so schnell wie möglich die Buchstaben tippen.

Kategorie 3: Mathematik



7. Zahlentippen

Spidey schwingt sich zurück zum Hauptquartier. Können Sie ihm helfen? Finden Sie die korrekte Zahl. Drücken Sie eine Zahlentaste, um zu antworten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

8. Zahlenpfad

Ghost-Spider ist eine großartige Detektivin. Als der Scooter eines Mädchens verloren geht, werden ihre Fähigkeiten benötigt! Helfen Sie Ghost-Spider, den richtigen Pfad auszuwählen, um den Scooter zu finden. Finden Sie die größte und kleinste Zahl auf jedem Pfad. Drücken Sie eine Zahlentaste, um zu antworten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

9. Super-Gleichungen

Rhino ist auf der Flucht mit Goldmünzen, die er aus einer Bank gestohlen hat und Ghost-Spider muss ihn jagen! Lösen Sie die Gleichung, um Rhino zu jagen. Drücken Sie eine Zahlentaste, um zu antworten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Kategorie 4: Logik



10. Formenprofi

Der Damm hat Risse bekommen und das Wasser kommt durch! Helfen Sie Spin dabei, den Damm zu reparieren, indem Sie die richtige Form für jedes Loch auswählen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

11. Logikfolge

Spidey hat sich in Doc Ocks geheimes Versteck geschlichen, aber muss erst an den Sicherheitslasern vorbei. Helfen Sie Spidey dabei, die Laser zu entschärfen, um Doc Ocks bösen Plan zu durchkreuzen! Dazu müssen die passenden Formen gefunden werden, um die Abfolge zu vervollständigen. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

12. Schattenspiel

Spin möchte einen neuen Spinnenroboter bauen. Schauen Sie genau hin und erinnern Sie sich an den Schatten, dann finden Sie den passenden Umriss. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

Kategorie 5: Spaß



13. Lichterfolge

Ghost-Spider verfolgt den Grünen Kobold und muss ihn mit einem Netz fangen. Schauen Sie genau hin und erinnern Sie sich an die Abfolge, dann drücken Sie auf die Pfeiltasten, um die Abfolge zu wiederholen.

14. Spinnenroboter

Bauen Sie einen Spinnenroboter Schritt für Schritt, indem Sie einen Körper auswählen, dann die Augen, einen Mund, Beine, einen Hut und eine Schleife. Vervollständigen Sie das Design mit Ihrer Auswahl des Hintergrunds. Benutzen Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen und bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

15. Spidey und seine Freunde

Finden Sie mehr über Spidey und seine Super-Freunde heraus! Benutzen Sie die Pfeiltasten, um einen Charakter auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit der Eingabetaste, um etwas über ihn zu erfahren. Wählen Sie aus: Spin, Ghost-Spider, Ms. Marvel, Black Panther, Hulk und Team Spidey.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

