

vtech®

Bedienungsanleitung

KARAOKE LIGHTS Mic



EINLEITUNG

Deine Show. Dein Sound. Deine Party. Die dynamische 5x5-Lichtshow leuchtet zum Beat der Musik und sorgt für echtes Konzertfeeling! Über **Bluetooth®** alle Lieblingssongs abspielen und mitsingen sowie coole Stimmeffekte ausprobieren!



1	Pixel-Lichter-Taste	11	Normal-Taste
2	Bluetooth®-Taste	12	Aufnahmeliicht
3	Ein-/Aus-Taste	13	Musik-Lautstärketasten
4	Kontrollleuchte	14	Reverb-Tasten
5	Aufnahme-Taste	15	Song-Auswahl-tasten
6	Mikrofon-Lautstärketasten	16	Fuzz-Taste
7	Tonart-Tasten	17	Stimmverzerrer-Taste
8	Mikrofon Ein-/Aus-Taste	18	Gesangsausblendung
9	Vibrato-Taste	19	Demomodus verlassen
10	MC-Modus-Taste		

INHALT DER PACKUNG

- **VTech® Karaoke Lights Mic**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Geräts und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Schutzfolie für die Pixel-Lichter


Bitte entfernen Sie vor der Nutzung die transparente Schutzfolie auf der Vorderseite des **Karaoke Lights Mic**.



ERSTE SCHRITTE


Demomodus verlassen

Das Mikrofon befindet sich im Demomodus. Schalten Sie das Gerät ein und halten Sie die **Demomodus-Verlassen-Taste** auf der Rückseite eine Sekunde lang gedrückt. Verwenden Sie hierfür eine Büroklammer. Die Kontrollleuchte blinkt kurz und das Gerät schaltet sich automatisch ein und ist nun betriebsbereit.

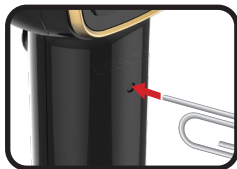

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Seite des Geräts. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue 1.5V AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

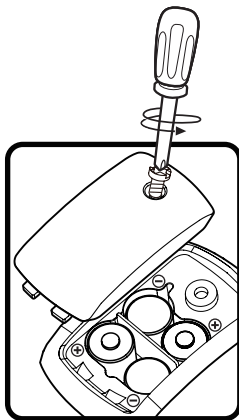

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Gerät für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Gerät herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste**, um das Mikrofon einzuschalten. Die Kontrollleuchte leuchtet rot. Drücken Sie die Taste erneut, um das Mikrofon auszuschalten.



2. Mikrofon

Sprechen oder singen Sie in das **Mikrofon**, und der eingebaute Lautsprecher verstärkt Ihre Stimme.



3. Pixel-Lichter-Taste

Drücken Sie die **Pixel-Lichter-Taste**, um zwischen den Pixel-Lichtmustern zu wechseln. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Pixel-Lichter ein- oder auszuschalten.



4. Bluetooth®-Verbindung

Drücken Sie die **Bluetooth®-Taste**, um das Mikrofon mit Ihrem Gerät zu verbinden. Während des Verbindungsaufbaus blinkt die Kontrollleuchte blau. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau.



Bluetooth®-Verbindung herstellen

- 4.1 Drücken Sie die **Bluetooth®-Taste**.  Die Kontrollleuchte blinkt blau.
- 4.2 Öffnen Sie die **Bluetooth®**-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach verfügbaren Geräten.
- 4.3 Wählen Sie „**VTech 5909 Microphone**“ aus der Liste aus.
- 4.4 Auf dem **Karaoke Lights Mic** wird eine 6-stellige PIN angezeigt.
- 4.5 Geben Sie diese PIN auf Ihrem Gerät ein.
- 4.6 Nach erfolgreicher Verbindung hören Sie die Ansage „**Bluetooth®**-Verbindung hergestellt“.
- 4.7 Im **Bluetooth®**-Modus leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau.
- 4.8 Drücken Sie die **Bluetooth®-Taste** erneut , um den **Bluetooth®**-Modus zu beenden.
- 4.9 Das Mikrofon verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät – eine erneute Einrichtung ist nicht erforderlich.

5. Mikrofon-Lautstärketasten



Drücken Sie **+**, um die Lautstärke des Mikrofons zu erhöhen. Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.



6. Musik-Lautstärketasten

Drücken Sie **+**, um die Lautstärke der Musik zu erhöhen. Drücken Sie **-**, um die Lautstärke zu verringern.



7. Tonart-Tasten

Drücken Sie **+** oder **-**, um die Tonhöhe der Musik zu ändern. Es gibt 13 Stufen – von 6 Halbtönen höher (+6) bis 6 Halbtönen tiefer (-6).



8. Aufnahme-Taste

Halten Sie die **Aufnahme-Taste** einige Sekunden gedrückt, um eine Aufnahme zu starten. Sie hören einen „Piepton“ und die Aufnahme-Leuchte bleibt an. Drücken Sie die **Aufnahme-Taste** erneut, um die Aufnahme zu beenden und anzuhören.



9. Reverb-Tasten

Drücken Sie **+** oder **-**, um den Nachhall des Mikrofons zu verstärken oder zu verringern.



10. Mikrophon Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die **Mikrophon Ein-/Aus-Taste**, um die Mikrophonfunktion auszuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um die Mikrophonfunktion einzuschalten.



11. Song-Auswahltasten ◀◀ ▶▶ ▶▶▶

Drücken Sie die **Play-/Pause-Taste** (▶▶), die **Vorheriger-Song-Taste** (◀◀) oder die **Nächster-Song-Taste** (▶▶▶), um Musik von Ihrem Gerät abzuspielen, wenn eine **Bluetooth®**-Verbindung besteht.

Wenn keine **Bluetooth®**-Verbindung besteht, können Sie mit denselben Tasten die integrierten Songs auswählen und abspielen.



12. Vibrato-Taste **Vibrato**

Drücken Sie die **Vibrato-Taste**, um den Vibrato-Effekt zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Effekt zu beenden und zum normalen Gesang zurückzukehren.



13. Normal-Taste **Normal**

Drücken Sie die **Normal-Taste**, um zum ursprünglichen Gesangston zurückzukehren.



14. Fuzz-Taste **Fuzz**

Drücken Sie die **Fuzz-Taste**, um den Fuzz-Effekt zu aktivieren. Drücken Sie die Taste erneut, um den Effekt zu beenden und zum normalen Gesang zurückzukehren.



15. MC-Modus-Taste

MC-Modus

Drücken Sie die **MC-Modus-Taste**, um den MC-Effekt zu aktivieren. Das Gerät spielt automatisch einen Song ab, und die Lautstärke des Songs wird reduziert, sobald Ihre Stimme erkannt wird.



16. Gesangsausblendung

Stimme
Aus/Auto/Ein

Drücken Sie diese Taste einmal, um den Gesang im Song zu entfernen. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, damit das Mikrofon automatisch Ihre Stimme entfernt, sobald es Ihre Stimme erkennt. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal, um den Gesang wieder hinzuzufügen.



17. Stimmenverzerrer-Taste

Stimmen-
verzerrer

Drücken Sie die **Stimmenverzerrer-Taste**, um Ihre Stimme zu verändern. Sie können dabei aus fünf verschiedenen Stimmeeffekten wählen.



18. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich **Kidi Lights Mic** nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Sie können **Kidi Lights Mic** durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wieder einschalten. Darüber hinaus schaltet sich das Produkt ab, wenn die Batterieladung sehr gering ist.

Hinweis: Sollte sich das Produkt mehrfach während des Spielens abschalten, setzen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es anschließend erneut.

GESUNGENE LIEDER

LIED 1

Ich lebe in Farbe, nicht schwarz und weiß
ich spür genau: sie ist da, meine Zeit.
Wir leuchten gemeinsam, ich und die Lichter der Stadt
sie ist erwacht, meine innere Kraft

So lang gewartet und fest dran geglaubt
nun hält mich keiner mehr auf!

Meine Farben strahlen - sieh ihre Pracht
wie ein Feuerwerk am Himmel der Nacht
Wenn sie leuchten zeigen sie mir den Weg
und ich weiß genau, es gibt kein zurück

Ich zeig meine Farben, bin stolz und frei
komm mit, ich kenn den Weg, es ist nicht weit
Ich flieg so hoch wie die Sterne am Himmelszelt
und mein Licht erhellt die Welt

Hab nie aufgegeben und fest dran geglaubt
nun hält mich keiner mehr auf!

Meine Farben strahlen - sieh ihre Pracht
wie ein Feuerwerk am Himmel der Nacht
Wenn sie leuchten zeigen sie mir den Weg
und ich weiß genau, es gibt kein zurück

LIED 2

Kommst du mit, lass uns mal Feiern gehen!
Das wird cool, der Himmel ist das Limit.
Freunde sehen, wir haben ne gute Zeit
Let's go! Der Frust bekommt keine Chance!

Gib Gas! Volle Energie,
tanz und sing mit mir.
Wir sind die Stars mit unserm Hit,
wer ihn hört, der feiert mit.
Geht ab! Wir sind Nummer eins,
alle Freunde sind dabei.
Wir sind das Superteam,
wir beide fliegen hoch - du und ich

Fühl den Groove, der Bass geht in den Bauch
(ooh-ooh)
der Beat ist heiss - wir beide sind es auch
(ooh-ooh)
die Show läuft - für unsern Superhit
(ooh-ooh)
die Fans gehn ab und singen ihn mit!

Gib Gas! Volle Energie,
tanz und sing mit mir.
Wir sind die Stars mit unserm Hit,
wer ihn hört, der feiert mit.
Geht ab! Wir sind Nummer eins,
alle Freunde sind dabei.
Wir sind das Superteam,
wir beide fliegen hoch - du und ich

LIED 3

Schau in den Spiegel, sag mir was du siehst
Dich gibt's nur ein mal, original
Nur du bist, wie du bist

Änder dich nicht, zeig dein Gesicht
Du bist wunderbar und wertvoll
Versteck dich bloß nicht in der Menge um dich
Sing dein Lied, dein Lied, ja sing es laut

Du bist du, unverwechselbar
Bringst Licht in die Welt
Deine Farben leuchten

Mutig und stark, sodass jeder dich mag
Drum lieb dich selbst
Sei stolz auf dich selbst
Sei es jeden Tag

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Falls es Probleme mit der **Bluetooth®-Verbindung** gibt, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Entfernen Sie „**VTech 5909 Microphone**“ aus der Liste der verbundenen **Bluetooth®**-Geräte auf Ihrem Gerät.
2. Falls vorhanden, wählen Sie die Option „PIN deaktivieren“.
3. Stellen Sie die Verbindung erneut her, indem Sie „**VTech 5909 Microphone**“ aus der Liste der verfügbaren **Bluetooth®**-Geräte auf Ihrem Gerät auswählen.

Bluetooth®-Hinweis

Die **Bluetooth®**-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken durch die **Bluetooth®** SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch **VTech®** erfolgt mit Lizenz. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

RF-Warnhinweis

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Funkfrequenzbelastung. Das Gerät kann ohne Einschränkungen verwendet werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **VTech®** dass sich das **5909 Karaoke Lights Mic** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzbereich: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 0.003 W (4.77 dBm)

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

