

nickelodeon



**HELPER
AUF VIER PFOTEN**

vtech®

Bedienungsanleitung

PAW Patrol Abenteuerbuch



©2023 & TM Spin Master Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

EINFÜHRUNG

Zusammen mit der PAW Patrol lesen und Wörter, Buchstaben und Musik entdecken. Auf 14 interaktiven Seiten und in 4 lustigen Spielmodi begleiten die Welpen durch ihre Welt und machen Lernen zum Abenteuer.



- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ① Leuchttaste | ⑦ Lesemodus-Taste |
| ② Chase-Taste | ⑧ Skye-Taste |
| ③ Buchstabenmodus-Taste | ⑨ Musikmodus-Taste |
| ④ Ein-/Aus-Taste | ⑩ Rubble-Taste |
| ⑤ Lautstärketaste | ⑪ Suchmodus-Taste |
| ⑥ Marshall-Taste | ⑫ Buchseiten |

INHALT DER PACKUNG

- PAW Patrol Abenteuerbuch
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung

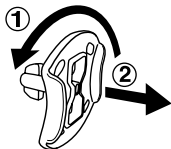

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.


ERSTE SCHRITTE

HINWEIS:

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entnehmen Sie gegebenenfalls ältere Batterien, indem Sie auf eine Seite der Batterie drücken.
4. Setzen Sie 3 neue AA (LR6/AM-3) Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

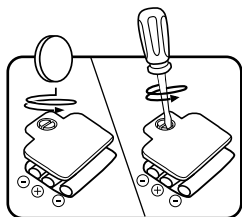

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Buch einzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut, um das Buch wieder auszuschalten.



2. Lautstärketaste

Drücken Sie auf die Lautstärketaste, um die Lautstärke einzustellen.



3. Buchstabenmodus-Taste

Befinden Sie sich im Buchstabenmodus, können Sie die Leuchttasten drücken, um verschiedene Buchstabennamen, Laute und Wörter zu entdecken.




4. Lesemodus-Taste

Befinden Sie sich im Lesemodus, können Sie die Leuchttasten drücken, um Sätze über die verschiedenen Szenen aus PAW Patrol und ihre Abenteuer zu hören.



5. Musikmodus-Taste

Befinden Sie sich im Musikmodus, können Sie die Leuchttasten drücken, um verschiedene Melodien und Sound-Effekte zu hören.

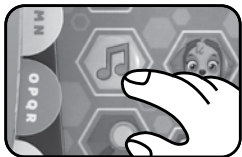

6. Suchmodus-Taste

Befinden Sie sich im Suchmodus, können Sie sich Fragen über Wörter, Laute und Ereignisse der PAW Patrol anhören und dann die passende Leuchttaste drücken.



7. Figurentasten

Drücken Sie die Marshall-, Skye- oder Rubble-Taste, um Chase dabei zuzuhören, wie er etwas über den jeweiligen Welpen erzählt.



8. Chase-Taste

Drücken Sie die Chase-Taste, um seine typischen Sätze zu hören.



9. 4 Leuchttasten

Drücken Sie die bunten Leuchttasten, um Spiele zu spielen und Sätze von den Welpen zu hören. Die Lichter leuchten passend mit den Klängen und der Musik.



10. 14 Buchseiten

Blättern Sie durch das Buch, um Buchstaben, Laute, Wörter, Sätze und Musik in verschiedenen Modi zu entdecken.



11. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste drücken.

Hinweis:

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter**

www.vtech.de

