

vtech[®]

Bedienungsanleitung

Kidisecrets Magic Glow



EINLEITUNG


Mit dem **Kidisecrets Magic Glow** sind Geheimnisse doppelt geschützt! Das Tagebuch ist mit einem geheimen Zahlenpasswort gesichert und die Zaubertinte wird nur unter dem magischen UV-Licht sichtbar. Kreativ werden und musizieren, coole Spiele spielen, die Glückszahl herausfinden und Lebensweisheiten hören. Ein geheimes Tagebuch voller Magie!



Notizbuch



Stift mit unsichtbarer Zaubertinte

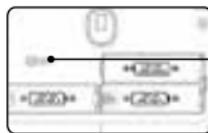

Reset-Taste (auf der Rückseite des Tagebuchs)

PACKUNGSINHALT

- Ein Kidisecrets Magic Glow
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)
- Ein Stift mit unsichtbarer Tinte
- Ein Notizbuch


Achtung :

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis :

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung :

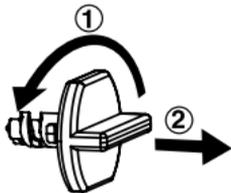



- ① Drehen Sie die Sicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Entfernen Sie die Transportsicherung und entsorgen Sie diese.

ERSTE SCHRITTE

Das Gerät befindet sich in der Packung im Demomodus. Öffnen Sie das Batteriefach und halten Sie dann die Reset-Taste für eine Sekunde gedrückt, so wird das Passwort zurückgesetzt und das Tagebuch öffnet sich. Das Tagebuch befindet sich nun nicht mehr im Demomodus.

EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

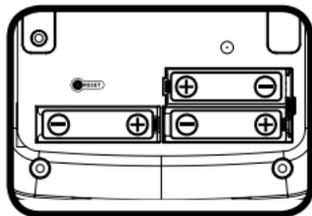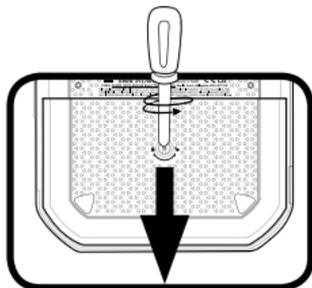

HINWEIS :

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise :

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien :

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Produkteigenschaften

1. SCHLÜSSEL-TASTE

Drücken Sie erst die Schlüssel-Taste und geben Sie dann das Zahlenpasswort ein, um das Tagebuch zu entsperren.

2. ZAHLEN-TASTEN

Geben Sie hier Ihr Zahlenpasswort zum Entsperren ein oder nutzen Sie die Zahlentasten in den Spielen.



3. UV-LICHT-TASTE

Drücken Sie die UV-Licht-Taste, um das UV-Licht ein- oder auszuschalten.

4. LAUTSTÄRKEREGLER

Drücken Sie den Lautstärkeregler, um zwischen leise und laut zu wechseln.

5. BEGRÜSSUNGSMELODIE-TASTE

Drücken Sie die Begrüßungsmelodie-Taste, um zu dieser Funktion zu gelangen, und drücken Sie die Zahlentasten, um eine Begrüßungsmelodie zu erstellen.

6. MELODISCHE ZAHLEN-TASTE

Drücken Sie die Melodische Zahlen-Taste, um Musik zu hören.

7. ZAHLENKETTE-TASTE

Drücken Sie die Zahlenkette-Taste, um das Zahlenkette-Spiel zu spielen.

8. GLÜCKSZAHL-TASTE

Drücken Sie die Glückszahl-Taste, um Ihre Glückszahl herauszufinden!

9. LEBENSWEISHEIT-TASTE

Drücken Sie Lebensweisheit-Taste, um eine motivierende Nachricht zu hören.

10. RESET-TASTE

Halten Sie die Reset-Taste für 1 - 2 Sekunden gedrückt, um Ihr Zahlenpasswort zurückzusetzen. Sie hören dann „Passwort zurückgesetzt“ und das Tagebuch öffnet sich.



11. ABSCHALTAUTOMATIK


Nach einigen Minuten ohne Eingabe schaltet sich das Gerät aus, um Energie zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

Hinweis:

Wenn sich das Tagebuch wiederholt beim Spielen ausschaltet, setzen Sie bitte neue, vollständig geladene Batterien ein und schalten Sie es dann wieder ein.

12. NOTIZBUCH ERSETZEN

Das Notizbuch kann mit einem DIN-A6 Standardnotizbuch ersetzt werden. Dieses sollte maximal 50 Blatt haben. Befestigen Sie das neue Notizbuch an der dafür vorgesehenen Halterung im Inneren des Tagebuchs.

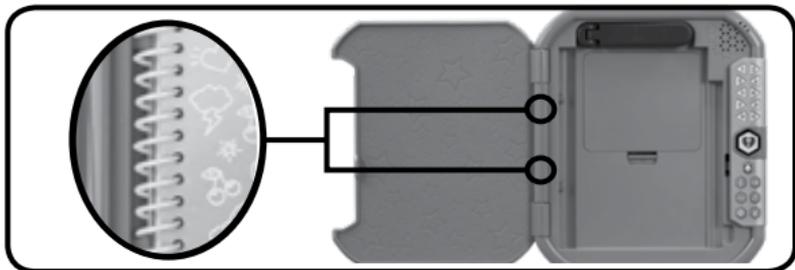

13. GEHEIMFACH

Im Geheimfach können Schätze sicher versteckt werden.



14. STIFTHALTER

Der Stift kann im Stifthalter aufbewahrt werden.



AKTIVITÄTEN

1. BEGRÜSSUNGSMELODIE

Wählen Sie verschiedene Musiknoten aus, um eine eigene Begrüßungsmelodie zu komponieren. Diese Melodie erklingt jedes Mal, wenn das Tagebuch geöffnet wird.

2. MELODIEN

Eine der 10 Melodien anhören, während man einen Tagebucheintrag verfasst. Drücken Sie eine beliebige Taste, um eine andere Melodie zu hören.

3. ZAHLENREIHE

Mit diesem Spiel kann das Gedächtnis trainiert werden. Das Spiel kann alleine oder mit einer zweiten Person gespielt werden.

4. GLÜCKSZAHL

Das Tagebuch stellt eine magische Rechenaufgabe. Wenn diese richtig gelöst wird, wird die Glückszahl enthüllt.

5. LEBENSWEISHEITEN

Eine Zahl auswählen, um eine Lebensweisheit zu hören.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und weitere Lernspielprodukte finden Sie unter vtech.de

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

