

DREAMWORKS  
**GABBY'S  
DOLLHOUSE**



Bedienungsanleitung

# Lernhandy



DreamWorks Gabby's Dollhouse  
© DreamWorks Animation LLC.  
All rights reserved.

# Lernhandy

Bereit für ein genau so cooles Handy wie Gabby es hat? Mit diesem katzenförmigen Handy kann man Gespräche mit Gabby simulieren - sie antwortet sogar! Miautastische Spiele mit Gabby, Panda Pfötchen, Kuchi und DJ Katzenminze sorgen für zusätzlichen Spielspaß.



# INHALT DER PACKUNG


- **Gabby's Dollhouse Lernhandy**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**HINWEIS:** Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

### Entfernen der Transportsicherung:

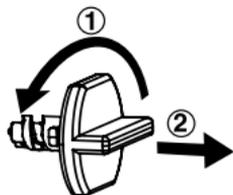


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsgemäß.

## ERSTE SCHRITTE

### Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.

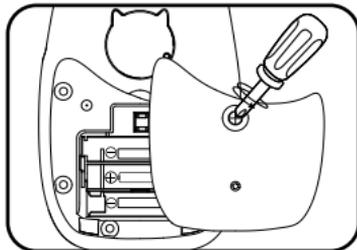

3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

### 1. EIN-/AUS-TASTE

Um das Lernhandy einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie die Taste erneut, um das Lernhandy wieder auszuschalten.

### 2. MIAU-MAIL-TASTE

Drücken Sie die Miau-Mail-Taste, um Nachrichten von Gabby über ihre Freunde zu hören und auf dem Bildschirm zu sehen. Das Licht leuchtet passend zu den Geräuschen auf.

### 3. AKTIVITÄTENTASTEN

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um eines der 4 Spiele zu spielen.



### 4. ZAHLENTASTEN

Drücken Sie die Zahlentasten, um die Zahlen kennenzulernen und zahlenbezogene Fragen zu beantworten.



### 5. SPRACHAKTIVIERUNG

Drücken Sie diese Taste, um mit Gabby und Panda Pfötchen zu plaudern und ihnen beim Antworten zuzuhören.

## 6. OK-TASTE

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

## 7. PFEILTASTEN

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen.

## 8. ANRUFTASTE

Drücken Sie diese Taste, um einen Rollenspiel-Anruf zu tätigen oder eine Nachricht auf den Anrufbeantworter zu sprechen.

## 9. ZURÜCK-TASTE


Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf jederzeit zu beenden.

## 10. MIKROFON

Das Mikrofon wird für die Sprachaktivierung benötigt. Die empfohlene Entfernung zum Mikrofon beim Sprechen beträgt ca. 10 Zentimeter.

## 11. AUFLEUCHTENDES OHR

Das aufleuchtende Ohr leuchtet passend zu den Geräuschen während der Spiele und Aktivitäten.

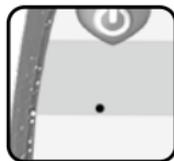

## 12. ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Zudem schaltet sich das Gerät ab, wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern. Auf dem Bildschirm wird zusätzlich ein Hinweis angezeigt, wenn die Batterien gewechselt werden müssen .



## HINWEIS:

Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Wenn sich das Gerät während des Spielens abschaltet, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

## HINWEIS:

Dieses kindergerechte Spielzeugtelefon verfügt über eine verringerte Lautstärke, um den Richtlinien für ohrnahe Spielzeuge zu entsprechen.

## SPIELE UND AKTIVITÄTEN:

Das **Gabby's Dollhouse Lernhandy** beinhaltet 6 Spiele und Aktivitäten.

### 1. DJ-Musik

Es ist Zeit für Musik! Pusten Sie in das Mikrofon, um es an DJ Katzenminze weiter zu reichen. Drücken Sie die Zahlentasten, um Musik zu hören und drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste oder die OK-Taste, um der Musik lustige Geräusche hinzuzufügen.



### 2. Kuchendekorieren

Helfen Sie Kuchi dabei, den Kuchen zu dekorieren, indem Sie die korrekten Formen finden. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um auszuwählen und die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wurden alle 3 Level durchgespielt, können Sie zur Feier die Kerzen auf dem Kuchen ausblasen, indem Sie in das Mikrofon pusten.



### 3. Hüpfkästchen



Panda Pfötchen spielt Hüpfkästchen!  
Erinnern Sie sich an die Reihenfolge und drücken Sie die Zahlentasten, um sie zu wiederholen.



### 4. Zaubertrank Zählspaß



Helfen Sie Meerkatze dabei, die korrekte Anzahl an Formen zu finden, um einen Zaubertrank herzustellen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um auszuwählen und die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wurden alle 3 Level durchgespielt, können Sie zur Feier in das Mikrofon pusten für eine Überraschung.



### 5. Miau-Mail



Drücken Sie die Miau-Mail-Taste, um Nachrichten von Gabby über ihre Freunde zu hören und auf dem Bildschirm zu sehen.



### 6. Sprachaktivierung



Drücken Sie diese Taste, um mit Gabby und Panda Pfötchen zu plaudern. Sprechen Sie in das Mikrofon und hören Sie ihnen beim Antworten zu.



## 7. Einstellungen



Drücken Sie diese Taste, um die Klingeltöne, Hintergrundmusik und Bildschirmhelligkeit einzustellen.



## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und halten Sie es fern von Hitzequellen. Benutzen Sie vor dem Gebrauch des Produkts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Cremes.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

## PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

**HINWEIS:**

Die Entwicklung von Lernspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr nicht an Feiertagen)

**Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:**

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.  
**In China gedruckt.**  
IM-561904-000  
Version:0