

BLUEY



Bedienungsanleitung

INTERAKTIVER QUATSCHIMAX




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

EINFÜHRUNG

Quatsch machen mit dem Interaktiven Quatschimax! Die eigene Stimme mit einem lustigen Stimmeneffekt hören, zu Musik aus der Serie tanzen oder die Lichter in einem interaktiven Spiel zu jagen, fördert den Lernspaß. Hurra!

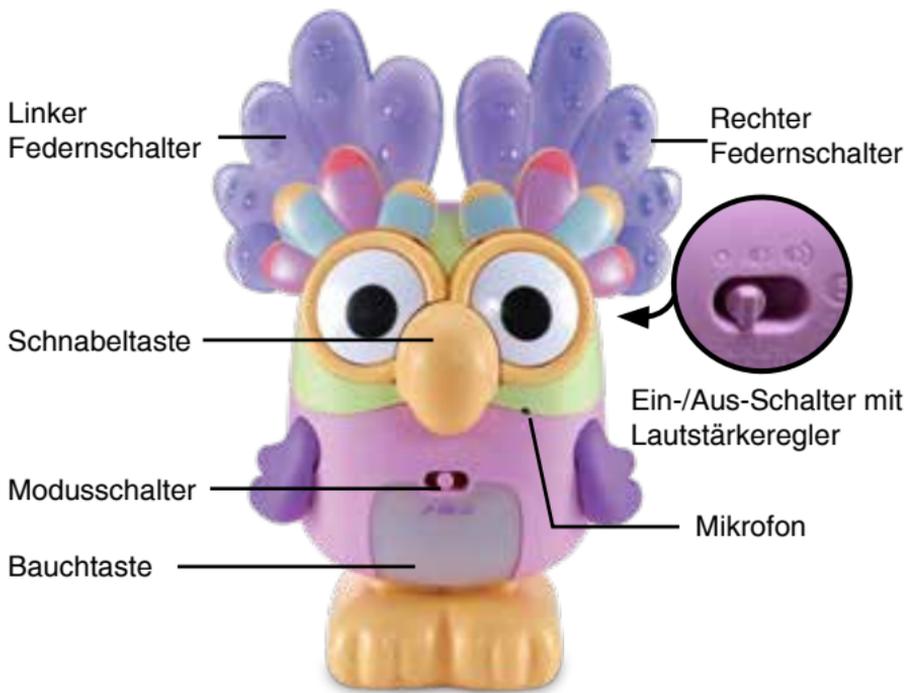

INHALT DER PACKUNG

- **Bluey - Interaktiver Quatschimax**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

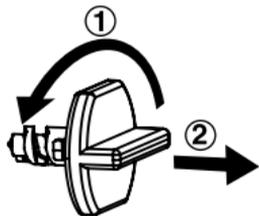

- ① Drehen Sie die Transportsicherung mehrmals entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.


ERSTE SCHRITTE

Demomodus verlassen

Der **Interaktive Quatschimax** befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um diesen zu verlassen, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler zuerst auf die Position für Aus und dann wieder auf die Position für Ein. Setzen Sie bitte 3 neue AA-Batterien ein, bevor Sie zum ersten Mal spielen.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (LR6/AM-3) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

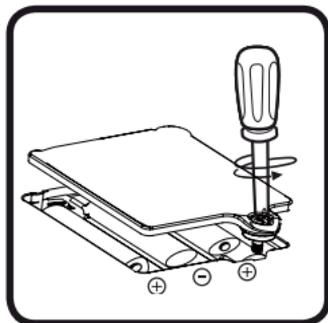

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.

- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige Lautstärke oder hohe Lautstärke, um das Spielzeug einzuschalten und die Lautstärke anzupassen. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus, um das Spielzeug auszuschalten.



2. Modusschalter

Schieben Sie den Modusschalter, um 3 Spielmodi zu entdecken: Freies Spiel, Quatschimax stoppen und Verrückt machen.



3. Schnabeltaste

Drücken Sie die Schnabeltaste, um im Spielmodus Freies Spiel mit dem Quatschimax zu sprechen, das Spiel im Spielmodus Quatschimax stoppen zu spielen oder um lustige Geräusche im Spielmodus Verrückt machen zu hören.



4. Federschalter

Streicheln Sie die Federn des Quatschimax nach außen, um im Spielmodus Freies Spiel lustige Reaktionen zu hören und zu sehen, das Spiel im Spielmodus Quatschimax stoppen zu spielen oder um verschiedene Melodien im Spielmodus Verrückt machen auszuwählen.




5. Bauchtaste

Drücken Sie die Bauchtaste, um im Spielmodus Freies Spiel lustige Reaktionen zu hören und zu sehen, das Spiel im Spielmodus Quatschimax stoppen zu spielen oder um die Bewegungen des Quatschimax im Spielmodus Verrückt machen zu stoppen oder starten zu lassen.



6. Mikrofon

Das Mikrofon befindet sich neben der Schnabeltaste. Sprechen Sie in das Mikrofon, um im Spielmodus Freies Spiel etwas zum Quatschimax zu sagen. Die empfohlene Distanz zwischen dem Mikrofon und Ihrem Mund beträgt ca. 12-15 cm.

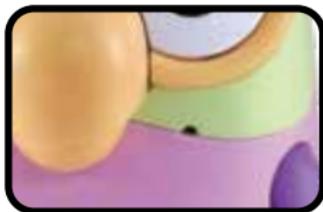

7. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, nachdem ca. 30 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt ist. Das Spielzeug kann wieder eingeschaltet werden, indem man den Schnabel oder die Bauchtaste drückt oder indem man den Modusschalter verschiebt.

AKTIVITÄTEN

Für die besten Lichteffekte, wird empfohlen, mit dem Quatschimax nicht in direktem Sonnenlicht zu spielen.

1. Freies Spiel

Wenn der Bauch des Quatschimax rot aufleuchtet, sagen Sie etwas, um dem Quatschimax dabei zuzuhören, wie er das Gesagte mit einem lustigen Stimmeneffekt wiederholt. Drücken Sie die Schnabeltaste, um etwas Neues zu sagen. Streicheln Sie die Federn des Quatschimax oder drücken Sie die Bauchtaste, um lustige Reaktionen zu hören und zu sehen.

2. Quatschimax stoppen

Es ist Zeit für eine Herausforderung! Erwischen Sie die Lichter so schnell Sie können, indem Sie die Schnabeltaste oder die Bauchtaste drücken oder indem Sie die Federn nach außen streicheln, sobald diese aufleuchten. Mal sehen, ob Sie alle 4 Level schaffen!

3. Verrücktmachen

Hören Sie gemeinsam mit dem Quatschimax Musik aus der Serie. Streicheln Sie die Federn, um verschiedene Melodien auszuwählen. Drücken Sie die Schnabeltaste, um Geräusche vom Quatschimax zu hören und drücken Sie die Bauchtaste, um seine Bewegungen zu stoppen.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
*www.vtech.de/support/faq***

