





Bedienungsanleitung

Kidi **GUITAR SUPERSTAR**

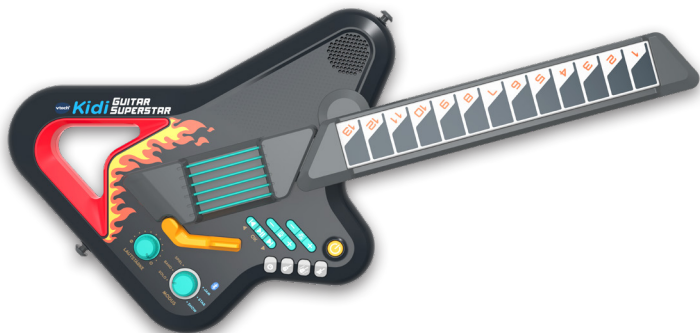

EINLEITUNG

Bereit, die Bühne zu erobern? Mit der **Kidi® Guitar Superstar** wird jede Performance einzigartig! Sechs Spielmodi, inklusive eines mitreißenden Rhythmus-Spiels, sorgen für endlosen Rockspaß. Eigene Lieblingssongs abspielen und dazu abrocken – die Menge wird jubeln! Der Tremolohebel löst coole Effekte aus, die jeden Auftritt zum Hit machen. Die Lichter sind an, der Vorhang geht auf – Bühne frei für den Superstar in dir!

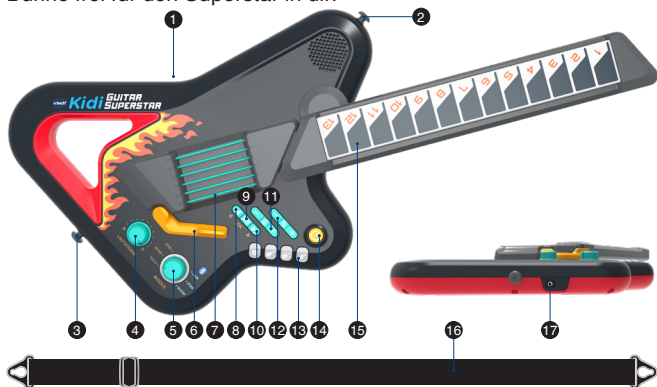

1	Bewegungssensor	10	Weiter-Taste
2	Gurtpin	11	Tempo-Taste
3	Gurtpin	12	Tonauswahl-Tasten
4	Lautstärkeregler	13	Gitarrensound-Taste (Elektro, Rock, Akkustik, Spaß)
5	Modusregler	14	Ein-/Aus-Taste
6	Tremolohebel	15	Bünde
7	Saiten	16	Gitarrengurt
8	Zurück-Taste	17	Audio-Ausgang (Kopfhöreranschluss)
9	Play-/Pause-/OK-Taste		

INHALT DER PACKUNG

- **Kidi® Guitar Superstar**
- Gitarrengurt
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

DEMOMODUS VERLASSEN

Transportsicherung entfernen und den Demomodus verlassen:

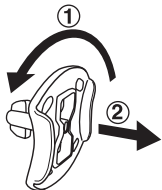




- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus. Nun befindet sich die Gitarre im normalen Spielmodus.

ERSTE SCHRITTE

AUFKLAPPBARE GITARRE



Aufbau nur durch Erwachsene. Aus Sicherheitsgründen sollte Ihr Kind die Gitarre erst nach vollständigem Zusammenbau benutzen. Falls das Griffbrett zusammengeklappt ist, klappen Sie es vor dem Spielen aus.

Ziehen Sie die Schraube auf der Rückseite der Gitarre mit einem Schraubendreher fest, um den Gitarrenhals in der ausgeklappten Position zu sichern.

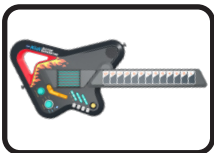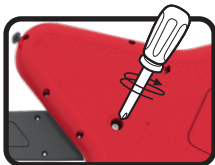
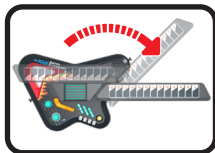


BEFESTIGEN DES GITARRENGURTS

A. Befestigen Sie ein Ende des Gurts am Gurtpin (oben):

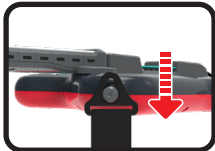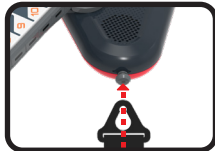


B. Befestigen Sie das andere Ende des Gurts am Gurtpin (unten):

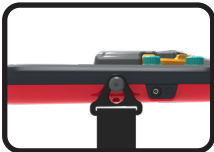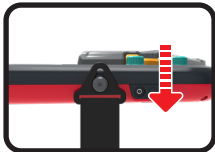

C. Stellen Sie sicher, dass beide Enden des Gurts sicher einrasten und nicht locker sitzen.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue 1.5V AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

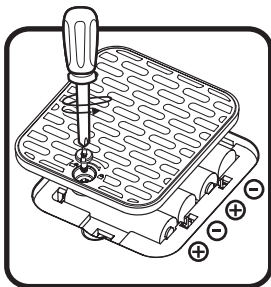

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie Ein-/Aus-Taste, um das Produkt ein- bzw. auszuschalten.



2. Modusregler

Drehen Sie den Modusregler, um einen der 6 Modi auszuwählen:

- Solo
- Band
- Spiel
- Jam (mit **Bluetooth**®-Funktion)
- Star (mit **Bluetooth**®-Funktion)
- Show (mit **Bluetooth**®-Funktion)




3. Bünde

Solo-, Jam- und Star-Modus:

Halten Sie die Bünde am Hals gedrückt, während Sie die Saiten anschlagen, um verschiedene Akkorde zu spielen.

Band-Modus:

Drücken Sie die Bünde, um verschiedene Instrumente zur laufenden Melodie hinzuzufügen oder zu entfernen.

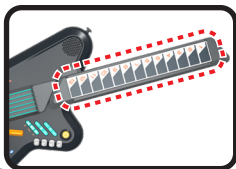

4. Saiten

Schlagen Sie die Saiten an, um Musiknoten zu spielen. (Siehe Abschnitt **Spielmodi** weiter unten, um zu erfahren, wie die Saiten in den verschiedenen Modi verwendet werden.)




5. Tremolohebel

Bewegen Sie den Tremolohebel, um coole Gitarrensoundeffekte zu hören. (Siehe Abschnitt **Spielmodi** weiter unten, um zu erfahren, wie der Tremolohebel in den verschiedenen Modi verwendet wird.)




6. Bewegungssensor

Neigen Sie den Gitarrenhals nach oben, um den Jubel und Applaus Ihrer Fans zu hören. (Siehe Abschnitt **Spielmodi** weiter unten, um zu erfahren, wie der Bewegungssensor in den verschiedenen Modi verwendet wird.)

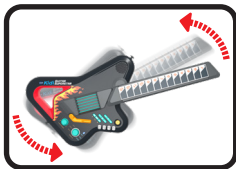

7. Gitarrensound-Tasten

Drücken Sie die Gitarrensound-Taste, um zwischen 4 verschiedenen Gitarrenstilen zu wählen: Elektro (🎸), Rock (🎸), Akustik (🎸) und Spaß. (🎸). Die gewählte Taste leuchtet auf.

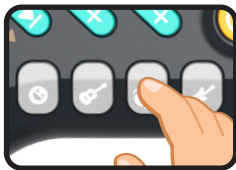

8. Tonart-Taste

Solo-, Jam- und Star-Modus: Drücken Sie die Tonart-Taste, um die Tonart der Gitarre zu ändern, während Sie die Bünde am Hals drücken oder die Saiten anschlagen.



9. Tempo-Tasten

Drücken Sie die Tempo-Tasten, um das Tempo der Musik im Band-Modus zu ändern.




10. Zurück-Taste ; Play-/Pause-/OK-Taste ; Weiter-Taste

Verwenden Sie diese Tasten, um ein Lied oder ein Level auszuwählen.



11. Lautstärkeregler

Verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen.

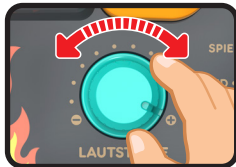

12. Audio-Ausgang (Kopfhöreranschluss)

Verwenden Sie ein 3,5-mm-Audiokabel (nicht enthalten), um die Gitarre an einen externen Lautsprecher anzuschließen. Für lautloses Spielen schließen Sie die Gitarre an Kopfhörer (nicht enthalten) an.



13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die Gitarre nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Spielzeug durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wieder einschalten.

Wenn die Batterien schwach sind, blinken die Lichter am Bund 13 und am Modusregler dreimal rot, und die Gitarre schaltet sich automatisch aus. Bitte legen Sie neue Batterien ein, bevor Sie die Gitarre erneut einschalten.

SPIELMODI

Solo

Halten Sie die Tasten am Bund gedrückt und schlagen Sie die Saiten an; drücken Sie den Tremolohebel und neigen Sie den Gitarrenhals nach oben, um Ihre eigene Musik zu kreieren.

Drücken Sie die Tonart-Taste, um die Tonart der Bünde und Saiten während des Spielens zu ändern.

Siehe den Abschnitt **Musiknoten** weiter unten für Anleitungen zum Spielen einiger klassischer Songs.

Band

Gründen Sie Ihre eigene Band. Drücken Sie die Bünde am Hals, um Instrumente zur laufenden Melodie hinzuzufügen oder zu entfernen. Kombinieren Sie aus:

Bünde 1 bis 3 (blaue Lichter) – drei Schlagzeug-Spuren

Bünde 4 bis 6 (grüne Lichter) – drei Bass-Spuren

Bünde 7 bis 13 (gelbe Lichter) – sieben weitere Instrumente/Spuren

Schlagen Sie die Saiten an, um die Hauptmelodie zu spielen.

Drücken Sie die Zurück-Taste und die Weiter-Taste, um zwischen verschiedenen Songs zu wechseln. Mit den Tempo-Tasten können Sie das Musiktempo anpassen.

Es gibt jeweils fünf Melodien für die Gitarrenstile Elektro, Rock und Akustik. (Im Gitarrenstil Spaß sind alle 15 Melodien enthalten.)

Spiel

Verschiedenfarbige Lichter (blau, orange, rosa) fallen von oben auf die Bünde. Führen Sie die entsprechende Aktion zum richtigen Zeitpunkt aus, wenn das Licht die weiße Markierung unten erreicht.

Blaue Lichter: Schlagen Sie die Saiten an.

Orange-farbene Lichter: Drücken Sie den Tremolohebel nach unten.

Rosa-farbene Lichter: Neigen Sie den Gitarrenhals nach oben.

Wenn Sie eine Reihe blauer Lichter sehen, schlagen Sie die Saiten kontinuierlich an, bis alle blauen Lichter die weiße Markierung passiert haben. Wenn Sie eine Reihe orangefarbener Lichter sehen, halten Sie den Tremolohebel gedrückt, bis alle orangefarbenen Lichter die weiße Markierung passiert haben.

Die weiße Markierung unten wird grün, wenn Sie die Lichter rechtzeitig treffen. Es gibt vier Schwierigkeitsstufen: Anleitung, Anfänger, Semi-Profi und Experte. Drücken Sie die Links-, Rechts- und OK-Taste, um ein Level auszuwählen; anschließend können Sie mit denselben Tasten einen Song auswählen. Während der Songauswahl können Sie die Schwierigkeitsstufe ändern, indem Sie die OK-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten oder eine beliebige Tempo-Taste drücken.

Jeder der drei Gitarrenstile (Akustik, Elektro, Rock) verfügt über fünf Melodien. (Alle 15 Melodien sind im Gitarrenstil **Spaß** spielbar.)

Jam (mit **Bluetooth®**-Funktion)

Wählen Sie ein Lied von Ihrem verbundenen Gerät aus, zu dem Sie spielen möchten. Halten Sie die Bünde am Hals gedrückt und schlagen Sie die Saiten an, drücken Sie den Tremolohebel nach unten oder neigen Sie den Gitarrenhals nach oben, um zu jammen.

Star (mit **Bluetooth®**-Funktion)

Wählen Sie ein Lied von Ihrem verbundenen Gerät aus, zu dem Sie spielen möchten. Wenn Sie die Saiten anschlagen und die Bünde am Hals drücken, wird die Gesangsstimme leiser, sodass Sie die Gitarrenakkorde beim Spielen hören können.

Hinweis:

Diese Funktion funktioniert möglicherweise nicht bei allen Liedern.

Show (mit **Bluetooth®**-Funktion)

Wählen Sie ein Lied von Ihrem verbundenen Gerät aus, um wie ein Rockstar zu spielen. Die Musik bleibt stumm, wenn Sie die Bünde am Hals nicht drücken, die Saiten nicht anschlagen oder den Tremolohebel nicht benutzen – das Lied wird nur abgespielt, wenn Sie spielen!

Mit **Bluetooth®** verbinden

(Jam, Star und Show-Modus)

1. Drehen Sie den Modusregler auf Jam, Star oder Show, um eine drahtlose Verbindung zu einem nahegelegenen Gerät herzustellen. Während die Gitarre nach Ihrem Gerät sucht, blinkt die Modusregler blau.
2. Rufen Sie die **Bluetooth®**-Einstellungen Ihres Geräts auf und wählen Sie „VTech 5910 Guitar“ aus.
3. Wenn die Verbindungsanfrage auf Ihrem Gerät angezeigt wird, wählen Sie „Verbinden“, um fortzufahren. (Für die Verbindung ist kein Passwort erforderlich. Falls in den **Bluetooth®**-Einstellungen Ihres Geräts ein Passwort angezeigt wird, wählen Sie einfach „Verbinden“, um fortzufahren.)
4. Halten Sie die OK-Taste  auf der Gitarre einige Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu bestätigen.
5. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet der Modusregler dauerhaft blau.
6. Um die Verbindung zu Ihrem Gerät zu trennen, drehen Sie den Modusregler auf Solo, Band oder Spiel.
7. Die **Kidi® Guitar Superstar** sucht automatisch nach dem zuletzt verbundenen Gerät und stellt die Verbindung wieder her. Sie müssen diesen Vorgang beim nächsten Mal nicht erneut durchführen, wenn Sie dasselbe Gerät verwenden möchten.

Hinweis:

Halten Sie die Tempotaste  und Zurück-Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um das zuletzt verbundene Gerät zu entfernen.



NOTENBLÄTTER

Siehe die Notenblätter auf den folgenden Seiten, um einige klassische Songs im Solo-Modus zu spielen.

Zum Spielen: Drücken Sie die angezeigte Bundnummer und schlagen Sie gleichzeitig die Saiten an. Für längere Töne , halten Sie den Bund oder die Saite länger gedrückt, damit der Ton länger erklingt.

Funkel, funkel, kleiner Stern

Fun - kel, fun - kel, klei - ner Stern,



Ach wie bist du mir so fern,



Wun - der - schön und un - be - kannt,



Wie ein str - ah - lend Dia - mant,



Fun - kel, fun - kel, klei - ner Stern,



Ach wie bist du mir so fern.



Eine kleine Spinne

Die klit - ze - klei - ne Spin - ne

5 8 8 8 9 10 10

Kroch hoch die Re - gen - rinne.

10 9 8 9 10 8

Der Regen kam und

10 10 11 12

spülte die Spinne aus der Rinne.

12 11 10 11 12 10

Dann kam die Sonne und

13 13 13 12

und trock - net den Regen auf

12 11 10 11 12 10

und die klit - ze - klei - ne Spin - ne

5 5 8 8 8 9 10 10

klet - tert wie - der ra - uf.

10 9 8 9 10 8

Ein Bauer hatte einen Hund

Ein Bau - er hat - te ei - nen - Hund



und Bin - go war sein Name - o.



B - I - N - G - O



B - I - N - G - O



B - I - N - G - O



und Bin - go war sein Name - o.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Gerät fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wenn ein Problem bei der Verbindung mit Ihrem **Bluetooth®**-Gerät auftritt, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Öffnen Sie die **Bluetooth®**-Einstellungen. Wenn „**VTech 5910 Guitar**“ in der Liste der verbundenen oder gespeicherten Geräte aufgeführt ist, löschen Sie „**VTech 5910 Guitar**“ aus der Liste und trennen Sie die Verbindung.
2. Deaktivieren und aktivieren Sie **Bluetooth®** erneut oder starten Sie Ihr Gerät neu.
3. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und wiederholen Sie den Verbindungsvorgang.

Bluetooth®-Hinweis

Die **Bluetooth®**-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken durch die **Bluetooth®** SIG, Inc. und jegliche Verwendung solcher Marken durch **VTech®** erfolgt mit Lizenz. Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

RF-Warnhinweis

Das Gerät wurde geprüft und erfüllt die allgemeinen Anforderungen an die Funkfrequenzbelastung. Das Gerät kann ohne Einschränkungen verwendet werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **VTech®** dass sich die 5910 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzbereich: 2402 MHz – 2480 MHz

Maximale Sendeleistung: 2.016 mW (3.045 dBm)



Player	
Maximale Ausgangsspannung	≤150mV

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

