

vtech®

Bedienungsanleitung

# SWITCH&GO®

## COMBO

*Mega Drache*



# EINLEITUNG

Zusammenstecken, abheben und brüllen mit dem **Switch & Go® - Combo Mega Drachen!** Der mächtige T-Rex und der coole Rennwagen können miteinander zu einem Mega Drachen kombiniert werden! Mit coolen Lichtern und Geräuscheffekten zieht der Drache alle Blicke auf sich! Bewegliche Flügel und ein mampfender Kiefer vollenden den actionreichen Spielspaß!



# Inhalt der Packung

- **Switch & Go - Combo Mega Drache**
- Rennwagen
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## **ACHTUNG:**

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## **Hinweis:**

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, das sie wichtige Informationen enthält!

## **Entfernen der Transportsicherung**

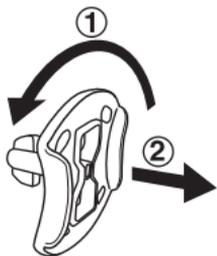


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterie

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefachs mithilfe eines Schraubenziehers ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls eine leere Batterie aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 1 neue AA-Batterie (LR6/AM-3) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

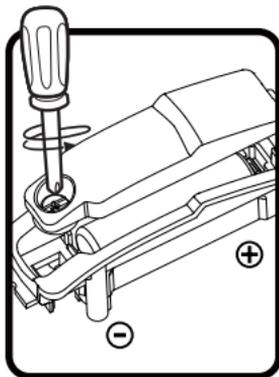

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterie außerhalb der Reichweite von Kindern. Dieses Produkt enthält eine Demobatterie. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch eine neue, hochwertige Batterie zu ersetzen.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterie, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Produkteigenschaften

## 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/ Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für Aus . Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/ Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige  oder hohe  Lautstärke.

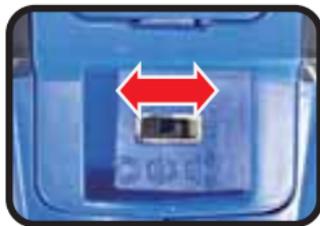

## 2. Sprechaste

Drücken Sie die **Sprechaste**, um lustige Sätze und coole Dinogeräusche sowohl im T-Rex-Modus als auch im Mega-Drachenmodus zu hören.



### 2.1 Aktionstasten

Drücken Sie die rechte oder linke Hand, um spannende Dinosaurierfakten zu lernen und lustige Geräusche und Sätze im T-Rex-Modus und im Mega-Drachenmodus zu hören.



### 2.2 Flügeltaste

Drücken Sie die Flügeltaste, um spannende Dinosaurierfakten zu lernen und lustige Geräusche und Sätze im T-Rex-Modus sowie im Mega-Drachenmodus zu hören.



### 3. Leuchtende Augen und leuchtender Rücken und Maul

Die Lichter leuchten passend zu den Geräuschen.




### 4. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Switch & Go Dinos® - Combo Mega Drache** automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Durch Drücken der Sprech taste oder durch den Wechsel in den T-Rex- oder Mega-Drachenmodus kann das Spielzeug wieder eingeschaltet werden.


**HINWEIS:** Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten oder sollten Licht, Stimme und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte eine neue Batterie ein.

## Zusammensetzen


### Verwandlung in Mega-Drache

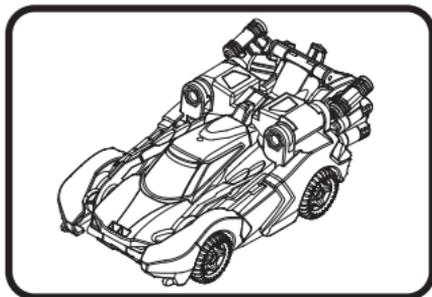


1. Rennwagenmodus.

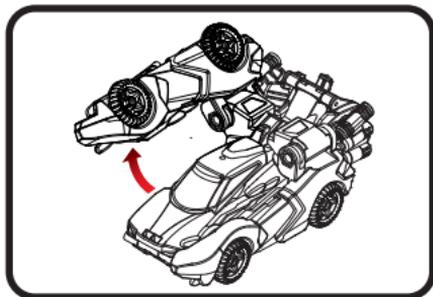


2. Klappen Sie die rechte Seite des Rennwagens nach oben.

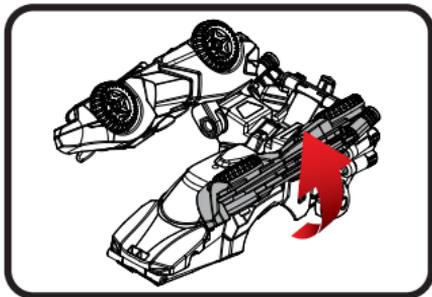


3. Klappen Sie die linke Seite des Rennwagens nach oben.

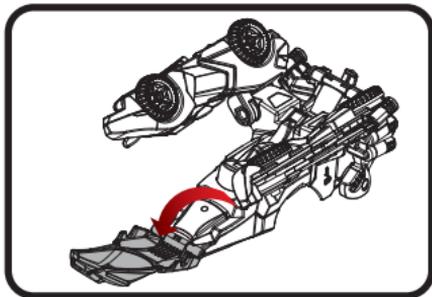


4. Klappen Sie die Motorhaube auf.

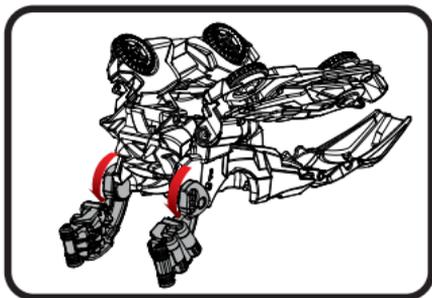


5. Klappen Sie die Arme nach unten.

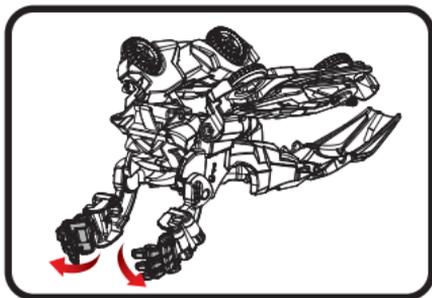


6. Klappen Sie die Krallen auf.

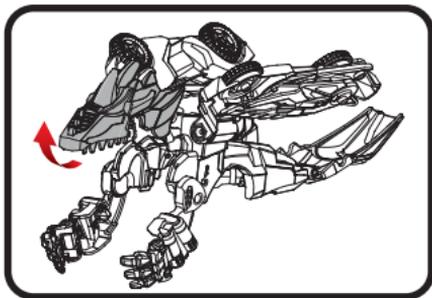

7. Klappen Sie die Kopfrüstung nach oben.

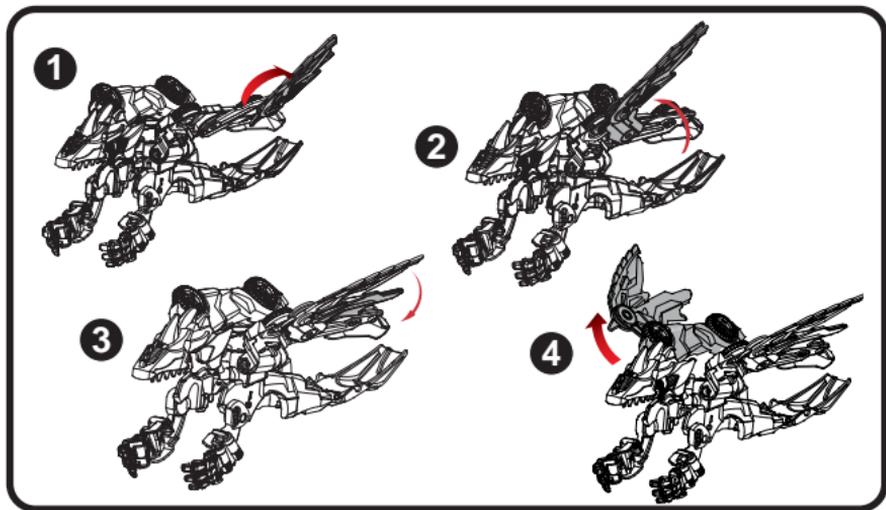


8. Klappen Sie Flügel auf.

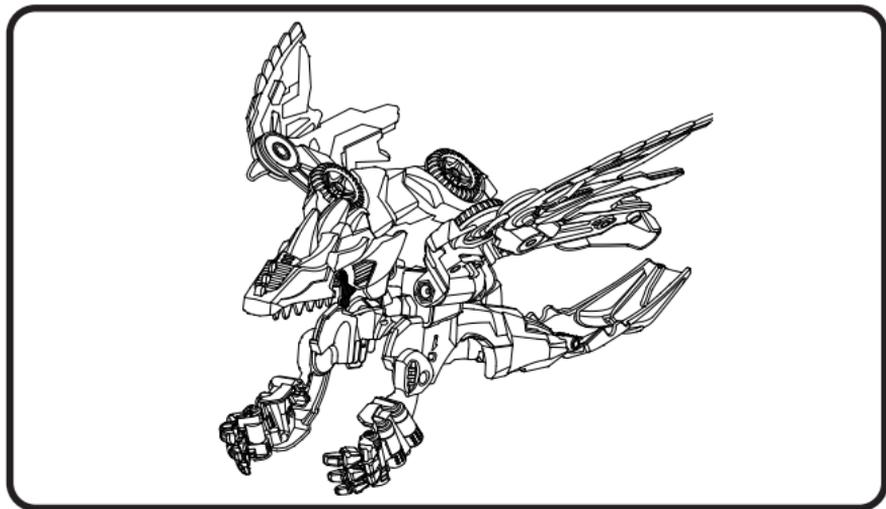


9. Der T-Rex und die Drachenrüstung können nun zusammengesetzt werden.

## Den T-Rex und die Drachenrüstung zusammensetzen

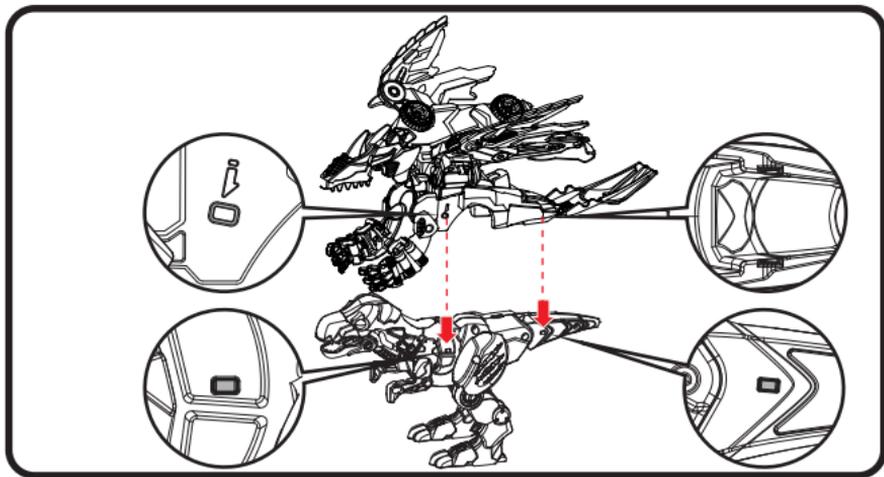

1. Setzen Sie die Drachenrüstung auf den T-Rex.

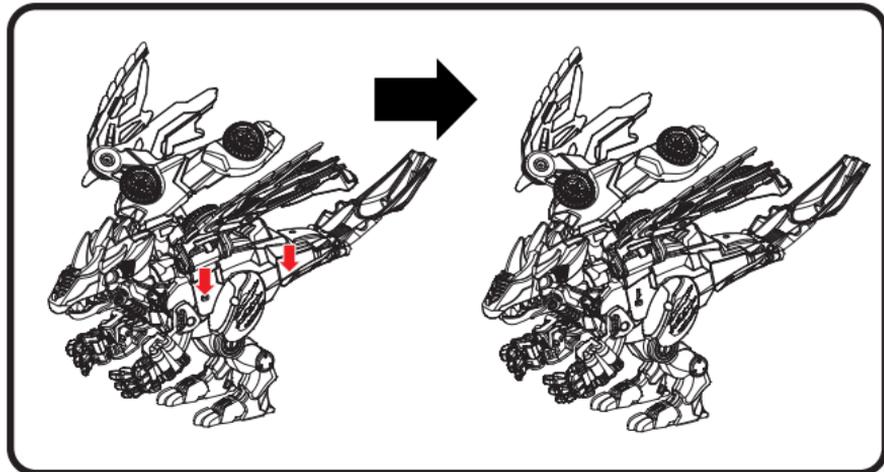

2. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind. Die Einheit befindet sich nun im Mega-Drachenmodus.

# Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Gerät niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterie, wenn das Gerät längere Zeit nicht in Gebrauch ist.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf harte Oberflächen fallen.

# Problemlösung

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie richtig eingelegt ist.
3. Entfernen Sie die Batterie und legen Sie nach etwa einer Stunde eine neue, hochwertige Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
vtech.de**

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

