

BLUEY



Bedienungsanleitung



BLUEYS FAMILIENHAUS




BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

EINLEITUNG

Mit Bluey auf spannende Reisen gehen und Abenteuer erleben - vom Heeler-Haus bis zum Strand, zur Schule und noch weiter fahren! An beliebten Charakteren aus der Serie vorbeirasen und Blueys Kopf drücken, um lustige Sätze zu hören. Juhu, los geht's!

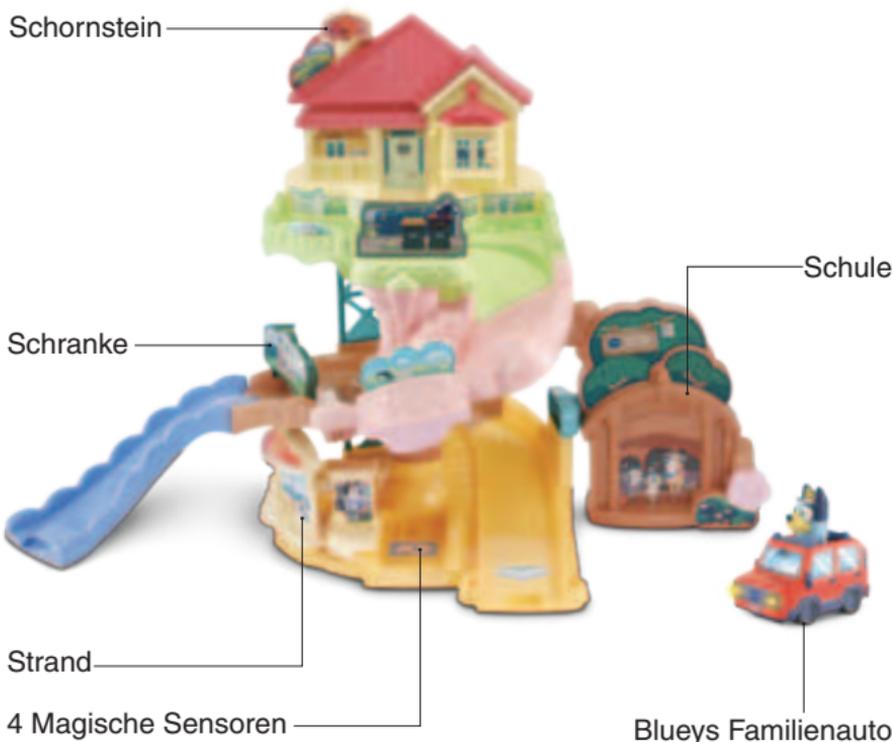


INHALT DER PACKUNG




Blueys Familienauto



Ein Mülltonnenschild

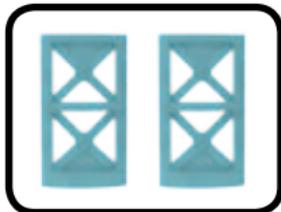

Zwei Stützen

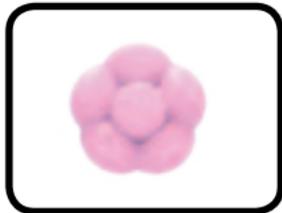

Eine Blume



Ein Strandschild



Ein Onkel-Stripe-Schild



Ein Ibis-Schild



Eine spiralförmige
Plattform 1



Eine spiralförmige
Rampe 2




Eine spiralförmige
Rampe 3



Eine obere Plattform 4



Eine Stützwand

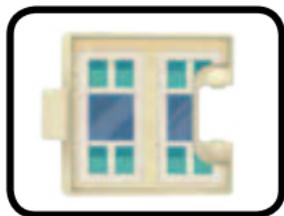

Ein Fenster



Eine Schule



Ein Heeler-Haus



Eine Startrampe



Eine Schranke




Eine Rutsche



Eine Stütze 1



Eine Stütze 2

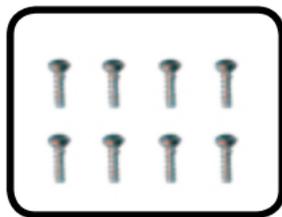

8 Schrauben



Aufkleberbogen

- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Bitte beachten Sie diesen Hinweis nicht, falls keine Transportsicherung vorhanden ist.

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie sie vorschriftsmäßig.

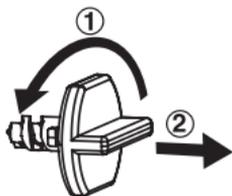

ACHTUNG:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Enthält kleine Schrauben und Kleinteile. Lassen Sie Ihr Kind erst mit dem Spielzeug spielen, wenn dieses vollständig aufgebaut ist.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA (LR03/AM-4) Batterien ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.



HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

ANBRINGEN DER AUFKLEBER

Bitte bekleben Sie das Spielset, wie im Folgenden dargestellt:

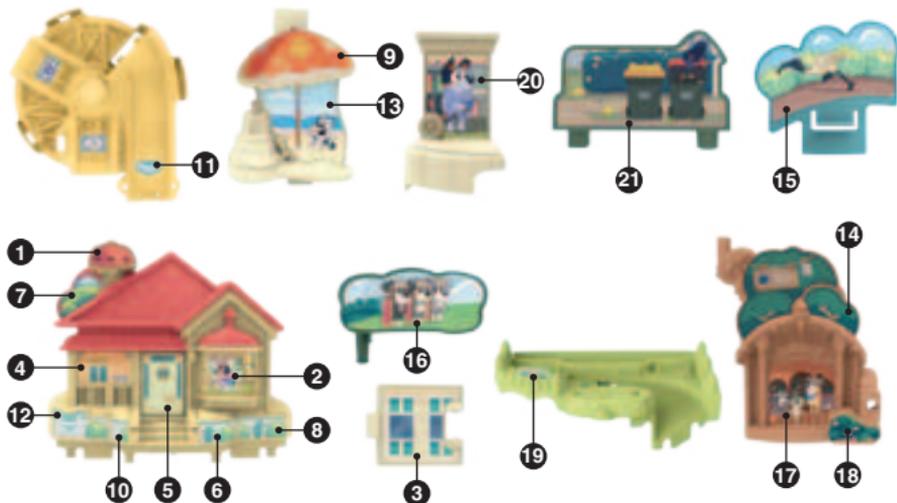

AUFBAUANLEITUNG

Zur Sicherheit Ihres Kindes sollte der Aufbau nur durch Erwachsene erfolgen.


1. Verbinden Sie wie folgt eine **Stütze** mit der **spiralförmigen Plattform 1**:





2. Verbinden Sie das **Strandschild** und das **Onkel-Stripe-Schild** mit der **spiralförmigen Plattform 1**.





3. Platzieren Sie die **spiralförmige Rampe 2** auf dem Mittelpunktsposten der **spiralförmigen Plattform 1**. Passen Sie dann die **spiralförmige Rampe 2** so an, dass die Schlitze passgenau auf dem **Strandschild**, der **spiralförmigen Plattform 1** und der **Streckenstütze** sitzen.

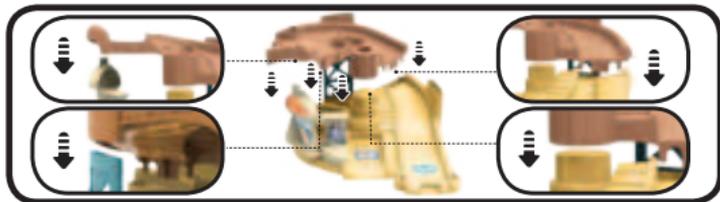

4. Befestigen Sie die **Schule** mit zwei Schrauben an der **Schulwand**, setze Sie sie dann in die dafür vorgesehene Halterung der **spiralförmigen Plattform 1** ein und stecken die **Blume** in die **Schulwand**.

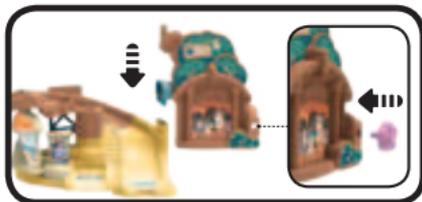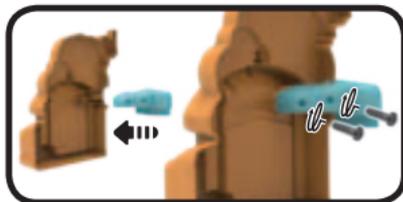


5. Setzen Sie die **Stütze 1** in die **spiralförmige Rampe 3** ein und befestigen Sie sie mit drei Schrauben.

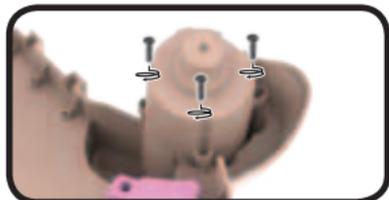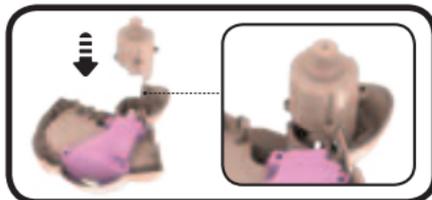


6. Setzen Sie das **Ibis-Schild** in die **spiralförmige Rampe 3** ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.



7. Setzen Sie die **spiralförmige Rampe 3** auf den Mittelpunktpfosten der **spiralförmigen Rampe 2**. Setzen Sie dann die **spiralförmige Rampe 3** in die dafür vorgesehene Halterung der **Schulwand** und des **Strand-Schilds**. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

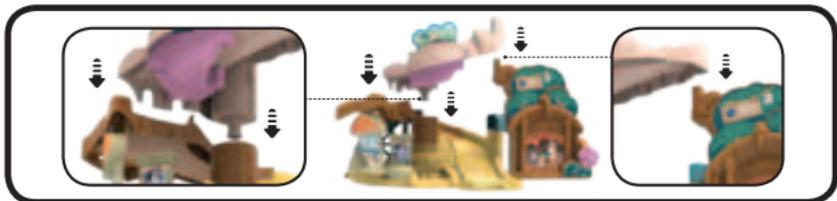


8. Befestigen Sie die **Stütze 2** mit drei Schrauben an der **oberen Plattform 4**.

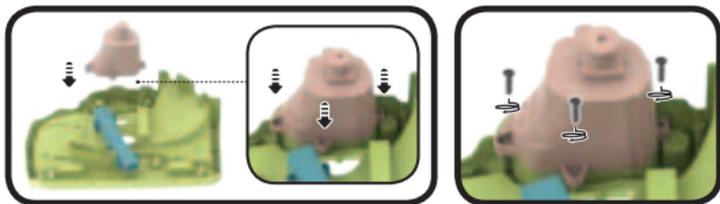


9. Verbinden Sie das **Heeler-Haus** mit der **oberen Plattform 4**. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.



10. Setzen Sie die verbleibende **Stütze** in die dafür vorgesehene Halterung der **spiralförmigen Rampe 2** ein. Verbinden Sie die obere **Plattform 4** mit der **Stütze** und der **spiralförmigen Rampe 3**.

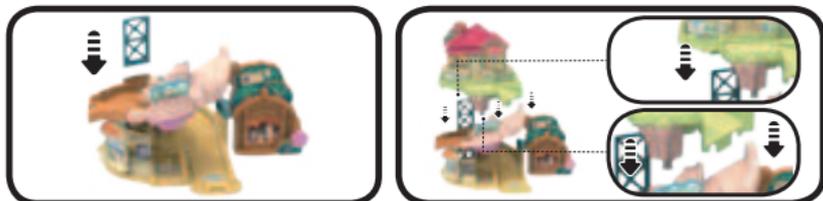


11. Setzen Sie die **Startrampe**, das **Mülltonnenschild** und das **Fenster** in die **obere Plattform 4** ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.

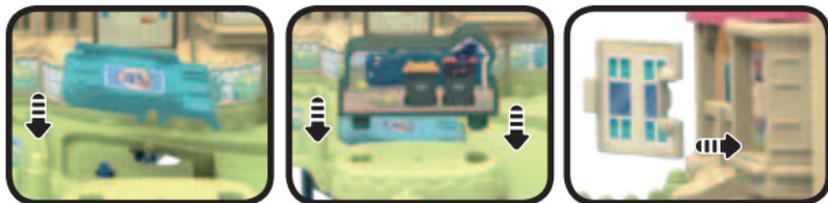

12. Setzen Sie das **die Schranke** in die dafür vorgesehene Halterung der **spiralförmigen Rampe 2** ein. Sie hören ein Klickgeräusch, wenn die Teile richtig miteinander verbunden sind.



13. Verbinden Sie die Rutsche mit der **spiralförmigen Rampe 2**.

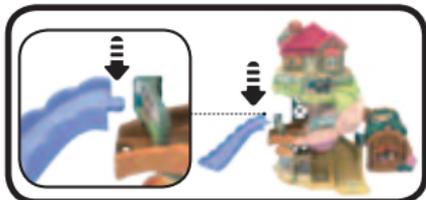

Sobald die oben beschriebenen Schritte abgeschlossen sind, ist das Spielset spielbereit. Sie können es mit weiteren **Tut Tut Baby Flitzer® - Spielsets** (separat erhältlich) verbinden.




PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Tut Tut Baby Flitzer - Blueys Familienauto

1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position , um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position , um die Einheit auszuschalten.

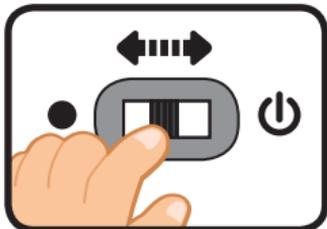

2. Abschaltautomatik


Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich **Tut Tut Baby Flitzer® - Blueys Familienauto** automatisch ab, wenn ungefähr 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Die Einheit kann durch Drücken der leuchtenden Gesichtstaste, durch Bewegen der Räder oder durch das Platziere auf einem Magischen Sensor wieder eingeschaltet werden.

Hinweis: Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, schalten Sie das Fahrzeug aus und wieder ein. Sollte sich das Fahrzeug während des Spiels abschalten, wechseln Sie die Batterien.

AKTIVITÄTEN

Blueys Familienauto

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, um den Flitzer einzuschalten. Sie hören ein Lied, lustige Sätze und Geräusche. Die Lichter blinken passend dazu.

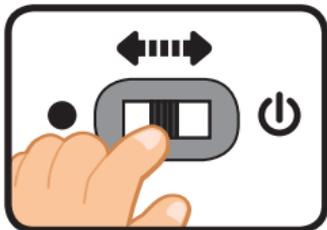

2. Drücken Sie auf die Figur um Sätze, Geräusche, Lieder und Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



3. Bewegen Sie den Flitzer, um lustige Geräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



4. Schieben Sie den Flitzer über einen der Magischen Sensoren der Tut Tut Baby Flitzer Spielsets (separat erhältlich), um Geräusche, Sätze und kurze Melodien auszulösen.



AKTIVITÄTEN

Blueys Familienhaus

1. Platzieren Sie Blueys Familienauto auf einem der 4 Magischen Sensoren, um lustige Sätze und Geräusche zu hören. **Blueys Familienauto** ist kompatibel mit anderen Spielsets der **Tut Tut Baby Flitzer® - Welt** (separat erhältlich).
2. Platzieren Sie **Blueys Familienauto** auf der Startrampe und drücken Sie den Schornstein, um das Auto loszulassen zu lassen.
3. Bewegen Sie die Schranke, damit **Blueys Familienauto** durchfahren kann.



MELODIEN

1. Theme Tune
2. Takeaway
3. Road Trip
4. Beach
5. Camping
6. Markets

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Für frisches Brot und die Äpfel an dem Baum
für die Butter und den leckeren Bienenhonigtraum
Für Früchte, Nüsse, Beeren,
da danken wir ihr sehr
wir danken Mutter Erde denn sie gibt uns so viel her
Hurra!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert **Blueys Familienauto** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

