

BLUEY



Bedienungsanleitung **LERNHANDY**



BBC
STUDIOS

BLUEY TM and BLUEY character
logos TM & © Ludo Studio Pty Ltd
2018. Licensed by BBC Studios.
BBC logo TM & © BBC 1996

EINLEITUNG

Jetzt mit Bluey und Bingo über das neue Lernhandy spielen und plaudern! Kinder können Rollenspieltelefonate mit ihren liebsten Serienfiguren führen und lustige Spiele mit Bezug zur Serie spielen. Los geht's!



INHALT DER PACKUNG


- Bluey Lernhandy
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis: Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

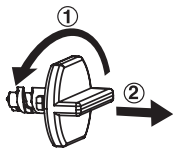


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

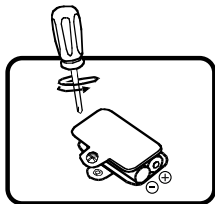

HINWEIS

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

HINWEIS

Dieses Spielzeug weist eine verminderte Lautstärke auf, um die Sicherheitsvorgaben für ohrnahe Spielzeug einzuhalten.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Taste

Um das Lernhandy einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Drücken Sie die Taste erneut, um das Lernhandy wieder auszuschalten.

2. 6 Figurentasten



Drücken Sie auf eine der 6 Figurentasten (Bandit, Chilli, Bluey, Bingo, Chloe und Snickers), um zu hören, wie sie vorgestellt werden.

3. Aktivitätentasten



Drücken Sie auf die Aktivitätentasten, um zu einer der 5 Aktivitäten zu gelangen.

4. Zahlentasten



Drücken Sie auf die Zahlentasten, um zu hören, wie Bluey die Zahlen vorspricht.

5. Sprachaktivierung

Drücken Sie diese Taste, um ein Gespräch mit Bluey und Bingo zu beginnen.

6. OK-Taste

Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

7. Pfeiltasten

Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl in einer Aktivität oder im Menü zu treffen.

8. Anruftaste

Drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu simulieren. Sie werden das Lernhandy klingeln hören und können dann eine Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen.

9. Zurück-Taste

Drücken Sie die Zurück-Taste, um eine Aktivität zu verlassen.

10. Mikrofon ●

Das Mikrofon wird für die Sprachaktivierung benötigt. Die empfohlene Entfernung zum Mikrofon beim Sprechen beträgt ca. 10 Zentimeter.

11. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Bluey Lernhandy nach einiger Zeit ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie die Ein-/Aus-Taste betätigen. Zudem schaltet sich das Gerät ab, wenn sich die Batterien dem Ende ihrer Lebensdauer nähern.

AKTIVITÄTEN

1. Freunde & Familie

Drücken Sie auf eine der 6 Figurentasten (Bandit, Chilli, Bluey, Bingo, Chloe und Snickers), um eine Animation mit einer kleinen Einführung der Figur zu sehen/zu hören oder um sich Nachrichten von Bluey und Bingo über ihre Familie und Freunde anzuhören.



2. Tanzmodus



Zeit für Musik! Hören Sie unterschiedliche Musik und sehen Sie den Charakteren beim Tanzen zu, indem Sie auf die Zahlentasten drücken. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um das Hauptinstrument einer Melodie zu ändern.



3. Frucht-Fledermaus



Helfen Sie Bluey dabei, Früchte aufzufangen, während sie so tut, als ob sie eine Frucht-Fledermaus wäre. Benutzen Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, damit Bluey fliegt und die Früchte isst, um weiterhin zu fliegen.



4. Handstand



Bingo macht einen Handstand! Die Pfeile oder das OK-Zeichen bewegen sich auf dem Bildschirm von oben nach unten. Drücken Sie die passende Taste auf dem Lernhandy, sobald die Symbole sich im schwarz markierten Bereich befinden, damit Bingo nicht umfällt.



5. Seifenblasen



Bluey pustet Seifenblasen. Machen Sie mit, indem Sie in das Mikrofon pusten, und zählen Sie, wie viele Seifenblasen Sie pusten können.



6. Sprachaktivierung



Plaudern Sie mit Bluey und Bingo. Drücken Sie auf die Sprachaktivierung, um Bluey oder Bingo zu hören und lustige Animationen auf dem Bildschirm zu sehen.



7. Einstellungen



Personalisieren Sie Ihr Lernhandy mit 3 verschiedenen Klingeltönen, Hintergrundmusik und einstellbarer Bildschirmhelligkeit.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne liegen und halten Sie es von Hitzequellen fern. Benutzen Sie keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes, bevor Sie das Produkt benutzen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Lernspielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

