



# Bedienungsanleitung



## Peppas Lernlaptop



Licensed by:



# Einführung

Mit Peppas Lernlaptop wie die Großen an einem Laptop spielen und 15 tolle Spiele und Aktivitäten entdecken. Peppa und die Familie Wutz sind natürlich auch mit dabei!



# Inhalt der Packung

- Peppas Lernlaptop
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

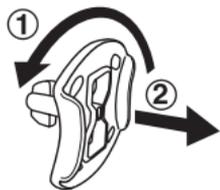

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## Hinweis


An der Seite des Laptops befindet sich zur Sicherung während des Transports ein Band. Entfernen Sie zur Sicherheit Ihres Kindes dieses Band, bevor es das erste Mal mit dem Laptop spielt.



# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

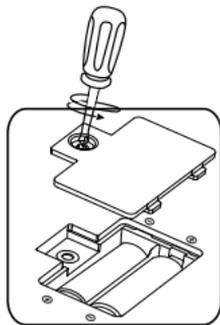

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Produkteigenschaften

## 1. Ein-/Aus-Taste

Drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste, um den Laptop einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Laptop wieder auszuschalten.

## 2. Einstellungen-Taste

Drücken Sie auf die Einstellungen-Taste, um die Lautstärke und den Bildschirmkontrast einzustellen. Drücken Sie auf die Pfeiltasten nach links oder rechts, um auszuwählen. Drücken Sie die Eingabe-Taste zum Bestätigen.

## 3. Hilfe-Taste

Drücken Sie auf die Hilfe-Taste, um Instruktionen zu hören bzw. sie wiederholen zu lassen.

## 4. Kategoriewahl

Schieben Sie den Regler für die Kategoriewahl auf eine der fünf Positionen. Entdecken Sie in den verschiedenen Kategorien Spiele zu Wörtern, Lauten, Zahlen, Musik und vielem mehr.

## 5. Peppa-Taste

Drücken Sie auf die Peppa-Taste, um Peppa sprechen zu hören.

## 6. Pfeiltasten

Drücken Sie auf die Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts), um eine Auswahl zu treffen.

## 7. Eingabe-Taste

Drücken Sie auf die Eingabe-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.

## 8. Hintergrundmusik-Ein/Aus-Taste

Drücken Sie auf diese Taste, um die Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten.

## 9. Buchstabentasten



Drücken Sie auf die Buchstabentasten, um etwas über die Buchstaben zu lernen und um in Buchstabenspielen zu antworten.

## 10. Zahlentasten



Drücken Sie auf die Zahlentasten, um die Zahlen zu lernen und um in Zahlenspielen zu antworten.

## 11. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Gerät nach einer Minute ohne Eingabe automatisch ab. Sie können das Gerät wieder einschalten, indem Sie auf die Ein-/Aus-Taste drücken. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Batterien schwach sind. Auf dem Bildschirm erscheint ein Hinweis, die Batterien auszutauschen.

# Aktivitäten

## Buchstaben und Wörter ABC

### 1. Malspaß

Peppa und Luzie Locke malen zusammen. Drücken Sie auf die Buchstabentasten, um die Buchstaben, ihre Laute und passende Wörter zu entdecken.



### 2. Anfangsbuchstaben

Helfen Sie Peppa dabei, den fehlenden Buchstaben zu finden. Drücken Sie für Ihre Antwort auf die Buchstabentasten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um den jeweiligen Buchstaben auszuwählen. Zum Bestätigen Ihrer Antwort drücken Sie auf die Eingabe-Taste.



### 3. Buchstabensalat

Peppa sortiert die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge. Helfen Sie ihr dabei, indem Sie auf die Buchstabentasten drücken oder mit den Pfeiltasten den richtigen Buchstaben auswählen. Bestätigen Sie Ihre Antwort durch Drücken der Eingabe-Taste.



### 4. Buchstabenbläschen

Peppa macht Seifenblasen, in denen sich Buchstaben befinden. Drücken Sie auf die zu den Buchstaben passenden Buchstabentasten, um die Blasen zum Platzen zu bringen.



# Zahlen

## 1. Die Post

Drücken Sie auf die Zahlentasten, um Herrn Zebra beim Austragen der Briefe zu helfen.



## 2. Zahlensalat

Helfen Sie Peppa dabei, die Zahlen in der richtigen Reihenfolge zu sortieren. Drücken Sie auf die Zahlentasten oder benutzen Sie die Pfeiltasten, um Ihre Antwort auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen auf die Eingabe-Taste.



## 3. Äpfel zählen

Peppa und Schorsch zählen Äpfel. Drücken Sie auf die Zahlentasten, um ihnen zu helfen.



## 4. Das Karottenrätsel

Peppa und Luisa Löffel essen Karotten. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um die richtige Menge an Karotten, also mehr oder weniger Karotten, auszuwählen.



# Logik

## 1. Repariere die Wand

Herr Bulle benötigt die richtigen Formen, um die Wand zu reparieren. Drücken Sie die Pfeiltaste nach oben oder unten, um eine Form auszuwählen. Drücken Sie zum Bestätigen auf die Eingabe-Taste.




## 2. Gemeinsam aufräumen

Peppa und Schorsch räumen auf. Helfen Sie ihnen dabei, indem Sie den Gegenstand finden, der nicht zu den anderen passt. Drücken Sie auf die Pfeiltasten, um Ihre Antwort auszuwählen, und bestätigen Sie durch das Drücken der Eingabe-Taste.



### 3. Im Supermarkt

Peppa und ihre Familie gehen im Supermarkt einkaufen. Peppa versucht die richtige Größe auszuwählen. Helfen Sie ihr dabei, indem Sie mit den Pfeiltasten nach links und nach rechts den größeren oder kleineren Gegenstand auswählen. Drücken Sie zum Bestätigen auf die Eingabe-Taste.

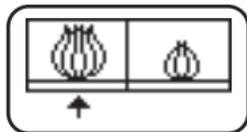

### Spiele



#### 1. Familienausflug

Helfen Sie Papa Wutz dabei, durch die Matschepfützen zu fahren. Benutzen Sie dafür die Pfeiltasten nach oben und unten.



#### 2. Versteckspiel

Peppa und ihre Freunde spielen Verstecken. Helfen Sie Peppa herauszufinden, wer sich hinter den Möbeln und Gegenständen versteckt. Drücken Sie auf die linke oder rechte Pfeiltaste, um auszuwählen, und bestätigen Sie durch das Drücken der Eingabe-Taste.




### Musik



#### 1. Musik-Party

Drücken Sie auf die Zahlentasten, um den Melodien lustige Geräusche hinzuzufügen.

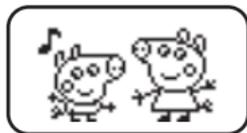

#### 2. Musikinstrumente

Madame Gazelle möchte mit den Kindern Musik machen. Helfen Sie ihnen dabei, ein Instrument auszuwählen, indem Sie auf die linke oder rechte Pfeiltaste drücken. Bestätigen Sie dann mit der Eingabe-Taste.



## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

## Problemlösung

Funktioniert Ihr Peppas Lernlaptop nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterie und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls eine neue Batterie ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

### HINWEIS

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

**Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter

*vtech.de*

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

