

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Bedienungsanleitung

## **Spiel-mit-mir-Kätzchen**



# Einführung

Willst du spielen? Mit dem Spiel-mit-mir-Kätzchen gemeinsam Abenteuer erleben! Einfach der magischen Katzenangel vor dem Kätzchen schütteln und beobachten, wie es läuft und spielt! Gemeinsam lassen sich Emotionen und Gefühle entdecken.

Ein-/Aus-/Modus-Schalter

3 Farben- und  
Zahleltasten

Infrarot-Sensor

Magische  
Katzenangel  
mit Fisch



# Inhalt der Packung

- **Spiel-mit-mir-Kätzchen**
- Eine magische Katzenangel
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

## Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernung der Transportsicherung:

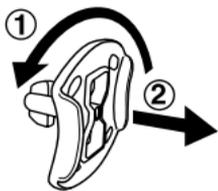


- ① Drehen Sie die Transportsicherung um 90 Grad entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

## Hinweis:

Bitte schneiden Sie das Kunststoffband, mit dem das **Spiel-mit-mir-Kätzchen** an der Schachtel befestigt ist, ab und entsorgen Sie es. Das Band gehört nicht zu diesem Spielzeug und sollte zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden.

## Hinweis:


Halten Sie Ihren Körper, Ihre Haare und Kleidung fern von dem sich bewegenden Kätzchen. Wenn sich etwas in den Rädern verfangen hat, schalten Sie das Kätzchen aus, indem Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter auf Aus schieben.

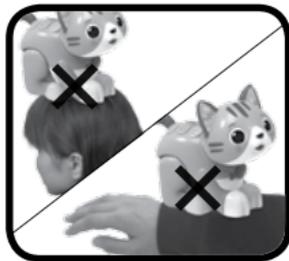

# DEMOMODUS DEAKTIVIEREN

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um diesen zu deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:


- 1) Schalten Sie das Gerät ein. Drücken und halten Sie dann die 3 Farben- und Zahlentasten für mindestens 3 Sekunden.
- 2) Es ertönen zwei kurze Geräusche. Der Demomodus wurde deaktiviert.

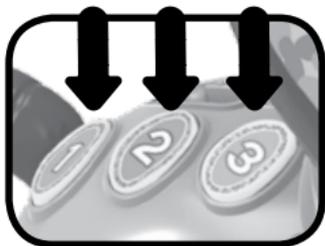

## ERSTE SCHRITTE

### Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug **ausgeschaltet** ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Hinterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue AA Batterien ein, wie es auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt ist. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Batterien empfohlen.
5. Verschließen Sie das Batteriefach nun wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

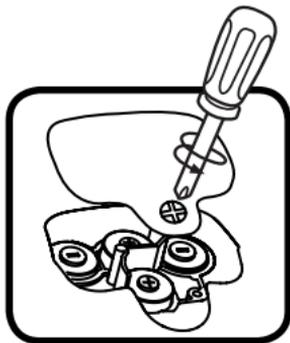

### HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

### Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## FUNKTIONEN

### 1. Ein-/Aus-/Modus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter auf den Lernmodus 🐾 oder den Musikmodus 🎵. Es ertönt ein Lied, Geräusche oder ein Satz. Schieben Sie den Schalter auf „Aus“ **OFF**, um das Gerät wieder auszuschalten.



## 2. Farben- und Zahlentasten

Drücken Sie die 3 Farben- und Zahlentasten, um Dinge über Zahlen, Farben und Katzen zu hören. Zusätzlich werden lustige Lieder und Melodien abgespielt.

## 3. Magische Angel mit Fisch

Wackeln Sie mit der magischen Angel vor dem Kätzchen, damit sich dieses bewegt und aufsteht. Der Sensor befindet sich im Genick des Kätzchens, welcher die Bewegungen erkennt. Stellen Sie sicher, dass Sie die Angel vor dem Gesicht oder vor dem Genick des Kätzchens bewegen.

## 4. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug nach ca. 60 Sekunden ohne Eingabe, automatisch ab. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn Sie den Ein-/Aus-/Modus-Schalter schieben.

## Hinweis:

Sollte das Gerät leiern, sich ausschalten oder das Licht nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren, tauschen Sie bitte die Batterien aus.

# Spielmodi

## 1. Lernmodus

Drücken Sie die Farben- und Zahlentasten, um Dinge über Zahlen, Farben und Katzen zu lernen. Bewegen Sie die magische Angel vor der Katze, um passende Sätze und Geräusche zu hören und um die Katze spielen zu lassen.



## 2. Musikmodus

Drücken Sie die 3 Farben- und Zahlentasten, um lustige Melodien und Lieder zu hören. Wackeln Sie mit der Angel vor der Katze während die Lieder und Melodien gespielt werden, um passende Geräusche auszulösen.



## Melodien

1. Bingo
2. Alphabet Song
3. Are you Sleeping?

## Gesungene Lieder

### Lied 1

Die Katze bin ich,  
die Katze bin ich,  
liebe schmusen, spielen, Schlaf,  
die Katze bin ich.  
Spiel mit mir und meinem Lieblingsstab,  
liebe schmusen, spielen, Schlaf,  
die Katze bin ich.

### Lied 2

Komm ruhig her und spiel mit mir,  
sag mir alle Farben an,  
findest du was lila ist, so wie ich!  
Gelb und blau und grün,  
rot und gelb sind wunderschön,  
lila ist mein Favorit,  
weil ich es bin!

### Lied 3

Ich bin ein süßes Kätzchen,  
ein kleines süßes Kätzchen,  
ein kleines süßes Kätzchen,  
doch manchmal werd ich bö's'.  
Und wenn ich dann böse bin,  
dann fauch ich dich mal kurz an,  
danach geht es viel besser,  
steichel mich, gib mir 'nen Kuss!

## Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

## Problemlösung

Funktioniert Ihr Gerät nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

