



Bedienungsanleitung


PAW Patrol - Leuchtendes Lernhandy



©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

EINFÜHRUNG

Pfotastische Abenteuer mit der PAW Patrol sind nur einen Anruf entfernt! Das **Leuchtende Lernhandy** enthält nicht nur 6 aufregende Aktivitäten, die verschiedene Lerninhalte wie Problemlösung oder Formen fördern, sondern es leuchtet dank einer integrierten LED-Leiste auch noch in unterschiedlichen Farben auf.

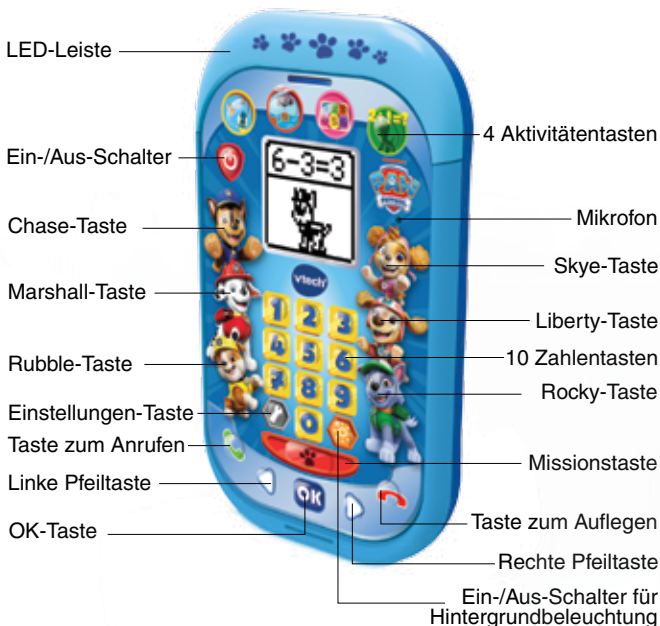

INHALT DER PACKUNG

- **PAW Patrol - Leuchtendes Lernhandy**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

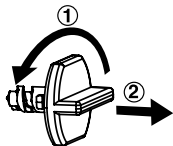


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (LR6/AM-3) ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

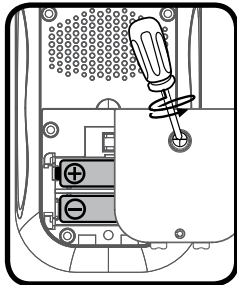

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Wichtige Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie - sofern möglich - wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter



Um das Spielzeug einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter. Drücken Sie ihn erneut, um das Spielzeug auszuschalten.

2. Figurentasten

Drücken Sie eine der 6 Figurentasten (Chase, Marshall, Rubble, Skye, Liberty und Rocky), um die Telefonnummer des jeweiligen Mitglieds der PAW Patrol zu wählen und tolle Animationen zu sehen. Sie können auch so tun, als ob Sie eine Sprachnachricht für die Figur hinterlassen.



3. Aktivitätentasten



Drücken Sie die Aktivitätentasten, um eine der 4 Aktivitäten zu spielen.

4. Zahlentasten

Drücken Sie die Zahlentasten, um etwas über Zahlen zu lernen oder um auf Fragen zu antworten, die sich auf Zahlen beziehen.



5. Missionstaste



Drücken Sie die Missionstaste, um den Missionsmodus auszuwählen. Hier müssen Sie basierend auf der geschilderten Situation das korrekte Mitglied der PAW Patrol für die Vollendung einer Mission auswählen.

6. OK-Taste



Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen.

7. Pfeiltasten



Drücken Sie die Pfeiltasten, um in Aktivitäten oder im Menü etwas auszuwählen.

8. Taste zum Anrufen



Drücken Sie die Taste zum Anrufen, um einen virtuellen Anruf zu starten. Sie werden das Anklingeln hören und danach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen können.

9. Taste zum Auflegen




Drücken Sie die Taste zum Auflegen jederzeit, um die aktuelle Aktivität zu verlassen.

10. Mikrofon



Das Mikrofon wird zur Sprachaktivierung verwendet. Stellen Sie sicher, dass sich das Mikrofon etwa 10 Zentimeter weg von Ihrem Mund befindet, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

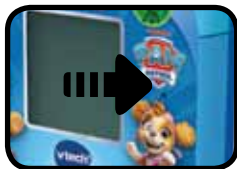

11. Einstellungen-Taste



Drücken Sie die Einstellungen-Taste, um die Hintergrundmusik ein- und auszuschalten, den Kontrast des Displays einzustellen oder einen Klingelton auszuwählen.

12. Ein-/Aus-Schalter für Hintergrundbeleuchtung



Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter für Hintergrundbeleuchtung, um die Hintergrundbeleuchtung des Displays ein- und auszuschalten.

13. LED-Leiste

Die LED-Leiste blinkt oder leuchtet in 6 unterschiedlichen Farben auf, wenn eine Antwort gegeben wird.



14. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschalten werden. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind. Es wird ein Hinweis auf dem Display erscheinen, der daran erinnert, die Batterien auszuwechseln.

HINWEIS: Dieses Spielzeug läuft mit einer verringerten Lautstärke, um den Sicherheitsmaßnahmen für ohрнаhe Spielzeuge zu entsprechen.

AKTIVITÄTEN:

Das Spielzeug bietet insgesamt 6 unterschiedliche Aktivitäten zum Spielen.

1. Sprachnachrichten der Fellfreunde

Drücken Sie eine der 6 Figurentasten (Chase, Marshall, Rubble, Skye, Liberty und Rocky), um das jeweilige Mitglied der PAW Patrol auf dem Display für eine kurze Einführung aufzurufen und um lustige Sätze des Charakters zu hören.



2. Nasse Rettung

Helfen Sie Marshall dabei, Objekten auf dem Meer auszuweichen. Drücken Sie die Pfeiltasten, um auszuweichen. Dann pusten Sie in das Mikrofon, um für Marshalls Rettung eine Rettungsboje aufzublasen.



3. Formen auf dem Meer

Käpt'n Tollpatsch hat Boxen ins Meer fallen lassen. Sammeln Sie gemeinsam mit Skye die unterschiedlich geformten Boxen ein. Drücken Sie die Pfeiltasten, um Skyes Position anzupassen und drücken Sie die OK-Taste, um zu bestätigen.



4. Tanzabfolge

Liberty tanzt zum Bell-Bell-Boogie. Erinnern Sie sich an die Tanzschritte und drücken Sie die Zahlentasten, um die Tanzabfolge zu wiederholen.



5. Gleichungen

Bürgermeister Besserwisser hat das Gold gestohlen und in seinen Tresor eingeschlossen! Helfen Sie Chase dabei, das gestohlene Gold zurückzuerlangen, indem Sie einfache Additions- und Subtraktionsaufgaben lösen. Drücken Sie eine Zahlentaste, um zu antworten.



6. Missionsmodus

Ryder benötigt je nach Situation die Hilfe eines bestimmten Mitglieds der PAW Patrol. Drücken Sie die korrekte Figurentaste, um auf die Fragen zu antworten, die gestellt werden.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.
5. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie nach ca. einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

