



Bedienungsanleitung

Leuchtendes Regenbogenklavier



EINFÜHRUNG

Mit dem **Leuchtenden Regenbogenklavier** von **VTech®** spielerisch Musik, Farben und Instrumente entdecken. Die integrierten Musikspiele ermöglichen das Kennenlernen verschiedener Instrumente und Musikstile. Bekannte Melodien können nachgespielt und eigene Musikstücke komponiert werden, wodurch Kreativität sowie musikalische Fähigkeiten gefördert werden. Die interaktiven Lichteffekte sorgen für ein Spielerlebnis mit allen Sinnen.



INHALT DER PACKUNG



Leuchtendes Regenbogenklavier



4 Standfüße für das Klavier

- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.



ERSTE SCHRITTE

Demomodus beenden

Das Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Spielmodus zu aktivieren, nehmen Sie das Spielzeug aus der Verpackung. Schalten Sie es anschließend ein und wieder aus.

AUFBAU

Der Aufbau muss durch eine erwachsene Person erfolgen.


Setzen Sie die abnehmbaren Standfüße in der richtigen Ausrichtung in die vorgesehenen Öffnungen an der Unterseite des Spielzeugs ein, wie nachfolgend dargestellt.



ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 4 neue 1.5V AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

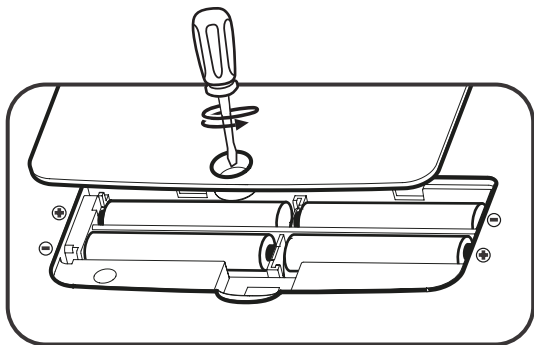

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Wir empfehlen, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Spielzeug einzuschalten.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut, um das Spielzeug auszuschalten.




2. Aktivitäten-Schalter

Schieben Sie den Schalter, um einen der 3 Modi auszuwählen:


🎵 Musik spielen

Musik spielen mit 10 verschiedenen Instrumenten und Klängen.

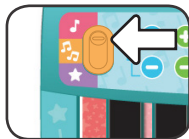

🎵 Musik begleiten

Drücken Sie eine Klaviertaste, um eine der 15 Melodien auszuwählen. Durch Drücken der Tasten wird die Melodie gespielt.

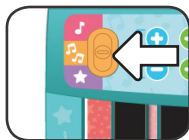

★ Folge den Lichtern

Die Position des leuchtenden Stern-Notenständers bestimmt die Spielauswahl. Wird der Notenständer nach oben geklappt, ist der Modus „Folge dem Licht“ aktiv, wird er nach hinten geklappt, der Modus „Jamsession“.



Folge dem Licht – Drücken Sie zunächst eine Taste, um eine der 15 Melodien auszuwählen. Folgen Sie anschließend den leuchtenden Sternen, um das Spielen der Melodie zu erlernen.

Jamsession – Spielen Sie auf den Klaviertasten Musik in drei Stilrichtungen: Rock 'n' Roll, Klassik und Jazz.

3. Notenständer mit leuchtenden Sternen

Klappen Sie den Notenständer nach oben, um die 60 Sterne zum Leuchten zu bringen, oder klappen Sie ihn nach hinten, um sie auszuschalten. Die Position des Notenständers verändert die Spielweise.



4. 25 Klaviertasten

Drücken Sie die 15 Regenbogen-Tasten und 10 schwarzen Tasten des Klaviers, um Musik zu spielen.



5. Metronom-Tasten

Durch Drücken der Metronom-Tasten wird das Metronom aktiviert und eine Auswahl aus 5 Tempoeinstellungen getroffen.

Durch Drücken der „+“-Taste des Metronoms wird das Tempo erhöht.


Durch Drücken der „-“-Taste des Metronoms wird das Tempo verringert.

Durch mehrmaliges Drücken der „-“-Taste wird das Metronom ausgeschaltet.



6. Lautstärke-Tasten

Durch Drücken der Lautstärketasten kann die Lautstärke eingestellt und eine Auswahl aus 5 Lautstärkestufen getroffen werden.

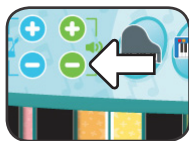

7. 10 Tasten für Klänge und Instrumente

Es kann aus 6 traditionellen Instrumenten gewählt werden: Klavier, Keyboard, Gitarre, Trompete, Xylophon und Flöte sowie aus 4 lustigen Klängen: Sternenklang, Tierlaute, Farben/Saxophon und Gesang.



8. Musik-Taste

Wird die Taste im Modus „Musik spielen“ gedrückt, werden 33 Melodien und Lieder abgespielt. Im Modus „Musik begleiten“ und „Folge den Lichtern“ wird durch Drücken dieser Taste zur nächsten Melodie gewechselt.



9. Abschaltungautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug nach etwa 120 Sekunden ohne Eingabe automatisch aus. Um das Spielzeug wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste.

Gesungene Lieder

1. *Farbenpartylied*

“Farbenparty! - Bist du bereit?
Tanz im Regenbogenlicht
Funkelnde Sterne sind in Sicht!
Coole Musik zu jeder Zeit”

2. *Regenbogenmelodie*

“Jam zur Regenbogenmelodie
Sterne leuchten hell wie nie
Drück die Tasten, los, spiel mit mir
Feiern und tanzen, das machen wir!”

3. *Komponierlied*

“Komponier ein Lied
Klopf, klopf, klopf zum Beat
Langsam gar oder ganz schnell
Drück die Tasten so,
wie's dir gefällt!”

LIEDER UND MELODIEN

Im Modus „Musik begleiten“ sind die unten aufgeführten Melodien und Lieder den Regenbogen-Tasten des Klaviers von links nach rechts zugeordnet:

1. *Izte Bitze Spinne*
2. *The Entertainer* de Scott Joplin
3. *Carmen*
4. *Mozart: Sinfonie No. 40*
5. *Rhapsody in Blue* de Gershwin
6. *La Marche turque* de Mozart
7. *Clair de Lune* de Debussy
8. *Funiculi, Funiculà*
9. *Brandenburg: Concerto 4*
10. *Bach: Minuet*
11. *Wenn du fröhlich bist dann klatsche in die Hand*
12. *Old McDonald*
13. *Regenbogenmelodie*
14. *Farbenpartylied*
15. *Komponierlied*

Im Modus „Folge den Lichtern“ (Notenständer hochgeklappt) sind die unten aufgeführten Melodien den Regenbogen-Tasten des Klaviers von links nach rechts in aufsteigender Schwierigkeit zugeordnet:

1. *Marie hatte ein kleines Lamm.*
2. *Funkel, funkel, kleiner Stern.*
3. *London Bridge.*
4. *Bingo.*
5. *Die Ode an die Freude.*
6. *Der Muffin-Mann.*
7. *Bruder Jakob.*
8. *A-Tisket, A-Tasket.*
9. *Row, Row, Row Your Boat.*
10. *Vivaldi: Frühling.*

11. *Es tanzt ein Bi Ba Butzemann.*
12. *Rossini: Wilhelm Tell.*
13. *Oh, du lieber Augustin.*
14. *Etüde 1.*
15. *Chopsticks.*

Im Modus „Jamsession“ (Notenständer nach hinten geklappt) stehen folgende Musikstile zur Auswahl:

1. *Klassische Musik*
2. *Jazz*
3. *Rock 'n' Roll*

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

