

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

3-in-1 Magischer Musikball



EINFÜHRUNG

Der **3-in-1 Magische Musikball** sorgt für großen Musik- und Bewegungsspaß! Der Ball rollt von allein umher, dreht sich dabei um die eigene Achse und animiert die Kleinen dazu, sich mit ihm zu bewegen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der Ball in eine sanduhrförmige Rolle mit neuen lustigen Kullerbewegungen oder eine Trommel zum Musizieren verwandeln. Tolle Melodien, Lieder und Sätze laden außerdem zum Krabbeln, Laufen, Tanzen und Lernen ein.



INHALT DER PACKUNG

- Ein **3-in-1 Magischer Musikball**
- Eine Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:


Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

HINWEIS:


Bitte trennen Sie die Plastikschnur durch, mit welcher das Spielzeug an der Verpackung befestigt ist. Die Schnur ist nicht Teil des Spielzeugs und muss zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

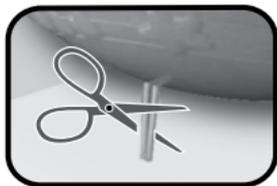

ERSTE SCHRITTE

Entfernen und Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung mit einem Schraubenzieher.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 3 neue LR6/AA-Batterien ein, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

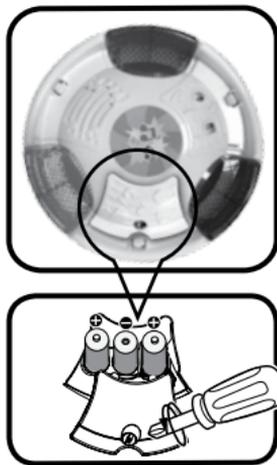

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene. Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Schalter mit Modusauswahl

Um die Einheit einzuschalten, schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in den Tanzmodus (🔄) oder in den Musikmodus (🎵). Sie hören ein Lied, einen lustigen Satz und Geräusche. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf Aus (🔌).

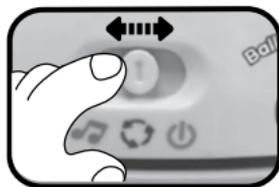

2. Drei leuchtende Tasten

Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um etwas über Tiere, Farben und Zahlen zu lernen und um lustige Melodien zu hören. Das Licht blinkt passend dazu.




3. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich der **3-in-1 Magische Musikball** nach 40 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Betätigen Sie den Ein/Aus-Schalter, um die Einheit wieder zu aktivieren.

HINWEIS:

Beim Kauf befindet sich der **3-in-1 Magische Musikball** im Demomodus. Nehmen Sie den Ball zunächst aus der Packung und entfernen Sie das viereckige Kärtchen. Schalten Sie dann die Einheit aus und wieder ein. Werden Stimme oder Geräusche schwächer, setzen Sie neue Batterien ein.

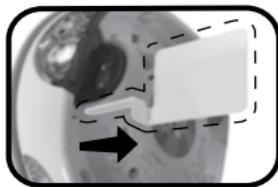

Aufkleber


Kleben Sie die Aufkleber auf den Ball (s. Abbildung).



AKTIVITÄTEN


1. Tanzmodus

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in den Tanzmodus, um ein Lied, einen lustigen Satz und Geräusche zu hören. Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um etwas über Tiere, Farben und Zahlen zu lernen und um tolle Melodien zu hören. Der 3-in-1 Magische Musikball rollt im Rhythmus der Lieder umher. Die Lichter blinken passend dazu.

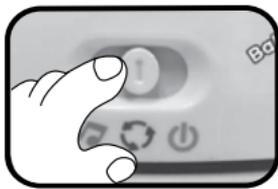

2. Musikmodus

Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter in den Musikmodus, um einen Satz und lustige Geräusche zu hören. Drücken Sie auf die leuchtenden Tasten, um Lieder, Geräusche und Sätze zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

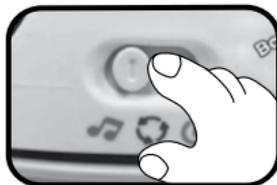

3. Bewegungssensor

Der **3-in-1 Magische Musikball** hat auf seiner flachen Oberfläche einen Bewegungssensor. Berühren Sie im Trommelmodus die Oberfläche des Balls, werden Tierstimmen, Trommelgeräusche und Melodien ausgelöst. Wird eine Melodie gespielt, können Sie der Melodie Geräusche hinzufügen. Die Lichter blinken passend dazu.




4. Verwandlung

Setzen Sie den oberen Teil des **3-in-1 Magischen Musikballs** unter die Basis und verwandeln Sie den Ball in eine Trommel. Platziert man die Trommel horizontal, wird sie zur Rolle.




Verwandlung (Anleitung)


ACHTUNG: Der 3-in-1 Magische Musikball darf nur von Erwachsenen umgebaut werden.

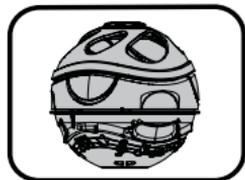


1. Ball.

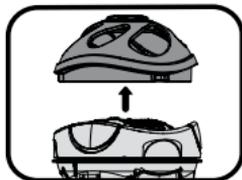

2. Entfernen Sie den oberen Teil des Balls.

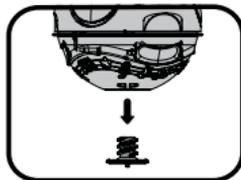


3. Entfernen Sie die orangefarbene Schraube an der Unterseite des Balls.

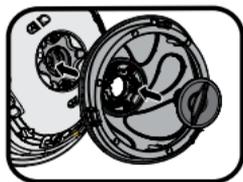

4. Platzieren Sie den oberen Teil an der Unterseite des Balls, wie im Bild dargestellt.

Verwenden Sie die orangefarbene Schraube, um die beiden Teile miteinander zu verbinden.

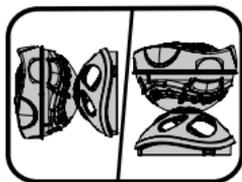

5. Rolle oder Trommel.

MELODIEN

1. Hopp, hopp, hopp
2. Kommt ein Vogel geflogen
3. Skip to My Lou
4. Teddy Bear's Picnic
5. La Cucaracha
6. Row, Row, Row Your Boat
7. Old MacDonald
8. Bingo
9. Entertainer
10. Widewidewenne
11. A Hunting We Will Go
12. Can Can

GESUNGENE LIEDER

Lied 1:

Schau, was rollt denn da,
Kullert über Wald und Feld!
Kleiner, bunter Ball,
Er rollt, weil es ihm gefällt!

Lied 2:

Schau, hier ist der Elefant,
Er freut sich, dich zu seh'n!

Lied 3:

Das Äffchen schwingt sich durchs Geäst,
Es schwingt von Baum zu Baum.

Lied 4:

“Wau, wau, wau”, macht der Hund,
Wirf den Ball, dann freut er sich.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.

Wenn das Gerät danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

