



EINLEITUNG

Eine Welt voller Spaß und Geheimnisse entdecken mit dem KidiSecrets Traumschrein Deluxe von VTech®. Schätze lassen sich mit einem persönlichen 4-stelligen Zahlencode sicher aufbewahren, versteckte Nachrichten werden mit dem magischen Licht sichtbar und der Schrein kann mit Stickern sowie leuchtenden Rahmenlichtern individuell gestaltet werden. Mit integrierter Weckfunktion. Über Bluetooth® lässt sich ein Musikplayer verbinden, um eigene Musik zu hören, alternativ stehen 40 integrierte Melodien und coole Spiele zur Verfügung.




Stickerbogen



Stiftehalter für die Lochplatte



Ablage für die Lochplatte

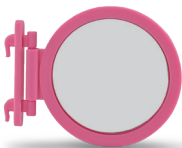

Klappspiegel für
die Lochplatte




Zauberstift



4 Haken für die
Lochplatte



Notizblock



Reset-Taste (innerhalb
des Batteriefaches)

INHALT DER PACKUNG

- **Traumtresor Deluxe**
- Schublade und Geheimfach
- Verstellbarer Regalboden
- 1 x A5-Stickerbogen
- Notizblock
- Zauberstift
- 4 Haken für die Lochplatte
- Stifthalter für die Lochplatte
- Klappspiegel für die Lochplatte
- Ablage für die Lochplatte

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ERSTE SCHRITTE

Demomodus verlassen

Der **Traumtresor Deluxe** befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu beenden, halten Sie die Reset-Taste (im Batteriefach mit der Aufschrift „RESET“) etwa 2 Sekunden lang gedrückt. Sobald der Demomodus deaktiviert ist, gelangen Sie zu den Einstellungen für die Uhrzeit.



Hinweise:

Die im Gerät enthaltenen Batterien sind nur für Demonstrationszwecke bestimmt. Bitte ersetzen Sie sie für eine optimale Leistung durch neue Batterien.

Vor dem Spielbeginn

1. Zeit einstellen

Vor dem ersten Gebrauch oder nach einem Batteriewechsel werden Sie gebeten, die Uhrzeit einzustellen. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um eine Auswahl zu treffen. Drücken Sie anschließend die Zahlentasten, um die Zeit einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der OK-Taste.

2. Passwort festlegen

Legen Sie mithilfe der Zahlentasten ein 4-stelliges Zahlenpasswort fest. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die OK-Taste drücken.

Schnellstartanleitung

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer der UV-Licht-Taste), um den Traumtresor Deluxe einzuschalten. Wenn der Tresor eingeschaltet ist, wird die Uhrzeit angezeigt. Drücken Sie die Schlüsseltaste  und geben Sie das Zahlenpasswort ein, um ihn zu entsperren. Drücken Sie die UV-Licht-Taste , um das UV-Licht einzuschalten und die geheimen Nachrichten sichtbar zu machen. Drücken Sie die Bluetooth®-Taste , um den Tresor mit einem Musikplayer zu verbinden und Musik zu hören. Drücken Sie die Menütaste , um in das Menü zu gelangen. Nutzen Sie die Pfeiltasten, um sich durch das Menü zu navigieren und wählen Sie durch das Drücken der OK-Taste  Spiele, Musik, Zeitwerkzeuge oder Einstellungen aus. Wählen Sie die Einstellungen aus und navigieren, Sie zu den Einstellungen für Farbe und Muster des Rahmens, um die Farbe und das Muster des leuchtenden Rahmens auszuwählen.


Bluetooth®-Kopplung

1. Drücken Sie die **Bluetooth®-Taste**  oder wählen Sie das Bluetooth®-Symbol im Musikmodus, um in den Bluetooth®-Modus zu wechseln. Die Bluetooth®-Leuchte am Tresor blinkt blau, während auf eine Verbindung gewartet wird.
2. Öffnen Sie die Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts und suchen Sie nach Bluetooth®-Geräten.
3. Wählen Sie „Vtech 5944 Locker“, sobald es auf Ihrem Gerät angezeigt wird.
4. Geben Sie die PIN, die auf dem Display des Tresors angezeigt wird, auf Ihrem Gerät ein.
5. Während sich das Gerät im Bluetooth-Modus befindet, bleibt die Bluetooth®-Taste beleuchtet.
6. Um den Bluetooth®-Modus zu verlassen, drücken Sie die Bluetooth®-Taste erneut.

- Der Tresor sucht anschließend automatisch nach dem zuletzt verbundenen Bluetooth®-Gerät und verbindet sich damit. Sie müssen diesen Vorgang beim nächsten Mal mit demselben Gerät nicht wiederholen.

EINSETZEN DER BATTERIEN

- Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
- Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Lösen Sie die Schraube mit einem Schraubendreher und nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
- Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
- Setzen Sie 4 neue AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
- Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schraube wieder fest an.

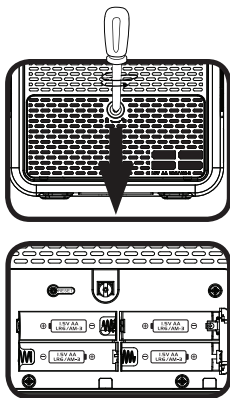

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. TRESOR PERSONALISIEREN

Die mitgelieferten Aufkleber verwenden, um den Tresor zu verschönern. Sowohl die Außenseiten als auch das Innere können beklebt werden, um den Tresor einzigartig zu machen.



2. GEHEIMFACH

Den verstellbaren Regalboden nutzen, um das Innere des Tresors einzurichten. Hier können kleine Schätze sicher verstaut werden.



3. ZUBEHÖR FÜR LOCHPLATTE

Haken, Stifthalter, Klappspiegel und Ablage auf der Lochplatte anbringen. Haken und Ablagen können zur Aufbewahrung von Schmuck (nicht enthalten) verwendet werden. Den mitgelieferten Zauberstift und Notizblock im Stifthalter platzieren.



4. ABSCHALTAUTOMATIK

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Produkt automatisch ab, wenn einige Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Wenn ein Gerät über Bluetooth® verbunden ist, schaltet sich der Tresor nach etwa 15 Minuten ohne Eingabe ab. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer die UV-Licht-Taste), um den Traumtresor wieder einzuschalten.

HINWEIS:

Sollte sich das Produkt mehrfach während des Spiels abschalten, setzen Sie neue Batterien ein und versuchen Sie es anschließend erneut.



5. Tasten und Funktionen

Menütaste

- Drücken Sie die Menütaste, um aus einer beliebigen Anwendung zum Hauptmenü zurückzukehren.

Uhrtaaste

- Drücken Sie die Uhrtaaste, damit die Uhr angezeigt wird. Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um das Ziffernblatt zu ändern.

OK-Taste

- Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen oder eine Einstellung zu ändern.

Pfeiltasten

- Drücken Sie die linke oder rechte Pfeiltaste, um durch das Menü zu blättern oder eine Aktivität bzw. Einstellung auszuwählen.

Zahlentasten (0–9)

- Über die Zahlentasten lassen sich Zeit und Zahlenpasswort einstellen oder eingeben.
- In den Spielen werden die Zahlentasten genutzt, um Fragen zu beantworten und das Level zu erhöhen.
- Während der Musikzeit erzeugen die Zahlentasten verschiedene unterhaltsame Klänge.



Sterntaste

- Mit der Stern-Taste kann direkt die Lautstärke eingestellt werden. Mit der linken oder rechten Pfeiltaste lässt sich die Lautstärke anpassen, die OK-Taste bestätigt die Einstellung.

Schlüsseltaste

- Wenn Sie auf die Schlüsseltaste drücken, werden Sie gebeten, Ihr Zahlen-Passwort einzugeben, um den Traumtresor zu öffnen.
- Das Fach sollte jederzeit geschlossen werden, um den Inhalt sicher zu halten.

UV-Licht-Taste

- Drücken Sie die UV-Licht-Taste, um das UV-Licht einzuschalten und somit die geheimen Nachrichten sichtbar zu machen.
- Wenn der Tresor geöffnet ist, kann die UV-Licht-Taste gedrückt werden und das Licht schaltet sich ein.
- Wenn der Tresor verschlossen ist, muss nach dem Drücken der UV-Licht-Taste das Zahlenpasswort eingegeben werden, um das Licht einzuschalten.

Bluetooth®-Taste

- Mit der Bluetooth®-Taste oder durch Auswahl des Bluetooth®-Symbols im Musikmodus kann die Bluetooth®-Verbindung gestartet werden.
- Danach Bluetooth® am eigenen Gerät einschalten und den auf dem Bildschirm angezeigten PIN-Code eingeben, um die Verbindung herzustellen.
- Nach der Verbindung kann die Lieblingsmusik abgespielt werden.

RESET-TASTE

- Die Reset-Taste, die sich im Batteriefach befindet, gedrückt halten, um alle Einstellungen zu löschen und die Werkseinstellungen wiederherzustellen.
- Anschließend werden die Einstellungen angezeigt, in denen Zeit und Zahlenpasswort eingestellt werden können.

AKTIVITÄTEN

1. Verzauberte Aktivität

1) Mystische Wörter

Drei Flüssigkeiten auswählen und in die magische Schale gießen, um geheime Wörter zu entdecken. Mit der OK-Taste bestätigen, wenn die gewünschte Flüssigkeit auf dem Bildschirm angezeigt wird.



2) Zahlen-Herausforderung

Die Reihenfolge der aufpoppenden Zahlen merken, bevor sie verschwinden, und anschließend die Zahlentasten drücken, um die Reihenfolge zu wiederholen. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Nach dem korrekten Wiederholen von 5 Sequenzen wird automatisch das nächste Level, freigeschaltet. Nach dem Freischalten eines Levels kann ein beliebiges Level für die nächste Runde ausgewählt werden.



3) Glückskarten

Mit der linken oder rechten Pfeiltaste ein Thema auswählen: Liebe, Glück, Charme, Stärke oder Fürsorglichkeit. Anschließend 3 der 30 magischen Karten auswählen, um das Glück der Karten zu entdecken!



4) Farbzauber

Additions-, Subtraktions- oder Multiplikationsaufgaben lösen, um die funkelnde Edelsteinfarbe freizuschalten, die am Rahmenlicht leuchtet. Mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Antwort auswählen und mit der OK-Taste bestätigen. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen.

Nach 5 korrekt beantworteten Fragen wird die Edelsteinfarbe freigeschaltet und das nächste Level automatisch aktiviert. Nach dem Freischalten eines Levels kann ein beliebiges Level für die nächste Runde gewählt werden.



5) Magische Farben

Der Fee eine Frage stellen und die OK-Taste drücken. Die Fee zieht einen Zettel und gibt ihre magische Antwort.



6) Versteckspiel

Die Fee springt zufällig aus einem der neun Löcher. Die entsprechende Zahlentaste so schnell wie möglich drücken, um die Fee zu fangen, bevor sie verschwindet. Je schneller reagiert wird, desto schneller erreicht man das nächste Level. Es gibt 3 Schwierigkeitsstufen. Nach dem Freischalten eines Levels kann ein beliebiges Level für die nächste Runde gewählt werden.



2. Musikmodus

1) 4 vorinstallierte Musik-Alben

40 integrierte Musikstücke in 4 verschiedenen Musikstilen genießen:

Dance

Jazz

Rock

Beruhigende Musik



Mit der linken oder rechten Pfeilaste einen Musikstil auswählen und die OK-Taste drücken, um die Melodie abzuspielen. Anschließend mit der linken oder rechten Pfeilaste die Melodie wechseln. Mit den Zahlentasten können zusätzlich lustige Geräusche über die Melodien gelegt werden.

2) Bluetooth®

Ein externes Musikgerät (nicht enthalten) über Bluetooth® verbinden, um eigene Musik zu hören. Zuerst den Bluetooth®-Verbindungsmodus aktivieren, dann Bluetooth® am Gerät einschalten und den angezeigten PIN-Code eingeben, um die Verbindung herzustellen.



3. ZEITWERKZEUGE

1) Wecker

In diesen Modus wechseln, um einen Wecker einzustellen. Die linke oder die rechte Pfeiltaste drücken, um:

Den Wecker ein- oder auszuschalten

Die Weckzeit einzustellen

Einen Alarmton auszuwählen

Mit der OK-Taste die aktuelle Einstellung bestätigen und speichern. Wenn der Wecker ertönt, kann er durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Wird keine Taste gedrückt, stoppt der Wecker nach etwa 60 Sekunden und das Gerät wechselt in den Schlafmodus.



2) Timer

In diesen Modus wechseln, um den Timer einzustellen.

Mit der OK-Taste die Zeiteinstellung aufrufen, anschließend mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Zeit ändern. Mit der OK-Taste die Dauer bestätigen und der Countdown startet sofort. Während der Timer

läuft, kann die OK-Taste zum Pausieren oder Fortsetzen gedrückt werden. Wenn der Timer klingelt, kann er durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden. Wird keine Taste gedrückt, endet das Klingeln nach etwa 60 Sekunden und das Gerät wechselt in den Schlafmodus.



4. EINSTELLUNGEN

1) Zeiteinstellung

In diesen Modus wechseln, um die Uhrzeit

einzustellen. Mit der linken oder rechten Pfeiltaste das Zeitformat auswählen und die OK-Taste zur

Bestätigung drücken. Anschließend mit der linken

oder rechten Pfeiltaste und den Zahlentasten die Zeit einstellen. (Die AM/PM-Einstellung gilt nur im 12-Stunden-Format.) Mit der OK-Taste bestätigen und speichern.



2) Lautstärke

Mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Lautstärke ändern und mit der OK-Taste bestätigen.



3) Rahmenlichtfarbe

Mit der linken oder rechten Pfeiltaste die **Rahmenlichtfarbe** auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.



4) Rahmenlichtmuster

Mit der linken oder rechten Pfeiltaste das **Rahmenlichtmuster** auswählen und mit der OK-Taste bestätigen.



5) Zifferblatt-Design & Einstellung

Das eigene Lieblingsdesign auswählen und anpassen, um das sechste Zifferblatt zu erstellen.



6) Hintergrundbeleuchtung

Mit der linken oder rechten Pfeiltaste die Hintergrundbeleuchtung ein- oder ausschalten.



7) Zahlenpasswort-Einstellung

Das Zahlenpasswort regelmäßig zurücksetzen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Das ursprüngliche Zahlenpasswort eingeben und die OK-Taste drücken, um das Zahlenpasswort zurückzusetzen.



Anschließend die Zahlentasten verwenden, um ein neues Das wurde oben auch mal ausgeschrieben. Das würde ich einheitlich machen. Zahlenpasswort einzugeben, und die OK-Taste zur Bestätigung drücken. Danach das neue Zahlenpasswort erneut eingeben, um die Einrichtung abzuschließen.

MELODIEN

Jazz

Joplin - The easy winners
Joplin - Elite syncopations
Schubert - Allegro Moderato
Brüderchen komm, tanz mit mir
Es tanzt ein Bi Ba Butzemann
Shenandoah
La Ilorona
Daniel Alomía Robles - El condor pasa
Redner - O little town of Bethlehem
Saint-Saens - Der Schwan aus Karneval der Tiere

Rock

Alle Vögel sind schon da
Die Affen rasen durch den Wald
Suil a ruin
Sanz - Espagnoletas
Schumann - Wilde Reiter
Tarrega - Malaguena
Qui peut faire de la voile sans vent
Sur la route de Louviers
Frösche am See
Es klappert die Mühle

Beruhigende Musik

Bach - Schafe können sicher weiden
Chopin - Prélude en A
Couperin - Les barricades mystérieuses
Foster - Hard Times come again no more
Litszt - Liebesträume

Moore - The last rose of summer
Pachelbel - Kanon in D-Dur
Puccini - La bohème
Planxty Irwin - Turlough O'carolan
Dvorak - Humoresque

Bluetooth®-Hinweis

Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth® SIG, Inc. Jede Verwendung dieser Marken durch VTech® erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt VTech® dass sich das Produkt 5944 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rte-directive.
Frequenzbereich: 2400 MHz - 2483.5 MHz
Maximale Sendeleistung: 1.370 W (1.367 dBm)

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitzequellen fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus.
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien herausnehmen.
3. Warten Sie einige Sekunden und legen Sie die Batterien erneut ein.
4. Schalten Sie das Gerät wieder ein. Es sollte jetzt wieder wie gewünscht funktionieren.
5. Legen Sie gegebenenfalls neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von VTech® sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
vtech.de***

**Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq**

