

**vtech**<sup>®</sup>

Bedienungsanleitung



# INTERAKTIVER VIDEOGLOBUS



91-003669-003 

# Einführung

Erkunden Sie mit dem Interaktiven Videoglobus die Welt! Tippen Sie mit dem Stift auf den Globus, um etwas über Länder, Kontinente, Sehenswürdigkeiten, Tiere und vieles mehr zu lernen. Der Interaktive Videoglobus beinhaltet über 6000 Videos, Audioinhalte und Bilder und mehr als 9000 spannende Fakten über unsere Erde. Die Abenteuerreise kann beginnen!

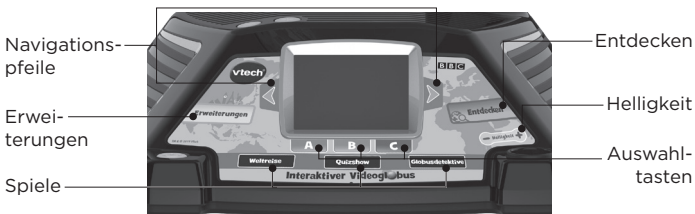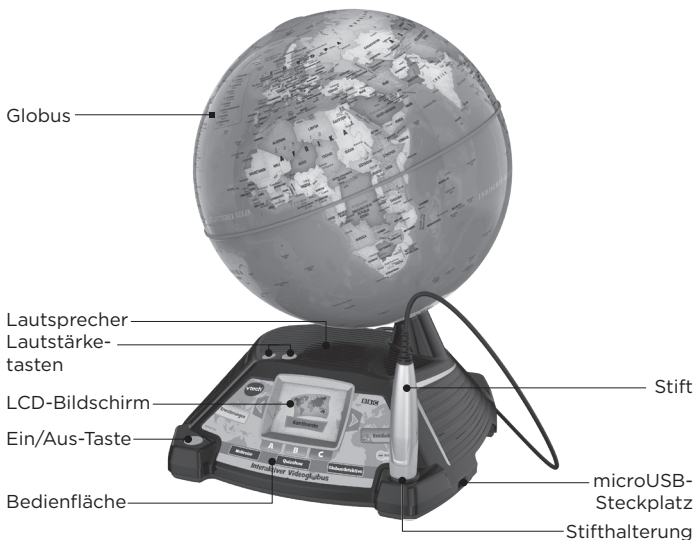


# Inhalt der Packung

- Ein Interaktiver Videoglobus
- Ein microUSB-Kabel
- Eine Bedienungsanleitung

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

**Hinweis:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

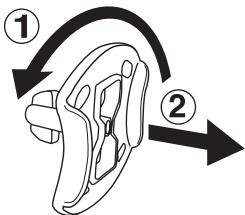


## Entfernen der Transportsicherung:

- ① Drehen Sie die Transportsicherung gegen den Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# Erste Schritte

## Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Lernspielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Geräts. Sie können es mit einem Schraubenzieher öffnen.
3. Sind die Batterien erschöpft, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus.
4. Setzen Sie 4 neue AA (LR6/AM-4) Batterien, wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt, ein. (Für eine maximale Leistung wird das Verwenden neuer Batterien empfohlen.)
5. Verschließen Sie nun das Batteriefach wieder fest mithilfe eines Schraubendrehers.

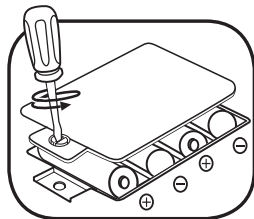

## Batteriehinweise

- Wählen Sie Batterien mit langer Haltbarkeit (Alkali-Mangan).
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Bleiben Sie bitte bei einem einheitlichen Batterietyp.
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Entfernen Sie die Akkus aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Akkus nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.

## Entsorgung von Batterien und des Produktes

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

## Ein Netzteil anschließen

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Stecken Sie das microUSB-Kabel in die microUSB-Buchse am Gerät.
- Stecken Sie das andere Ende des microUSB-Kabels in einen entsprechenden Adapter, den Sie dann in eine Steckdose stecken können. Nähere Informationen finden Sie hierzu unter **Elektrische Spezifikationen**.

**Hinweis:** Ist das Gerät mit einer Stromquelle verbunden, läuft die Stromversorgung nicht mehr über die Batterien.

## Sicherheitshinweise zur Verwendung eines Netzteils

**Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlages.**

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Die Verbindung eines Netzteiltes mit einer Wandsteckdose sollte lediglich von einem Erwachsenen oder von Kindern, die älter als 8 Jahre alt sind, ausgeführt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug. Die Verwendung von Netzteilen sollte stets unter der Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Reinigen Sie ein eingestecktes Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit.
- Seien Sie vorsichtig im Umgang mit elektrischen Geräten.
- Bei normalem Betrieb könnte das Netzteil warm werden. Stellen Sie daher sicher, dass das Netzteil stets freiliegt.
- Fassen Sie elektrische Geräte nicht mit nassen Händen an.

- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Schäden am Netzteil könnten elektrische Schocks und Verletzungen hervorrufen. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben. Ersetzen Sie das Netzteil nicht. Entsorgen Sie dieses vorschriftsmäßig, wenn es beschädigt ist.

### **Elektrische Spezifikationen:**

Eingang: ~ 120VAC, 60Hz (USA) ~ 230VAC, 50Hz (GB oder EU);

~ 240VAC, 50Hz (für AUS/NZL)

Ausgang:  $\equiv$ DC 5V, 1.5A, 7.5VA or  $\equiv$  DC 5V, 1A, 5VA

## **Produkteigenschaften**

### **1. Ein/Aus-Taste**

Halten Sie die Ein/Aus-Taste für einige Sekunden gedrückt, um den Bildschirm einzuschalten.

### **2. Stift**

Tippen Sie mit dem Stift auf den Globus oder auf eines der Symbole auf der Bedienfläche.

### **3. Lautstärkeregler**

Drücken Sie auf die Lautstärketasten (-/+), um die Lautstärke zu verändern.

### **4. Energieversorgung**

Der Interaktive Videoglobus kann mit 4 AA Batterien betrieben werden. Andernfalls können Sie auch das enthaltene microUSB-Kabel an einen 5V 1A microUSB-Adapter (nicht enthalten) anschließen, um den Globus ohne Batterien zu betreiben.

### **5. Abschaltautomatik**

Der Interaktive Videoglobus schaltet sich nach ca. fünf Minuten selbstständig ab. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

### **Hinweis:**

Das Gerät befindet sich beim Kauf im Demo-Modus. Schalten Sie das Gerät ein und tippen Sie mit dem Stift auf den Globus oder die Bedienfläche, um in den normalen Spielmodus zu gelangen.

# Aktivitäten

## 1. Entdecken

Wählen Sie im Entdecken-Modus eine der elf unten aufgeführten Kategorien aus, indem Sie mit dem Stift die Pfeiltasten links und rechts auf dem Bildschirm berühren.

- Kontinente
- Länder
- Tiere
- Geologie
- Sehenswürdigkeiten
- Hauptstädte
- Sprachen
- Flaggen
- Währungen
- Einwohnerzahlen und Landesflächen
- Kategorien-Mix




Berühren Sie, nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, mit dem Stift die Oberfläche des Globus und entdecken Sie die Welt.

## 2. Spielmodi

Um eines der drei Spiele zu spielen, tippen Sie auf eine der Aktivitätentasten. Folgen Sie danach den Anweisungen von Sarah Sahara und Willi Welt.

Der Interaktive Videoglobus enthält folgende Spiele:

- Weltreise
- Quizshow
- Globusdetektive

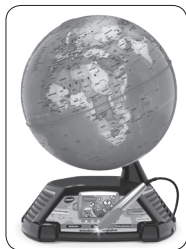

## **Erweiterungssets** (separat erhältlich)

Im VTech Download Manager können weitere Wissenskategorien (z. B. Dinosaurier, Alte Zivilisationen, Erfindungen, Die Kulturen der Welt) und dazu passende Video- und Audioinhalte heruntergeladen werden.

Verbinden Sie den Interaktiven Videoglobus per USB-Kabel mit einem Computer. Laden Sie dann die VTech Download Manager Software herunter: [vtech.de/download](http://vtech.de/download)

## **Achtung**

Bei einem sehr geringen Anteil der Bevölkerung können durch flackerndes Licht, blinkende Farben oder Muster epileptische Anfälle oder kurzzeitige Bewusstlosigkeit ausgelöst werden. Obwohl bei diesem Produkt kein gesteigertes Risiko besteht, empfehlen wir Ihnen, Ihr Kind nie unbeaufsichtigt spielen zu lassen. Sollte Ihrem Kind während des Spielens schwindelig werden, sollte sich das Sehvermögen Ihres Kindes verändern, sollte Ihr Kind anfangen zu krampfen oder sollte Ihr Kind sich desorientiert fühlen, unterbrechen Sie das Spiel umgehend und suchen Sie einen Arzt auf. Bitte beachten Sie, dass langes Spielen zu Müdigkeit und Unbehagen führen kann.

## **Weitere Hinweise:**

Das Gerät könnte fehlerhaft funktionieren, wenn es Hochfrequenzstörungen ausgesetzt ist. Es sollte wieder normal funktionieren, wenn die Störung aufhört. Andernfalls schalten Sie das Gerät aus und wieder ein oder nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät heraus und setzen Sie sie wieder ein.



## **Pflegehinweise**

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf eine harte Oberfläche fallen, setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus und tauchen Sie es nicht unter Wasser.
5. Versuchen Sie niemals, das Gerät auseinanderzubauen.

## **Verwendung des Stifts**

- Verwenden Sie den Stift nicht, wenn dieser defekt ist.
- Stecken Sie den Stift in die Stifthalterung, wenn dieser nicht in Gebrauch ist.

## **Den LCD-Bildschirm reinigen**

- Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem leicht feuchten Tuch und verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- Reiben Sie danach den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.

## **Problemlösung**

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Telefon: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

## **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Liebe Eltern,  
bitte nehmen Sie sich kurz die Zeit und lesen Sie sich unsere  
Datenschutzerklärung, in der Sie weitere Informationen darüber  
erhalten, wie mit Ihren personenbezogenen Daten bei VTech  
umgegangen wird, gut durch. Die Datenschutzerklärung kann über  
folgenden Link aufgerufen werden: [vtech.de/infos/datenschutz](http://vtech.de/infos/datenschutz)

**microUSB-Kabel:** Das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel  
entspricht der Richtlinie 2014/30/EU. Sollten Sie ein anderes  
Kabel verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass es sich um ein  
abgeschirmtes Kabel handelt.





## Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

**Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kaufdatum

\_\_\_\_\_

Stempel des Händlers



## Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieuumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.  
Alle Rechte vorbehalten.

**Gedruckt in China.**

91-003669-003 