

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Interaktive Holz-Gitarre



EINLEITUNG

Mit der **Interaktiven Holz-Gitarre** aus nachhaltig produziertem Holz eigene Musik kreieren und eine magische Lichtershow bestaunen! In 3 Spielmodi können kleine Musikstars spielerisch Zahlen und Farben entdecken sowie verschiedene Musikstile kennen lernen.

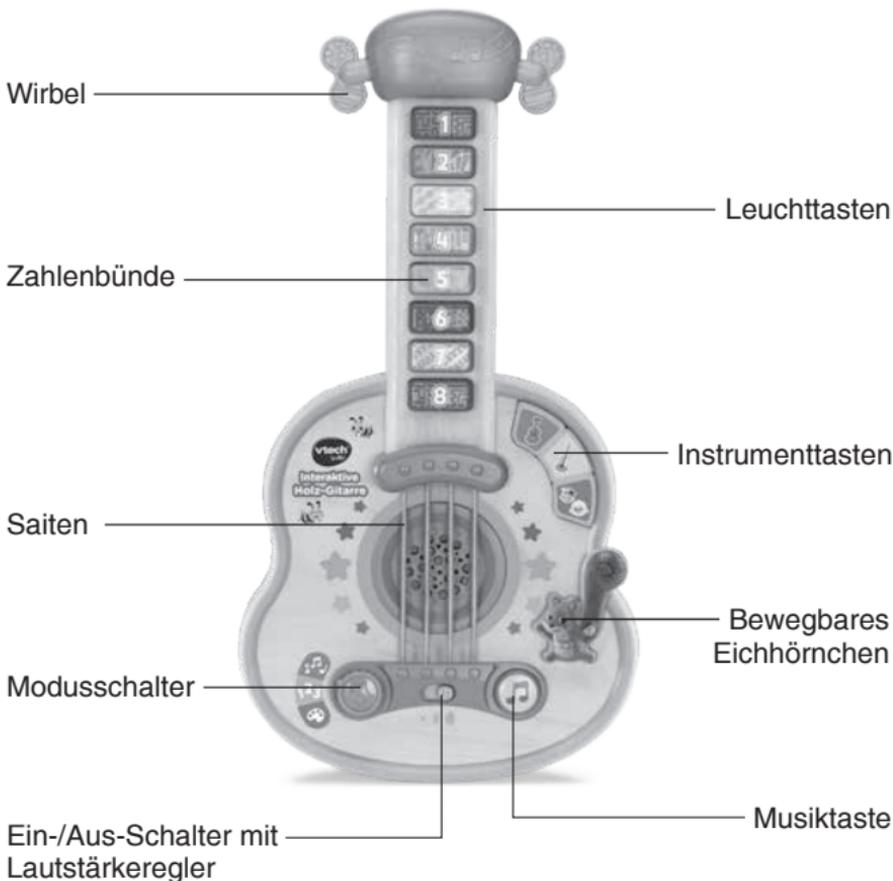

INHALT DER PACKUNG

- **Interaktive Holz-Gitarre**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

ACHTUNG: Nicht zu nah ans Ohr halten! Kann Hörschäden verursachen.

Entfernen der Transportsicherung:


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

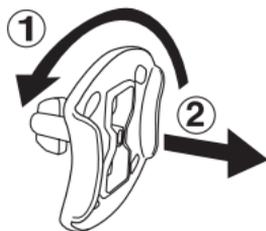

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

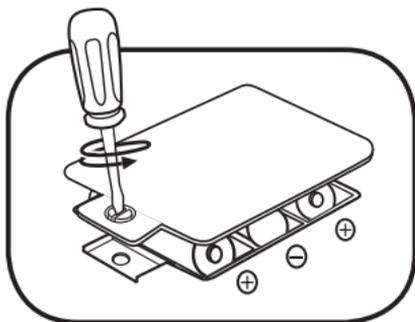

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.




Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die niedrige **)** oder die hohe **))** Lautstärkeposition, um das Gerät einzuschalten. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Position für Aus **●**.

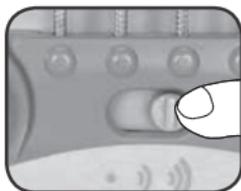


2. Modusschalter

Drehen Sie den **Modusschalter**, um zwischen 3 Spielmodi zu wählen: Musik, Zahlen und Entdecken.




3. Saiten

Zupfen Sie oder streichen Sie über die **Saiten**, um Musik im Stil einer Akustikgitarre, einer E-Gitarre oder eines Banjos zu machen.

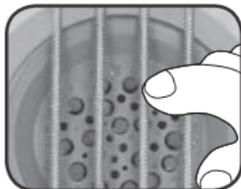

4. Zahlenbünde

Drücken Sie auf die **Zahlenbünde**, um Musiknoten und Tiergeräusche auszulösen oder um Farben und Zahlen zu entdecken.

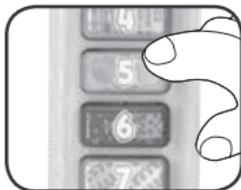


5. Leuchttasten

Streichen Sie über die **Saiten** und drücken Sie auf die **Zahlenbünde**, um eine Lichtershow zu sehen.



6. Instrumenttasten

Wählen Sie, ob Sie Musik im Stil einer Akustikgitarre, einer E-Gitarre oder im Stil von Bauernhoftiergeräuschen machen wollen.

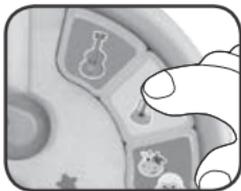


7. Bewegbares Eichhörnchen

Bewegen Sie das **Eichhörnchen**, um es reden zu hören und um musikalische Spiele zu spielen.




8. Musiktaste

Drücken Sie die **Musiktaste**, um Lieder oder improvisierte Musikstücke zu entdecken.

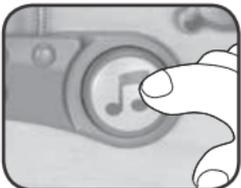

9. Wirbel

Das Drehen der **Wirbel** schult die Feinmotorik.

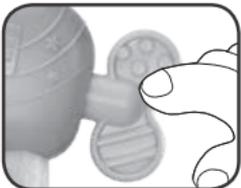

10. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich die **Interaktive Holz-Gitarre** automatisch ab, wenn etwa 60 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Um die Gitarre wieder einzuschalten, drücken sie eine beliebige Taste oder bewegen Sie das **Eichhörnchen**.

AKTIVITÄTEN

1. **Freies Spiel:** Drücken Sie die **Musiktaste** und anschließend auf die **Zahlenbünde** oder streichen Sie über die **Saiten**, um Musik zu machen.
2. **Musiktaste:** Drücken Sie die **Musiktaste** und anschließend auf die **Zahlenbünde** oder streichen Sie über die **Saiten**, um die Musik zu begleiten.
3. **Zahlenmodus:** Drücken Sie auf die **Zahlenbünde**, um Zahlen zu entdecken und zu sehen, wie der Hals der Gitarre bunt leuchtet.
4. **Farbmodus:** Drücken Sie auf die **Zahlenbünde**, um Farben zu lernen und diese auf dem leuchtenden Hals zu sehen.
5. **Entdeckermodus:** Wählen Sie ein Instrument und drücken Sie die **Zahlenbünde** oder streichen Sie über die **Saiten**, um Musik zu machen.
6. **Bewegbares Eichhörnchen:** Bewegen Sie das **Eichhörnchen**, um musikalische Minispiele zu spielen. In jedem Modus kann ein anderes Spiel gespielt werden.
 - Im **Entdeckermodus** bittet das **Eichhörnchen** darum, über die **Saiten** zu streichen, um ein Lied fertigzuspielen, oder darum sie zu zupfen, um ein bekanntes Stück Note für Note weiterzuspielen.
 - Im **Zahlenmodus** bittet das **Eichhörnchen** darum, über die **Saiten** zu streichen, um zu zählen, auf einen **Zahlenbund** zu drücken, um ein Stück fertigzuspielen, oder über die **Saiten** zu streichen, um ein ganzes Musikstück zu spielen.
 - Im **Musikmodus** bittet das **Eichhörnchen** darum, über die **Saiten** zu streichen, um ein ganzes Musikstück zu spielen, oder einen der **Zahlenbünde** zu drücken, um es fertigzuspielen.

GESUNGENE LIEDER

Lied 1:

Komm und
Zupf, zupf, zupf, zupf
Zupf die Gitarre
Wir spielen eine Melodie
Und werden zu Stars!
Zupf, zupf, zupf
Während die Musik spielt
Und zupf, zupf, zupf
Deine Gitarre!

Lied 2:

Zählen wir zusammen und haben Spaß
Zahlen lernen, toll ist das
Eins, zwei, drei, vier
Komm und lern mit mir!
Fünf, sechs, sieben, acht
Das ist, was so viel Spaß macht!

Lied 3:

Muh, oink, quack, ih-ah
Die Bauernhoftiere haben was zu sagen!
Quack macht die Ente, bock das Huhn
Wuff macht der Hund, quack der Frosch
Bäh sagt die Ziege und mäh das Schaf
Spielen und machen wir Musik!

Lied 4:

Sitzen wir in grünem Gras
Unter blauem Himmel
Der Kürbis blüht orange, so orange
Gelbe Sonne, lila Trauben
Süße rote Äpfel - das kannst du mir ruhig glauben!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

SERVICEADRESSE FÜR ANFRAGEN UND HINWEISE IN DEUTSCHLAND:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.deE-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

