

vtech®

Bedienungsanleitung

Peppa Pig™

ABC Smile TV - Peppa Pig



Licensed by:




eOne

© 2023 ABD Ltd/Ent. One UK Ltd/Hasbro

EINFÜHRUNG

Einen Tag voller Spaß mit Peppa erleben! Tauchen Sie in Peppas Welt ein und begleiten Sie sie dabei, sich für die Schule fertig zu machen, an spaßigen Aktivitäten in ihrer Spielgruppe teilzunehmen und mehr! Den HDMI-Stick einfach in den Fernseher einstecken, den kabellosen Controller einschalten und schon kann der Spielspaß beginnen!

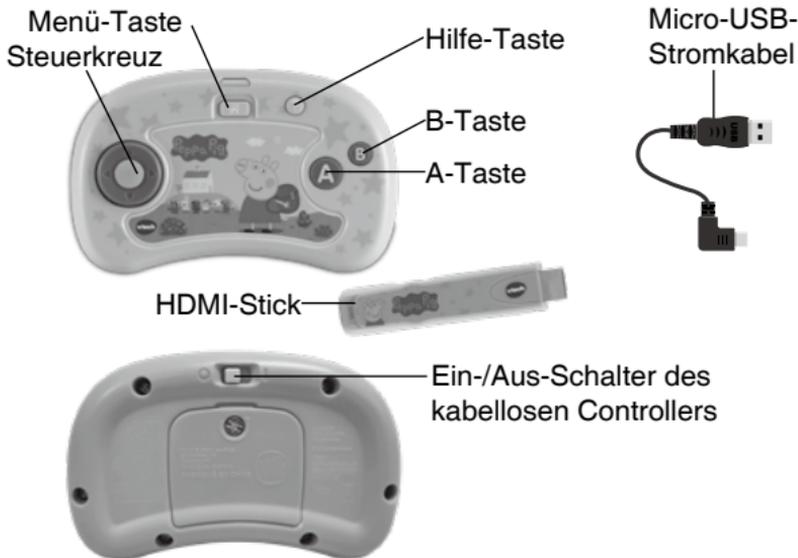

INHALT DER PACKUNG

- kabelloser Controller
- HDMI-Stick
- Micro-USB-Stromkabel
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS




Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Das Spielzeug kann mit einem Netzteil betrieben werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags

ERSTE SCHRITTE

SPIELBEGINN

1. Stecken Sie den Micro-USB-B-Stecker des Micro-USB-Stromkabels in den HDMI-Stick.
2. Stecken Sie den HDMI-Stick in eine freie HDMI-Buchse Ihres Fernsehers.
3. Stecken Sie den USB-A-Stecker des Micro-USB-Stromkabels in eine freie USB-Buchse Ihres Fernsehers.
4. Bitte prüfen Sie an Ihrem Fernseher, dass die richtige Quelle ausgewählt ist.
5. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des kabellosen Controllers. Öffnen Sie es mit einer Münze oder einem passenden Schraubendreher.*
6. Entfernen Sie alte Batterien, indem Sie eine Seite zuerst hochziehen.
7. Setzen Sie zwei neue AA-Batterien (AM-3/LR6), wie im Inneren des Batteriefachs abgebildet, ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
8. Verschließen Sie das Batteriefach wieder mit Hilfe eines Schraubendrehers. Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach fest verschlossen ist, bevor Sie den Controller Ihrem Kind geben.
9. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Ein-Position, um den Controller einzuschalten.

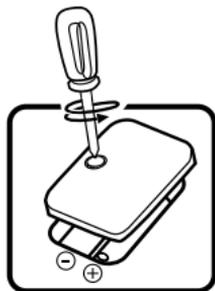

- * Damit die Verbindung zwischen dem HDMI-Stick und dem Controller stabil ist, tauschen Sie die Batterien im Controller bitte erst dann aus, wenn der HDMI-Stick bereits in den HDMI-Anschluss am Fernseher eingesteckt ist.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Der HDMI-Stick kann nur an einem Fernseher benutzt werden und ist nicht mit einem Computer oder einem Computermonitor kompatibel.

BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie - sofern möglich - wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

HINWEIS:

Setzen Sie neue Batterien ein, wenn der kabellose Controller sich während des Spielens abschaltet oder das Kontroll-Lämpchen ausgeht.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



Hinweise zur Verwendung eines Netzteils

- Verwenden Sie ein Netzteil mit einem Output von 5V/500mA oder 5V/1A DC.
- Verwenden Sie einen VTech-Netzadapter oder einen anderen Netzadapter, der der Richtlinie EN61558 unterliegt.
- Das Spielzeug darf nur mit einem Netzteil für Spielzeuge benutzt werden.
- Das Netzteil ist kein Spielzeug.
- Das mit dem Netzteil verbundene Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet, da sonst die Gefahr elektrischer Unfälle besteht.
- Verbinden Sie das Spielzeug nicht mit mehreren Stromquellen gleichzeitig.
- Schließen Sie das Spielzeug nur an die empfohlenen Stromquellen an.
- Reinigen Sie das Spielzeug niemals mit einer Flüssigkeit, solange eine Verbindung zu einer Stromquelle besteht.
- Untersuchen Sie das Netzteil regelmäßig auf Schäden, insbesondere am Kabel. Benutzen Sie das Netzteil nicht mehr, wenn Sie Schäden festgestellt haben. Wenn Sie feststellen, dass die Kontaktstifte an Ihrem Netzadapter beschädigt sind, entsorgen Sie diesen bitte vorschriftsmäßig.
- Netzteile sind keine Spielzeuge. Kinder sollten sie nur unter steter Aufsicht der Eltern benutzen.

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Steuerkreuz

- Drücke Sie auf das Steuerkreuz auf dem Controller, um etwas auf dem Menü-Bildschirm auszuwählen.
- Weitere Informationen zum Steuerkreuz finden Sie in den Spielerklärungen.

2. Menü-Taste

- Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Controller, um ein Level oder Spiel zu beenden oder zum vorherigen Menü-Bildschirm zurückzukehren.

3. Hilfe-Taste

- Drücken Sie auf dem Controller auf die Hilfe-Taste, um Hinweise und Tipps zu hören.

4. A-Taste

- Drücken Sie auf dem Controller die A-Taste, um im Menü hervorgehobene Objekte auszuwählen.
- Weitere Informationen zur A-Taste finden Sie in den Spielerklärungen.

5. B-Taste

- Drücken Sie auf dem Controller die B-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.
- Weitere Informationen zur B-Taste finden Sie in den Spielerklärungen.

6. Menü

- Im Spielverlauf werden Sie die folgenden Menüs sehen.

Profilauswahl

- Erstellen oder löschen Sie ein Spielerprofil.
- Sollte ein gespeichertes Spielerprofil ausversehen gelöscht worden sein, heben Sie einen neuen Speicherort hervor und drücken Sie die folgen Tasten auf dem Controller: Menü + Menü + Hilfe



+ Hilfe + B + B + Hilfe + Menü + B. Diese Tastenkombination wird ebenfalls alle Missionen im Spiel freischalten.

Spielmodus

- Spielen Sie Spiele sequenzartig, indem Sie "Spielen" auswählen oder individuelle Spiele im Schnellspielmodus



Wochenübersicht

- Gelangen Sie zu den verschiedenen Spielen über die Wochenübersicht.
- Der Spieler benötigt einen Punkt in jedem Spiel bevor ein neuer Tag freigeschalten werden kann.



Tagesübersicht

- Wählen Sie ein Spiel von einem bestimmten Tag aus.
- Der Spieler muss in jedem Spiel einen Punkt erzielen, um den nächsten Tag freischalten zu können.



Schnelles Spiel

- Individuelle Spiele können im Schnellspielmenü ausgewählt werden.

7. Spiele

Spiel 1: Repariere den Pfad

- Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um ein zu reparierendes Stück des Pfades auszuwählen.
- Drücken Sie die A-Taste, um das Stück zu drehen.
- Drücken Sie die B-Taste, um Peppa auf ihren Weg zu schicken.

Spiel 2: Bogenschießen

- Drücken Sie auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um zu zielen.
- Drücken Sie die A-Taste, um einen Pfeil auf das Ziel zu schießen.

Spiel 3: Aufräumen

Suchen

- Drücken Sie auf das Steuerkreuz, um die Lupe zu bewegen.
- Drücken Sie die A-Taste, um ein von der Lupe hervorgehobenes Objekt auszuwählen.

Sortieren

- Drücken Sie nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um den richtigen Korb auszuwählen.
- Drücken Sie die A-Taste, um das Objekt in den Korb zu legen.

Spiel 4: Kochen

- Drücken sie runter auf dem Steuerkreuz, um die Zutaten zu schneiden.
- Drücken Sie nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um umzurühren.
- Drücken Sie die A-Taste, um die Zutaten hinzuzufügen/zu schütteln/aufzuschlagen.
- Drücken Sie die B-Taste, um die Zutaten zu vermischen.

Spiel 5: Sackhüpfen

Zuordnen

- Drücken Sie nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um den passenden Sack auszusuchen.
- Drücken Sie die A-Taste, um den passenden Sack auszuwählen.

Rennen

- Drücken Sie die A-Taste, um Peppa schneller hüpfen zu lassen.

Spiel 6: Oben bleiben

- Drücken Sie nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um Peppa zu bewegen.
- Drücken Sie die A-Taste, um zu springen.

Spiel 7: Pirateninsel

- Drücken Sie auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, um das Boot zu bewegen.
- Drücken Sie die A-Taste, um schneller zu werden.

Spiel 8: Stop-Tanz

Reimen

- Drücken Sie nach links oder rechts auf dem Steuerkreuz, um ein Bild des Wortes auszuwählen, das den Reim vervollständigt.
- Drücken Sie die A-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Tanzen

- Drücken Sie die A-Taste, um Peppa tanzen zu lassen.
- Drücken Sie die B-Taste, um einen besonderen Tanz Move auszuführen.

8. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der kabellose Controller nach einer Minute ohne Eingabe automatisch ab. Sie können ihn wieder einschalten, indem Sie auf das Steuerkreuz, die Menü-, die A- oder die B-Taste drücken.

9. Bildschirmschoner

Nach 20 Minuten ohne Eingabe wird der Bildschirmschoner aktiviert und das Spiel wird automatisch gespeichert und beendet. Drücken Sie das Steuerkreuz, die Menü-, die A- oder die B-Taste, um zum Spiel zurückzukehren.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Achten Sie darauf, dass das Produkt keinem direkten Sonnenlicht ausgesetzt ist und halten Sie es fern von Hitzequellen. Benutzen Sie vor dem Gebrauch des Produkts keine Sonnencremes oder andere ölhaltigen Cremes.
3. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt für eine längere Zeit nicht benutzen.
4. Lassen Sie das Produkt nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit aus.
5. Lassen Sie den kabellosen Controller sowie den HDMI-Stick niemals mit Wasser in Berührung kommen.

- Überprüfen Sie das Micro-USB-Stromkabel sowie das HDMI-Verlängerungskabel regelmäßig auf Schäden am Kabel oder den Steckern. Verwenden Sie sie nicht mehr, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

Problemlösung

Wenn Sie den HDMI-Stick nicht direkt in die HDMI-Buchse Ihres Fernsehers stecken können, verwenden Sie ein HDMI-Verlängerungskabel (nicht im Lieferumfang enthalten). Ein solches Kabel erhalten Sie in einem Elektrofachgeschäft.



Sollte das Gerät nicht mehr wie gewohnt funktionieren, befolgen Sie bitte diese Schritte:

HDMI-Stick

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung des HDMI-Sticks, indem Sie den USB-A-Stecker des Micro-USB-Stromkabels aus der USB-Buchse Ihres Fernsehers herausziehen. (Falls Sie einen Netzadapter verwenden, stecken Sie ihn aus.)
- Ziehen Sie den HDMI-Stick aus der HDMI-Buchse Ihres Fernsehers heraus.
- Warten Sie 10 Sekunden. Stecken Sie den HDMI-Stick anschließend wieder in die HDMI-Buchse Ihres Fernsehers.
- Stecken Sie den USB-A-Stecker des Micro-USB-Stromkabels wieder in die USB-Buchse Ihres Fernsehers. (Falls Sie ein passendes Netzteil verwenden, schließen Sie es wieder am Stromkreis an.) Das Gerät sollte jetzt wieder ordnungsgemäß funktionieren.

Kabelloser Controller

- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, indem Sie die Batterien aus dem Gerät herausnehmen.
- Warten Sie 10 Sekunden und setzen Sie die Batterien dann wieder ein.

3. Das Gerät sollte jetzt wieder ordnungsgemäß funktionieren.
4. Sollte das Produkt noch nicht wie gewünscht funktionieren, setzen Sie bitte neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut.

ANDERE HINWEISE

Statische Aufladung kann dazu führen, dass der HDMI-Stick nicht mehr richtig funktioniert. Stecken Sie das Micro-USB-Stromkabel in diesem Fall aus dem HDMI-Stick aus und warten Sie 10 Sekunden. Verbinden Sie das Micro-USB-Stromkabel anschließend wieder mit dem HDMI-Stick.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt VTech Electronics Europe B.V., dass sich das Produkt 6088 ABC Smile TV - Peppa Pig in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die vollständige Konformitätserklärung hier abrufen:

www.vtech.com/re-directive

Frequenzband: 2408 MHz – 2472 MHz

Maximale Sendeleistung: <0.01 W

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI Logo sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

  Der HDMI-Stick kann entweder über den USB-A-Stecker des Micro-USB-Stromkabels mit dem Fernseher oder mit einem Netzadapter (Output: 5V/1A) mit dem Stromkreis verbunden werden, um mit Strom versorgt zu werden.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

