



Bedienungsanleitung

LEUCHTENDER MUSIKPLAYER




B B C
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence. BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996

EINLEITUNG

Setzen Sie die Kopfhörer mit Blueys Ohrchen auf und hören Sie gesungene Lieder, klassische Musik, Tanzmusik und beruhigende Melodien wie aus der Serie. Für interaktiven Spiel- und Musikspaß können Sie zur Musik tanzen und gemeinsam mit Bluey Spiele spielen.

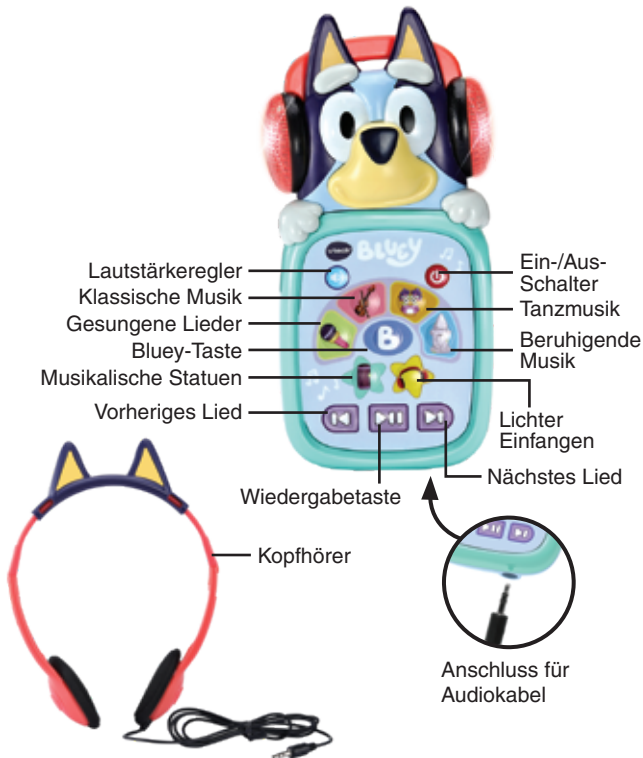

INHALT DER PACKUNG

- **Bluey - Leuchtender Musikplayer**
- Kopfhörer
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

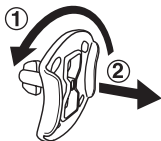

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.


ERSTE SCHRITTE

Demomodus verlassen

Dieses Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Schließen Sie die Kopfhörer an den Musikplayer an, um den Demomodus zu verlassen. Der Musikplayer wird sich neu starten.

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

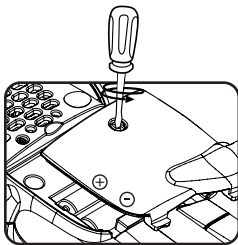

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen. Für die Sicherheit Ihres Kindes ist die Lautstärke der Kopfhörer niedriger als die des Lautsprechers.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Musikplayer		Kopfhörer	
Maximale Ausgangsspannung	$\leq 150 \text{ mV}$	Breitband-Charakteristikspannung	$\geq 75 \text{ mV}$

Das Spielzeug darf nur an Geräte angeschlossen werden, die am Gerät mit  oder  gekennzeichnet sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter, um das Spielzeug einzuschalten. Drücken Sie den Schalter erneut, um das Spielzeug auszuschalten.



2. Lautstärkeregler

Drücken Sie den Lautstärkeregler, um die Lautstärke anzupassen. Es gibt insgesamt 3 verschiedene Stufen.




3. Funktionstasten

A) Wiedergabe/Pause

Geben Sie die Musik wieder oder pausieren Sie sie, indem Sie diese Taste drücken.


B) Vorheriges & nächstes Lied

Drücken Sie diese Tasten, um eine Auswahl zu treffen.

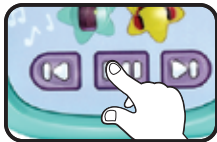


4. 4 Musikmodustasten

Drücken Sie die verschiedenen Musikmodustasten, um unterschiedliche Musikstile und Lieder zu hören.

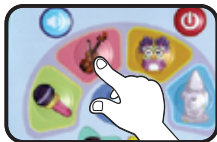


5. Bluey-Taste

Drücken Sie die Bluey-Taste, um lustige Sätze von Bluey zu hören.

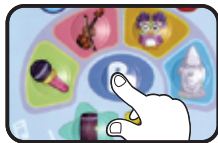

6. 2 Aktivitätentasten

Drücken Sie die Aktivitätentasten, um verschiedene Spiele zu spielen.

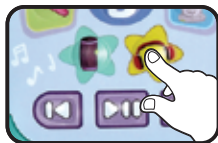

7. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, wenn etwa eine Minute lang keine Eingabe erfolgt. Das Spielzeug kann über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschaltet werden.

AKTIVITÄTEN

1. Lieder



Entdecken Sie verschiedene Lieder von Bluey und Bingo aus der Serie.

2. Klassische Musik



Hören Sie klassische Musik aus der Serie.

3. Tanzmusik



Tanzmodus! Tanzen Sie zur Musik.

4. Beruhigende Musik



Hören Sie beruhigende Musik, um sich einen Moment lang zu entspannen.

5. Bluey-Taste



Hören Sie Bluey über ihre liebsten Dinge und ihren Tag reden.

6. Musikalische Statuen



Folgen Sie Blueys Anweisungen und hören Sie auf, sich zu bewegen, wenn die Musik stoppt.

7. Lichter einfangen



Drücken Sie die linke und rechte Pfeiltaste (Funktionstasten für vorheriges und nächstes Lied), um die Lichter einzufangen, sobald sie auf Blueys Kopfhörern erscheinen.

LIEDER

1. Fünf kleine Männer in einem Raumschiff

Fünf kleine Männer
In einem Raumschiff
Fliegen um die runde Welt
Sie seh'n hinaus, doch sie machen sich nichts drauß
Und fliegen wieder fort

2. Der Hase fraß gern Heu

Der Hase fraß gern Heu
Fraß gern Heu in seinem Stall
Der Hase fraß gern Heu
Fraß gern Heu in seinem Stall
Zwei Hasen fraßen Heu
Fraßen Heu im Stall
Zwei Hasen fraßen Heu
Fraßen Heu im Stall

3. Kleiner Käfer an der Wand

Kleiner Käfer an der Wand
Ding, ding!
Niemand hat ihn richtig lieb
Ding, ding!
Niemand kitzelt seine Füß'
Ding, ding!
Keiner macht mit ihm Quatsch!

4. **Burger Dog**

Burger Dog, B-Burger Dog
He has pickles and he has cheese
Burger Dog, B-Burger Dog
Fluffy bun with some ses'me seeds
Burger Dog, B-Burger Dog
Yap yap yap yap yap yap yap!
Burger Dog, B-Burger Dog
He was once a wiener dog, now he is a burger dog
Burger Dog, B-Burger Dog

5. **Rattenhuhn**

Leg ein Ei
Leg ein Ei
Leg ein Rattenhuhn-Ei
Für das Frühstück
Für das Frühstück
Leg ein Rattenhuhn-Ei
Für unser Frühstück!

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkszustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

