


vtech[®]

Bedienungsanleitung


SWITCH&GO[®] **DiNOS**

3-in-1 Super-T-Rex

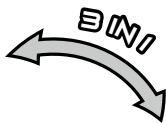

EINLEITUNG

In diesem **3-in-1 Super-T-Rex** steckt jede Menge Spaß! Erfüllen Sie atemberaubende Rettungsmissionen mit dem Feuerwehrauto, dem Polizeiauto und dem Rettungshubschrauber oder setzen Sie die drei zu einem gigantischen **Super-T-Rex** zusammen! Los geht's!

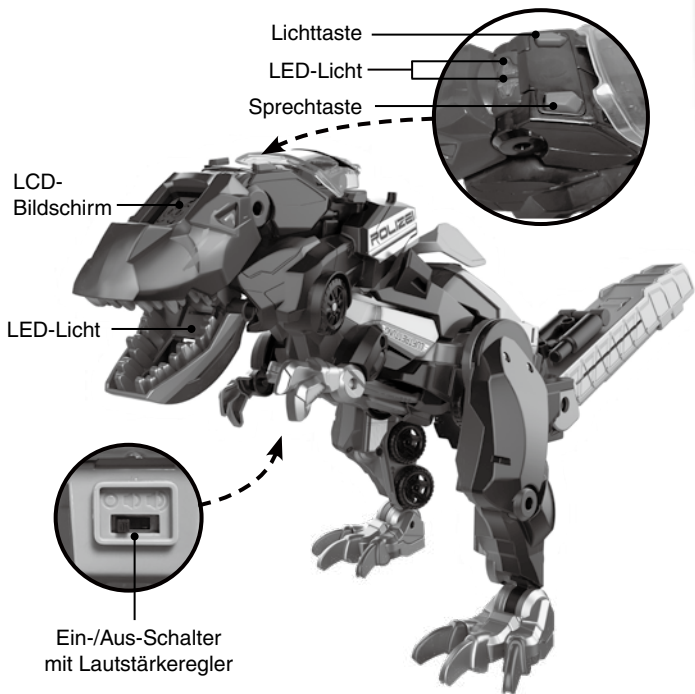

INHALT DER PACKUNG

- **Switch & Go Dinos - 3-in-1 Super-T-Rex**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.


Erste Schritte

Hinweis:

Der **3-in-1 Super-T-Rex** befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den normalen Spielmodus zu aktivieren, wechseln Sie vom Dinokopfmodus in den Fahrzeugmodus oder verbinden Sie den Dinokopf mit dem Dinorumpf (Rettungshubschrauber).

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite der elektronischen Einheit (Polizeiauto). Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

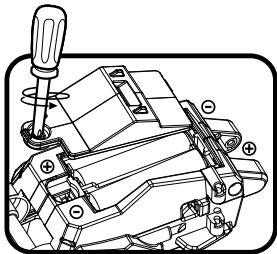

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.






Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


■

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um die Einheit einzuschalten oder die gewünschte Lautstärke einzustellen, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** entweder auf die leisere  oder die lautere  Lautstärkeposition. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den **Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler** auf die Aus-Position .

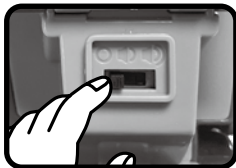

2. Sprechaste

Drücken Sie die **Sprechaste**, um lustige Sätze zu hören. Im Dinomodus können Sie zudem coole Dinogeräusche und im Polizeimodus coole Polizeiautogeräusche hören.



3. Lichttaste

Drücken Sie die **Lichttaste**, um coole Licht- und Geräuscheffekte auszulösen.



4. LCD-Bildschirm

Der **LCD-Bildschirm** zeigt Dinoaugenanimationen im Dinomodus und Fahreranimationen im Polizeimodus.



5. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer der Batterien zu verlängern, schaltet sich der **3-in-1 Super-T-Rex** automatisch ab, wenn ungefähr 20 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt. Sie können die Einheit wie folgt wieder einschalten:

- durch Drücken der Sprechaste oder der Lichttaste
- durch das Wechseln zwischen dem Dinokopfmodus und dem Polizeimodus
- durch das Zusammensetzen des Dinokopfes und des Dinorumpfs


Hinweis:

Sollte sich das Spielzeug während des Spiels ausschalten oder sollten Licht, Stimme und Geräusche schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.


UMWANDLUNG

Vom Dinokopfmodus in den Polizeimodus wechseln


1. Beginnen Sie im Dinokopfmodus.

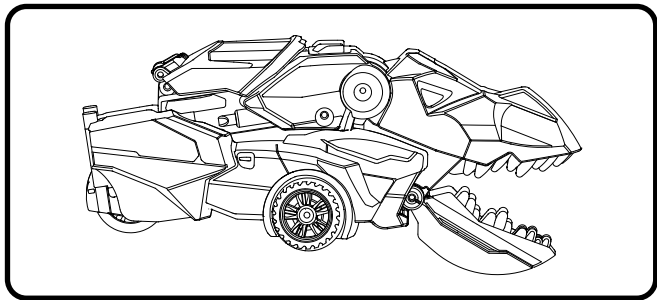


2. Klappen Sie die Windschutzscheibe nach unten und klappen Sie den Unterkiefer des Dinos nach oben.

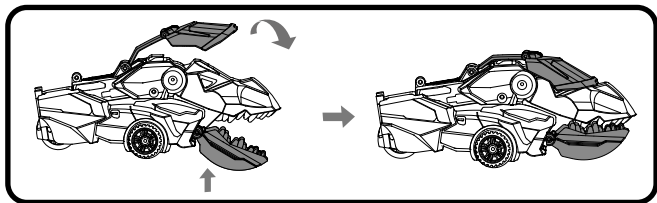


3. Klappen Sie die Abdeckung des Unterkiefers nach hinten.

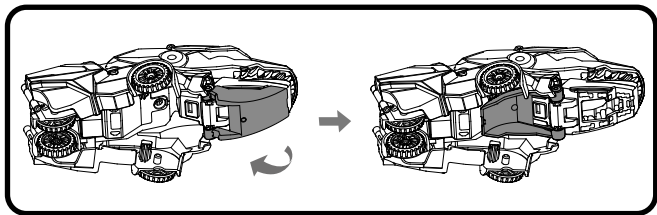

4. Klappen Sie die Seitenverkleidung nach außen und legen Sie sie entlang des Dinokopfes an.

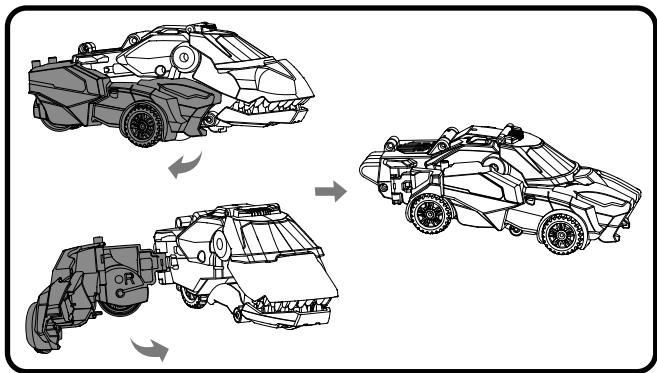

5. Der Dinokopf befindet sich nun im Polizeimodus.

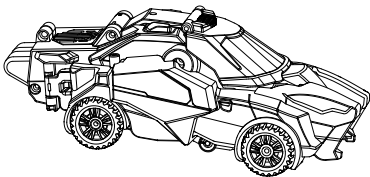


HINWEIS:


Um das Polizeiauto, den Hubschrauber und das Feuerwehrauto in den Super-T-Rex umzuwandeln, überspringen Sie diesen Schritt und lassen Sie das Spielzeug im Dinokopfmodus.

Vom Rettungshubschraubermodus in den Dinorumpfmodus wechseln


1. Beginnen Sie im Rettungshubschraubermodus.

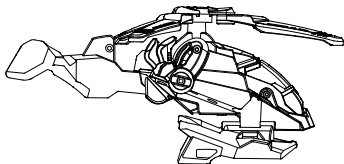


2. Klappen Sie beide Landevorrichtungen nach außen.

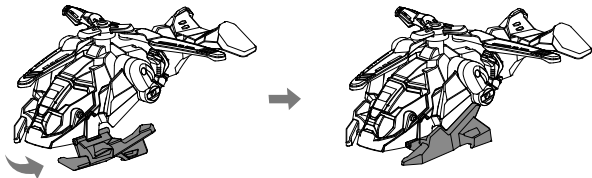


3. Drehen Sie die Rotorblätter in Richtung Mitte.

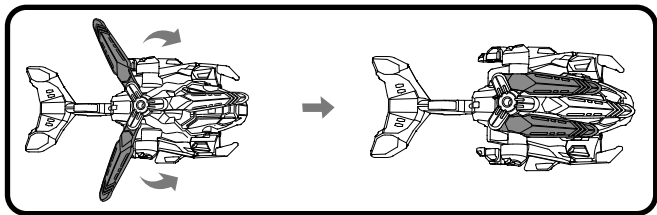


4. Drehen Sie beide Arme nach oben und klappen Sie die Krallen zurück, wie im Folgenden dargestellt.

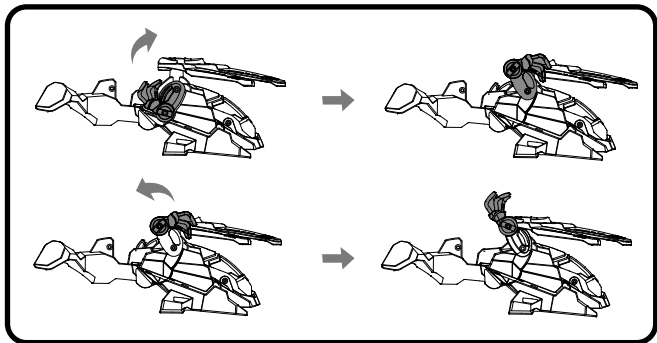

5. Klappen Sie das Heck des Hubschraubers unter den Hubschrauber.

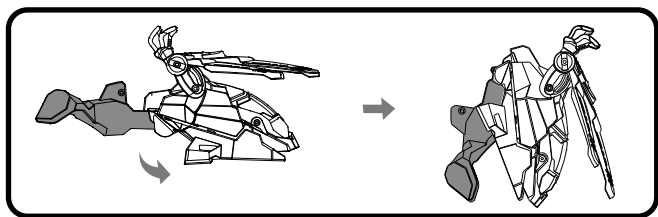


6. Der Hubschrauber befindet sich nun im Dinorumpfmodus.

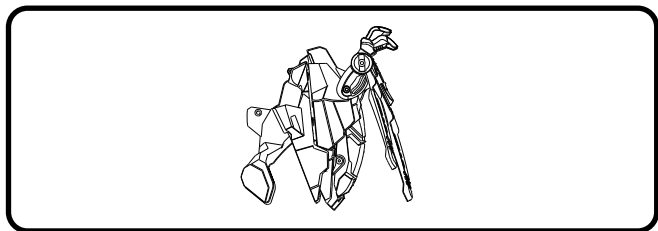


Vom Feuerwehrmodus in den Dinobeinmodus wechseln


1. Beginnen Sie im Feuerwehrmodus.

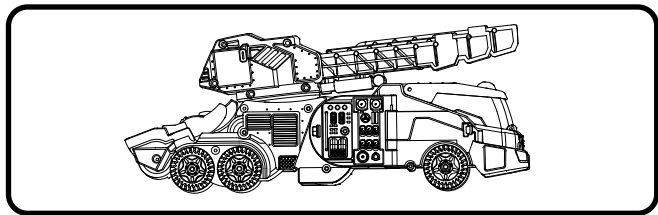


2. Klappen Sie die untere Abdeckung nach vorn, wie im Folgenden dargestellt.

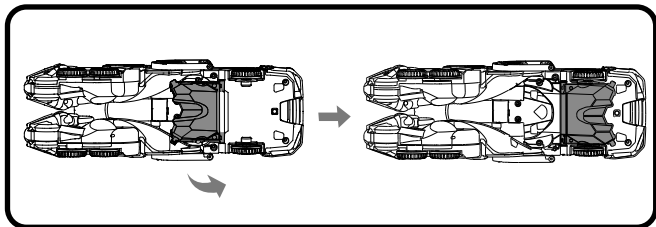


3. Klappen Sie beide Beine nach vorn.

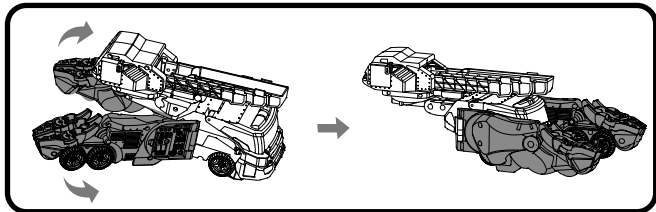


4. Klappen Sie die Leiter nach hinten.

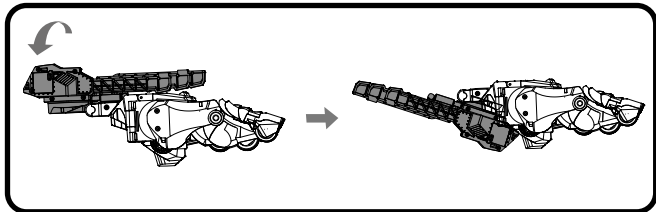


5. Klappen Sie die FüÙe nach unten.

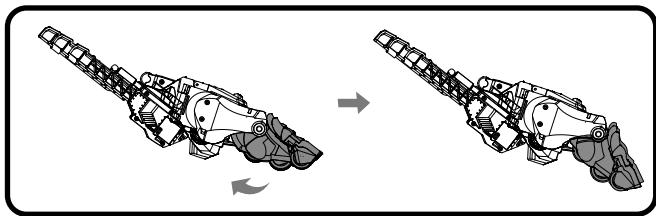


6. Klappen Sie die Zehen nach vorn.

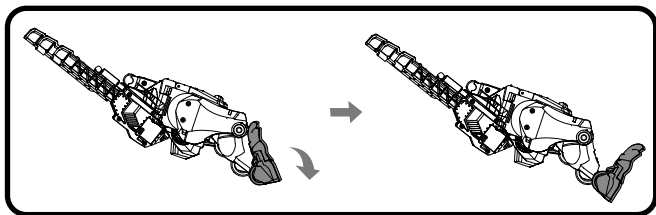


7. Klappen Sie die Beine nach unten.

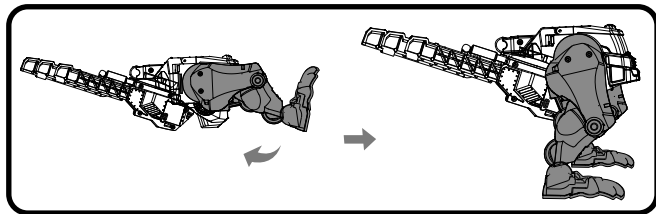


8. Spreizen Sie die Zehen des Dinos für mehr Stabilität.

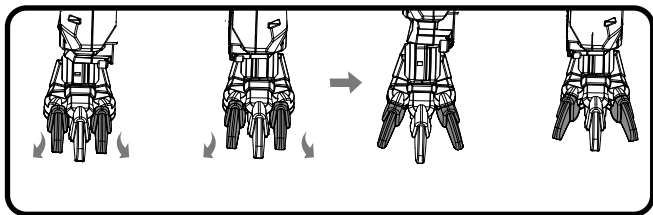

9. Klappen Sie das Fahrerhaus des Feuerwehrautos nach oben.

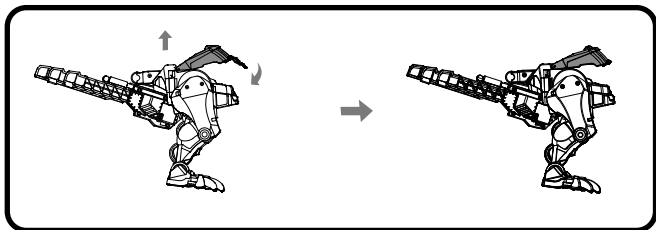

10. Das Feuerwehrauto ist nun im Dinobeinmodus.

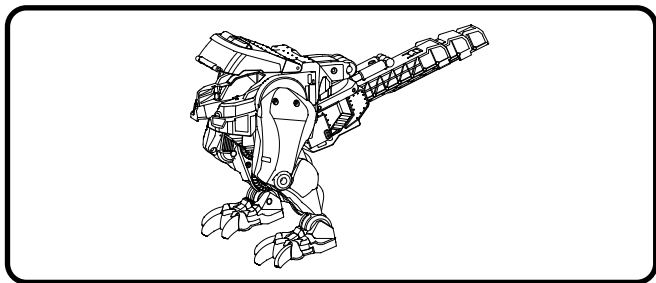


HINWEIS


Um den Dinokopf, den Dinorumpf und die Dinobeine wieder in ein Polizeiauto, einen Rettungshubschrauber und ein Feuerwehrauto zu verwandeln, folgen Sie den oben genannten Schritten in umgekehrter Reihenfolge und Richtung.

SUPER-T-REX


1. Verbinden Sie den Dinorumpf mit den Dinobeinen.

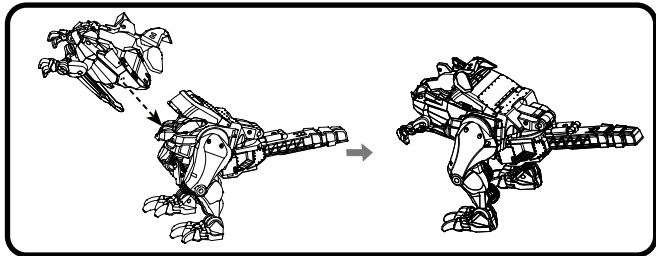

2. Stecken Sie den Dinokopf auf den Dinorumpf.

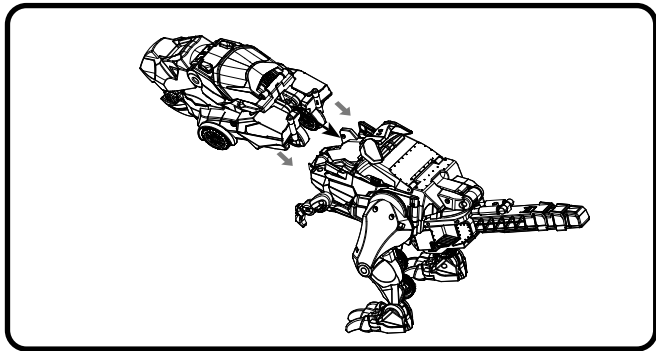

3. Das Spielzeug befindet sich nun im Dinomodus.

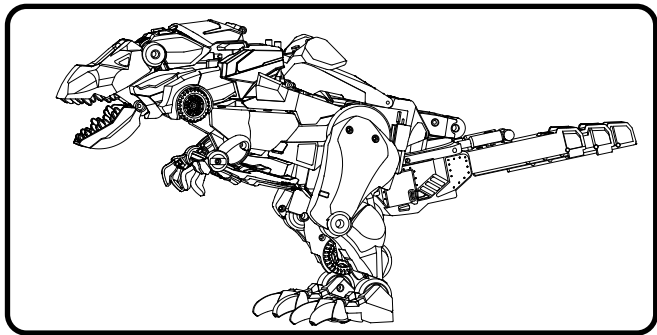

HINWEIS

Um den T-Rex in den Dinokopf, den Dinorumpf und die Dinobeine zu verwandeln, folgen Sie den oben genannten Schritten im umgekehrter Reihenfolge und Richtung.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von Feuchtigkeit und lassen Sie kein Wasser darauf kommen.
5. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert Ihr **3-in-1 Super-T-Rex** nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hinweis:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

