

vtech[®]
baby

Bedienungsanleitung

Kugelbahn-Baumhaus




EINLEITUNG

Kunterbunter Kugelspaß mit dem interaktiven **Kugelbahn-Baumhaus!** Wirft man die verschiedenfarbigen Bälle in die Baumkrone, werden sie gezählt und es werden Lerninhalte zu Zahlen und Tieren ausgelöst. Dank der Spirale in der Baumkrone weiß man nie, wo der Ball hinrollt. Die bunten Leuchttasten, die niedlichen Zahnräder und weitere bewegliche Elemente runden den Spiel- und Lernspaß ab.

5 Leuchttasten

Erkennungssensor

Ein-/Aus-Schalter
mit Lautstärkereglern

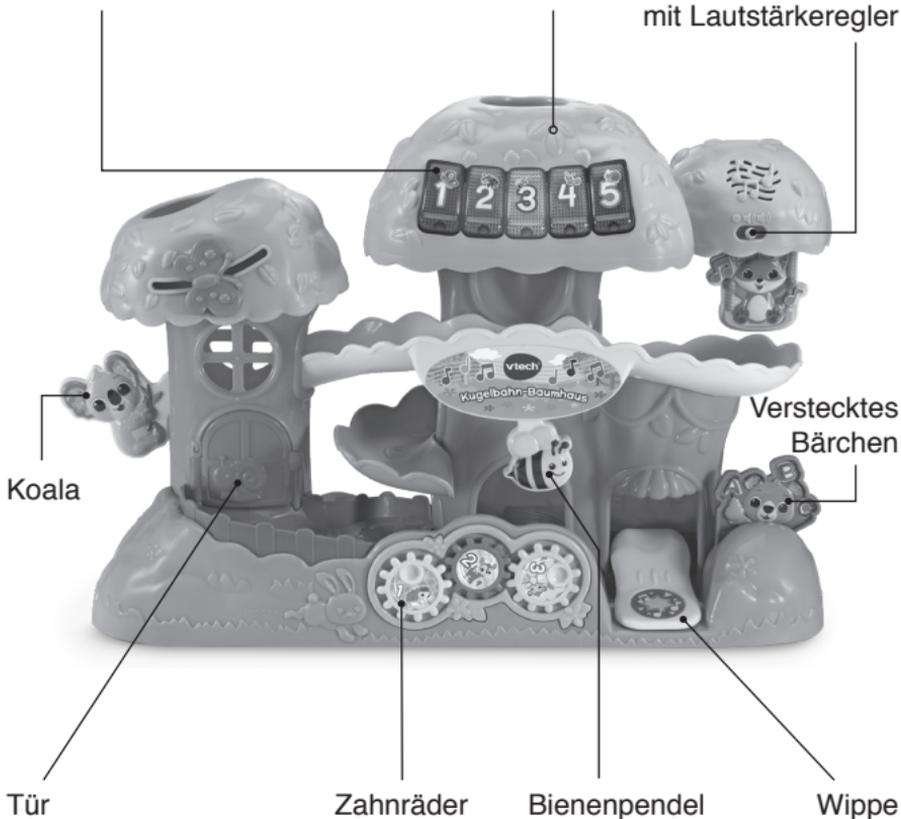

INHALT DER PACKUNG

- Kugelbahn-Baumhaus
- 4 Bälle
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

Entfernen der Transportsicherung:

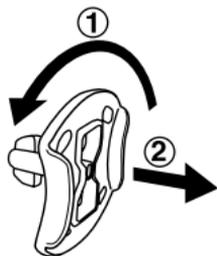


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich unterhalb der Baumkrone. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.

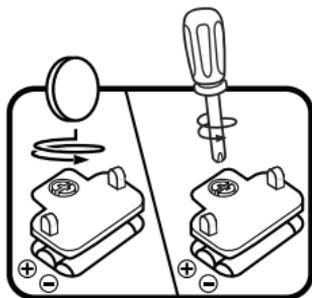

4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke. Ein spaßiges Lied, ein Satz und Geräusche ertönen. Um die Einheit auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf Aus.



2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das **Kugelbahn-Baumhaus** nach etwa 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Leuchttaste oder durch Einsetzen einer Kugel in die Baumkrone wieder eingeschaltet werden.

HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

ACHTUNG: Zielen Sie nicht auf Gesicht oder Augen.

AKTIVITÄTEN


1. Drücken Sie eine der fünf Leuchttasten, um Lieder, Sätze, Geräusche und Melodien zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.



2. Lassen Sie die Bälle in den Baum fallen, damit sie laut gezählt werden.



3. Drücken Sie mit dem Finger auf die Wippe, damit der Ball auf die darüberliegende Ebene hüpfet und durch das Baumhaus rollt. Es ertönen Geräusche.

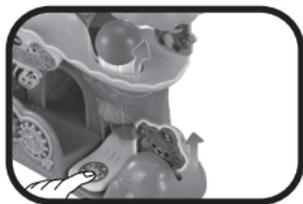


4. Bewegen Sie das Bienenpendel seitwärts, um Geräusche zu hören.



5. Schieben Sie den Koala, damit der Ball nach unten fällt und weiterrollt.



6. Drehen Sie die Zahnräder.

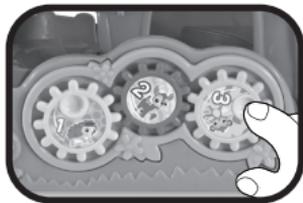

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Rot, gelb, lila und blau!
Steck die Bälle in den Baum!
Schau, sie rutschen, schau, sie rollen,
Sie machen, was sie wollen!

Lied 2

Schau dich um im Wald, welche Tiere kannst du erspäh'n?
Ein Affe dreht sich rundherum
Das Bärchen, das bleibt ungesehen!

Lied 3

1, 2, 3, 4 und die 5
Wirf die Bälle und zähl mit mir,
6, 7, 8, 9 und die 10
Zählen ist so schön!

Lied 4

Der bunte Schmetterling flattert und flattert zum Blumenring!

Lied 5

Marienkäfer, komm zurück, bring uns ganz viel Glück!

Lied 6

Knabber, knabber, leckerschmecker, Essenszeit
Grüne Blätter mag die kleine Raupe gern!

Lied 7

Siehst du, wie das Bienchen summt, um die Blumen rundherum!

Lied 8

Kriech doch, kleine Schnecke, schön langsam!

MELODIEN

1. Row, Row, Row Your Boat
2. Flying Trapeze
3. Girls and Boys Come Out to Play
4. Hey Diddle Diddle
5. Looby Loo
6. One Man Went to Mow a Meadow
7. Skip to My Lou
8. Toyland
9. Yankee Doodle
10. Wheels on the Bus
11. Teddy Bears' Picnic
12. Pat-A-Cake
13. Mulberry Bush
14. Little Bo-Peep
15. Humpty Dumpty

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*www.vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

