

**vtech**<sup>®</sup>

**Bedienungsanleitung**


# **Emma im Einhornstrampler**



91-003752-001 ©

# Einführung

Die süße Puppe Emma verkleidet sich gerne als Einhorn. Emma sagt niedliche Sätze und singt tolle Lieder. Sich um sie zu kümmern, macht so viel Spaß!

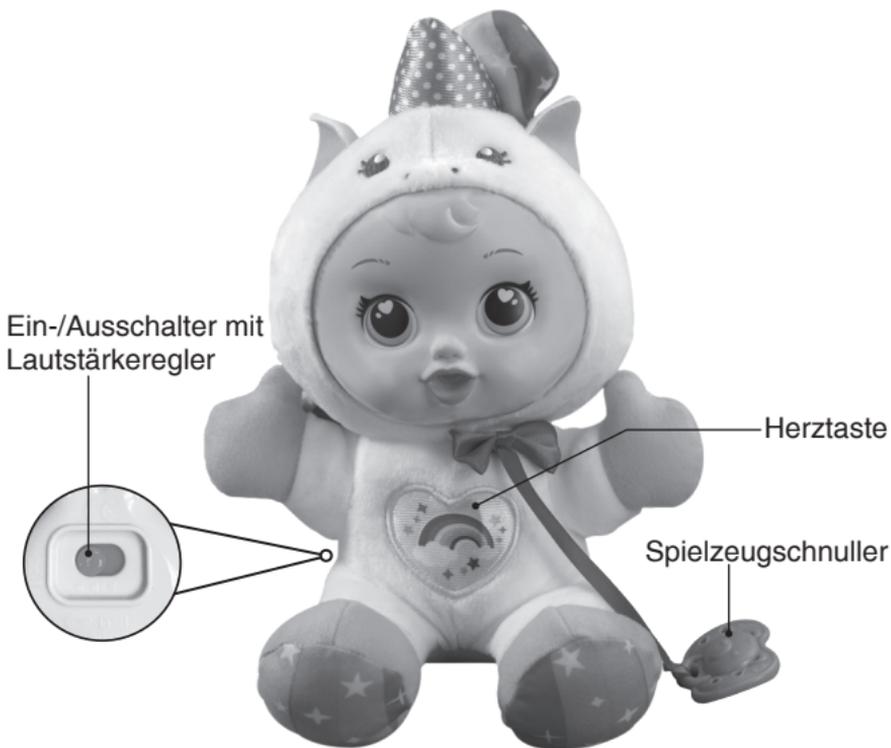

# Inhalt der Packung

- Eine Emma im Einhornstrampler
- Eine Bedienungsanleitung

**ACHTUNG:** Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


**Hinweis:** Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf, da sie wichtige Informationen enthält!

**Hinweis:** Bitte nehmen Sie die elektronische Einheit vor dem Waschen aus der Puppe.



## EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken der Puppe.
2. Stellen Sie sicher, dass die Puppe ausgeschaltet ist.
3. Das Batteriefach befindet sich an der elektronischen Einheit in der Puppe. Nehmen Sie die elektronische Einheit aus der Puppe heraus.
4. Lösen Sie die Schrauben mit einem Schraubenzieher und öffnen Sie das Batteriefach.
5. Setzen Sie drei neue LR44-Batterien entsprechend der Grafik ein. (Es wird für maximalen Spielspaß die Verwendung von Alkali-Mangan-Batterien empfohlen.)
6. Verschließen Sie das Batteriefach wieder ordnungsgemäß und setzen Sie die elektronische Einheit wieder in die Puppe ein.

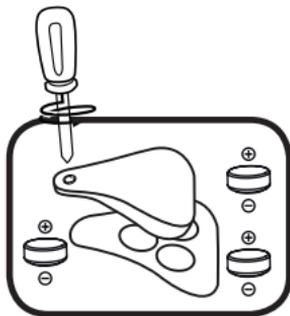

## **ACHTUNG:**

Dieses Produkt enthält Knopfzellenbatterien. Das Verschlucken einer solchen Batterie kann lebensgefährlich sein. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Halten Sie neue und gebrauchte Batterien fern von Kindern. Wenn Sie denken, dass Ihr Kind eine Batterie verschluckt oder in eine andere Körperöffnung (z. B. Nase oder Ohren) gesteckt hat, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

## **Batteriehinweise**

- Verwenden Sie bitte Batterien des Typs LR44.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern. Wenn Ihr Kind eine solche Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Verwenden Sie keine beschädigten Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterie im Batteriefach.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein und bleiben Sie bei einem einheitlichen Batterietyp.

**Bitte verwenden Sie keine aufladbaren Batterien.**

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.



Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# Produkteigenschaften


## 1. Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereger

Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereger auf niedrige (🔊) oder hohe Lautstärke (🔊), um die Puppe einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter mit Lautstärkereger auf AUS (●), um die Puppe auszuschalten.



## 2. Herztaste

Drücken Sie auf die Herztaste am Bauch der Puppe, um witzige Eigenschaften über Einhörner zu lernen, Lieder zum Mitsingen zu hören und auf die Wünsche der Puppe einzugehen.

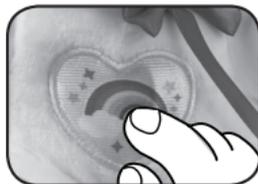

## 3. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich die Puppe nach einigen Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Die Puppe kann durch Betätigung der Herztaste wieder eingeschaltet werden.

**Hinweis:** Schaltet die Puppe sich regelmäßig ab oder reagiert nicht mehr wie gewünscht, schalten Sie die Puppe aus und setzen Sie bitte neue Batterien ein. Schalten Sie die Puppe anschließend wieder ein.

# Gesungene Lieder

### Lied 1

Mein Name ist Emma.  
Bin ein Regenbogeneinhorn,  
Ich lache, singe, spiele und habe Spaß!

### Lied 2

Lila, Blau und Grün,  
Gelb, Orange und auch Rot.

Mit den Farben des Regenbogens  
male ich sehr, sehr gern. Juchh!

### **Lied 3**

Von den Wolken aus  
auf die Erde schau'n.  
Die Natur ist schön.

Von hier sehen wir  
alle Landschaften,  
sie sind so schön!

Um sie zu sehen,  
geh' ich gern hinaus  
und fliege ich hoch hinaus.

### **Lied 4**

Jede Entdeckung, die ich mach'  
in dieser wunderschönen Welt,  
bezaubert mich beim Spaziergehen.  
Oh, wie ich solche Ausflüge mag.

## **Pflegehinweise**

1. Reinigen Sie die Puppe mit einem leicht feuchten Tuch. Die elektronische Einheit kann aus der Puppe herausgenommen werden. Reinigen Sie die elektronische Einheit nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie die Puppe niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle liegen.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie die Puppe bitte nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie die Puppe keiner zusätzlichen Feuchtigkeit aus.

# Hinweis

Funktioniert die Puppe nicht mehr wie gewünscht oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie die Puppe aus.
2. Unterbrechen Sie die Energieversorgung, indem Sie die Batterien aus der Puppe herausnehmen.
3. Warten Sie ein paar Minuten, bevor Sie die Batterien wieder in die Puppe einsetzen.
4. Schalten Sie die Puppe ein. Jetzt sollten Sie wieder wie gewohnt mit der Puppe spielen können.
5. Sollte die Puppe immer noch nicht richtig funktionieren, legen Sie bitte neue Batterien ein und versuchen Sie es erneut.

Sollte das Problem bestehen bleiben, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

## HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech**<sup>®</sup> sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

LED entspricht  
Laser-Klasse 1

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: [www.vtech.de](http://www.vtech.de)

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.



# Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech**<sup>®</sup> Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: \_\_\_\_\_

Produktname: \_\_\_\_\_

## **Absender:**

Name: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Kaufdatum

\_\_\_\_\_  
Stempel des Händlers



# Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

**VTech®** Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9-17 Uhr; nicht an Feiertagen)



**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter**

***vtech.de***

