



Bedienungsanleitung

Katztastisches Tablet



DreamWorks Gabby's Dollhouse
© DreamWorks Animation LLC.
All rights reserved.

EINFÜHRUNG

Das **Katztastische Tablet** bringt die Spiel- und Lernzeit zum Leuchten: der Rand erstrahlt in magisch bunten Farben! Mit 10 abwechslungsreichen Aktivitäten und spielerischen Animationen werden gemeinsam mit Gabby und ihren Katzen mit viel Spielspaß die Fähigkeiten in den Bereichen Sprache, Mathematik, Musik und weiteren Lernfeldern gefördert.



PACKUNGSGEHALT

- **Gabby's Dollhouse - Katztastisches Tablet**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

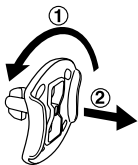


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue 1.5V AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

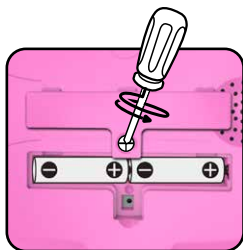

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.

- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein/Aus-Taste

Zum Einschalten des Spielzeugs die Ein/Aus-Taste drücken. Zum Ausschalten dieselbe Taste erneut drücken.

2. Leuchtender Rand

Der leuchtende Rand erstrahlt während des Spielens in Rot, Blau, Pink und Lila.



3. Beleuchteter Bildschirm

Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms kann zwischen Rot, Blau, Lila oder Pink gewechselt werden.



4. Schieberegler

Benutzen Sie den Schieberegler, um eine der 4 Apps auszuwählen.

5. 6 Gabbykatzen-/Aktivitätentasten

Drücken Sie eine der Gabbykatzen-/Aktivitätentasten, um eine der 6 Lernaktivitäten auszuwählen.



6. 26 Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um Buchstaben und Laute zu lernen oder Wörter zu tippen und Fragen in buchstabenbezogenen Aktivitäten zu beantworten.



7. 10 Klavier-/Zahlentasten

Drücken Sie die Klavier-/Zahlentasten, um Zahlen zu entdecken, Fragen zu beantworten oder Melodien abzuspielen.



8. Pfeiltasten

Drücken Sie die Pfeiltasten, um auf dem Bildschirm zu navigieren oder eine Option auszuwählen.

9. OK-Taste

Drücken Sie die OK-Taste, um eine Auswahl zu bestätigen.

10. Taste für Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundfarbe des Bildschirms (Rot, Blau, Pink oder Lila) zu ändern oder die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.

11. Taste für Einstellungen

Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirmkontrast und die Lautstärke anzupassen oder die Randbeleuchtung ein- bzw. auszuschalten. Der Bildschirmkontrast kann in 3 Stufen und die Lautstärke in 5 Stufen eingestellt werden. Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Anpassen und bestätigen Sie anschließend mit der OK-Taste.

12. Musik Ein/Aus-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die Hintergrundmusik ein- oder auszuschalten.

13. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Tablet nach einigen Minuten Inaktivität automatisch aus. Das Gerät kann durch Drücken der Ein/Aus-Taste wieder eingeschaltet werden.

Das Gerät schaltet sich außerdem automatisch aus, wenn die Batterien fast leer sind. Als Erinnerung wird eine Warnung auf dem Bildschirm angezeigt, um die Batterien zu wechseln.



SPIELBEGINN

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Eine kurze Animation wird abgespielt, und Sie werden aufgefordert, eine Aktivität auszuwählen.
- Um eine Aktivität auszuwählen, bewegen Sie den Schieberegler, um zwischen den 4 Apps zu wählen, oder drücken Sie eine der 6 Gabbykatzen Aktivitätstasten, um zu spielen.

APPS & AKTIVITÄTEN

1. Buchstaben- & Zahlenshow



Willkommen zur Gabbykatzen-Show!

Drücken Sie die Buchstabentasten, um mehr über Buchstaben, Laute, Wörter und Gegenstände zu lernen. Drücken Sie die Zahlentasten, um etwas über Zahlen und Zählen zu erfahren.



2. Musikspaß



Lassen Sie uns gemeinsam Musik machen! Wählen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste ein Instrument aus und spielen Sie anschließend mit den Klavier-/Zahlentasten.

Drücken Sie die Buchstabentasten, um weitere lustige Klänge hinzuzufügen, und wechseln Sie mit den Pfeiltasten zu einem anderen Instrument.



3. Miau-Miau-Mailbox



Gabby schaut ihre Nachrichten durch. Helfen Sie ihr, Antworten mit den Buchstabentasten zu tippen. Wählen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste Emojis aus und versenden Sie diese.



4. Puppenhaus-Kalender



Werfen Sie einen Blick auf den Puppenhaus-Kalender und sehen Sie sich die Wettervorhersage an. Drücken Sie die Pfeiltasten, um durch den Kalender zu blättern, und wählen Sie anschließend mit der OK-Taste einen Tag aus.



5. Katzen-Labyrinth



Wo ist Gabbys Katze Floyd? Türen mit passenden Bildern sind miteinander verbunden. Drücken Sie die Pfeiltasten, um Gabby zu einer Tür zu bewegen, und drücken Sie anschließend die OK-Taste, um durch die Tür zu gehen.

Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Der Schwierigkeitsgrad passt sich Ihrem Fortschritt an.



6. Tee-Party



Zeit für eine katzastastische Tee-Party!

In Level 1 wählen Sie mit den Pfeiltasten und der OK-Taste die richtige Anzahl an Teetassen aus.

In Level 2 drücken Sie die OK-Taste, um die richtige Anzahl an Getränken einzuschenken.

In Level 3 addieren Sie die Gesamtanzahl der Kuchen. Drücken Sie die Zahlentasten, um zu antworten.



7. Buchstabierspiel



Lassen Sie uns ein Buchstabier-Spiel spielen. Drücken Sie die Buchstabentasten, um Wörter zu buchstabieren.

Es gibt drei Level. Der Schwierigkeitsgrad passt sich Ihrem Fortschritt an.



8. Musikstunde



Lernen Sie, Lieder zu spielen. Folgen Sie den fallenden Zahlen, um ein Lied zu spielen. Drücken Sie die Klavier-/Zahlentasten, bevor sie den unteren Rand erreichen.

Es gibt drei Level. Der Schwierigkeitsgrad passt sich Ihrem Fortschritt an.



9. Seifenblasenplatzen



Seifenblasen überall! Erraten Sie, welcher Buchstabe oder welche Zahl von den Seifenblasen verdeckt ist. Drücken Sie zur Antwort die Buchstabentasten oder Zahlentasten.

Es gibt drei Level. Der Schwierigkeitsgrad passt sich Ihrem Fortschritt an.



10. Bastelkatzenspiel



Können Sie das Muster an das Outfit der Bastelkätzchen anpassen? Wählen Sie mit den Pfeiltasten ein Muster aus und bestätigen Sie anschließend mit der OK-Taste.

Es gibt drei Level. Der Schwierigkeitsgrad passt sich Ihrem Fortschritt an.



PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Lernspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Garantie- und Reklamationsfälle/ Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

