

vtech®

Bedienungsanleitung

Interaktives Holz-Tierpuzzle



91-003988-004 ©

Einführung

Entdecken Sie mit diesem interaktiven Holzpuzzle in vier Spielmodi Tiernamen, Tierlaute, englische Wörter, Farben und das Zählen. Fügen Sie Puzzleteile hinzu oder entfernen Sie sie, um Fragen über Tiere zu beantworten, um versteckte Objekte aufzudecken, um Zahlen zu erkunden, um Wörter auf Englisch zu hören und um Geräusche abzuspielen. Genießen Sie die Herausforderung eines Puzzles mit dem Spaß von Tiergeräuschen und Musik.



Hinweis:

Das Produkt befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um den Demomodus zu deaktivieren, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregl auf Aus, danach auf die niedrige oder hohe Lautstärke. Im Gerät befinden sich Demobatterien. Sollte sich das Gerät während des Spielens ausschalten oder beginnen zu leeren, tauschen Sie die Batterien aus.

Hinweis:

Das interaktive Holz-Tierpuzzle verwendet Infrarot-Sensoren, die möglicherweise bei voller Sonneneinstrahlung nicht gut funktionieren. Bitte verwenden Sie das Spielzeug nicht in direktem Sonnenlicht.

Inhalt der Packung

- Interaktives Holz-Tierpuzzle
- 1 Puzzleteil Giraffe
- 1 Puzzleteil Zebra
- 1 Puzzleteil Papagei
- 1 Puzzleteil Löwe
- 1 Puzzleteil Elefant
- 1 Puzzleteil Krokodil
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


Hinweis:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält! Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe.

Erste Schritte

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Spielzeugs. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

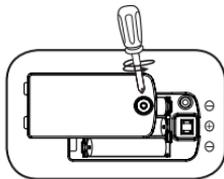

Hinweis:

Aufbau nur durch Erwachsene.
Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Batteriehinweise

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

Funktionen

1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf „Leise“  oder „Laut“ , um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie den Schalter auf „Aus“ , um das Gerät wieder auszuschalten.



2. 4 leuchtende Modus-Tasten

Drücken Sie die jeweilige Taste, um die verschiedenen Modi auszuwählen.

Tier-Modus

Drücken Sie diese Taste, um Tiernamen, Farben, Geräusche und lustige Fakten zu lernen.



Zahlen-Modus 123

Drücken Sie diese Taste, um spannende Dinge über die Zahlen 1 bis 6, das Zählen und sowie die Namen der zu den Tieren passenden Objekte zu hören.

Drücken Sie diese Taste

Drücken, um spannende Dinge über Tiere, Farben, Zahlen und Objekte auf Englisch zu lernen.

Musik-Modus

Drücken Sie diese Taste, um Musik zu hören und zu machen. Entfernen oder legen Sie die Puzzleteile ein, um lustige Geräusche passend zur Musik auszulösen.

3. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich das Spielzeug nach ca. 60 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug schaltet sich wieder ein, wenn Sie eine beliebige Taste drücken.



Aktivitäten

1. Tier-Modus

Drücken Sie diese Taste, um eine Tierfrage zu hören. Fügen Sie dann Teile hinzu und entfernen Sie sie, um Tiernamen und -geräusche, lustige Fakten und Farben zu erkunden.



2. Zahlen-Modus

Drücken Sie diese Taste, um ein Spiel zu Farben, Zählen und Zahlen zu spielen.



3. Englisch-Modus

Drücken Sie diese Taste, um Tiernamen, Farben, Zählen und Objekte auf Englisch zu hören.



4. Musik-Modus

Drücken Sie diese Taste, um fünf Melodien und Geräusche abzuspielen. Fügen Sie Puzzleteile hinzu und entfernen Sie sie, um Klänge und Musik auszulösen. Genießen Sie Hintergrundmusik während des Puzzlespiels.



Liedtext

Überall auf unserer schönen Welt gibt es so viele Tiere, die wir entdecken können.

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Bitte öffnen Sie das Spielzeug nicht.
3. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
5. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.
6. Das Spielzeug ist keine Zahnungshilfe

Hinweis:

Funktioniert Ihr Spielzeug nicht mehr oder werden Stimmen und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie eventuell die Batterien und legen Sie sie erneut ein.
4. Legen Sie gegebenenfalls neue Batterien ein. Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen - unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: info@vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

www.vtech.de

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikel-Nummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse



Garantiekarte

Lieber Kunde,

bitte behalten Sie diese Karte, um sie bei Reklamationen dem defekten Gerät beizulegen. Diese Garantiekarte ist nur zusammen mit dem Original-Kaufbeleg gültig.

Bitte beachten Sie, dass die Reparatur Ihres **VTech®** Produktes nur dann kostenlos ausgeführt werden kann, wenn

- die Garantiezeit (2 Jahre) nicht überschritten ist
- und der Defekt durch die Garantieleistungen abgedeckt wird.

Wird der Defekt von der Garantieleistung abgedeckt, dann wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Händler (mit dem defekten Gerät, diesem Garantieschein und dem Original-Kaufbeleg).

Defekt: _____

Produktname: _____

Absender:

Name: _____

Straße: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Telefon: _____

Kaufdatum

Stempel des Händlers



Garantieleistungen

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Lernspielzeuges von **VTech®**, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterlag.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Lernspielzeug auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 2 Jahre ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind.

Bei **Problemen oder Fragen** wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinstr. 5
D-70794 Filderstadt
E-Mail: info@vtech.de
Kundenservice: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)





***Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter***

www.vtech.de



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Alle Rechte vorbehalten.
In China gedruckt.
91-003988-004 