

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


# Bedienungsanleitung

## Babys Tierfreunde-Geschenkset



# EINLEITUNG

**Babys Tierfreunde-Geschenkset** bietet abwechslungsreichen Spaß für Zuhause und unterwegs! Das weiche Buch und der singende Vogel können dank Schlaufen am Gitterbett oder am Kinderwagen befestigt werden. Am Vögelchen hängen zusätzlich ein weiches Blatt als Zahnungshilfe sowie ein kleiner Spiegel. Die Zebrarassel macht dank ihrer Perlen lustige Geräusche. Mit verschiedenen Oberflächen und Texturen schult das dreiteilige Set die Sinne. Der Plüsch besteht zudem aus recycelten Plastikflaschen und schont so die Umwelt.

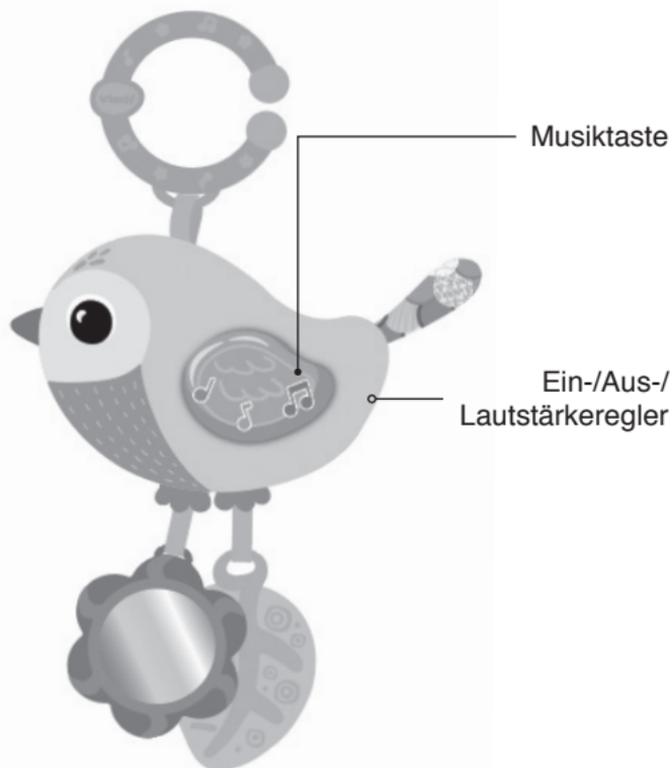

# INHALT DER PACKUNG

- 1 Singvogel mit Spiegel und Blatt
- 1 Stoffbuch
- 1 Zebrarassel
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.

# ERSTE SCHRITTE

## Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Vogels. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (AM-4/LR03) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

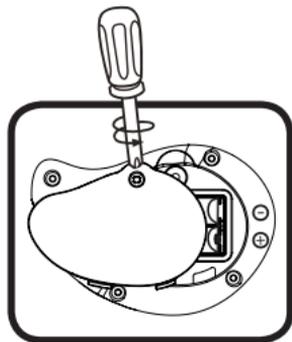

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

## **WICHTIGE BATTERIEHINWEISE**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## 1. Ein-/Aus-/Lautstärkereglер

Um den Vogel einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf die Position für niedrige (( ) oder hohe Lautstärke (( ( ). Um den Vogel auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkereglер auf Aus ( ● ).



## 2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der Vogel nach etwa 30 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Er kann durch Betätigen der Musiktaste wieder eingeschaltet werden.


## HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

# AKTIVITÄTEN

## Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um Lieder zu hören. Halten Sie die Taste gedrückt, um Melodien zu spielen. Das Licht blinkt passend dazu.

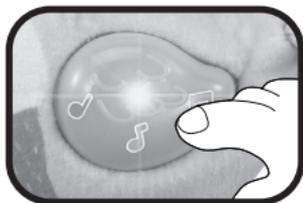

# MELODIEN

1. Ode an die Freude
2. Kanon in D (Pachelbel)
3. To a Wild Rose
4. Berceuse
5. Ungarische Tänze
6. Chopsticks
7. Für Elise
8. Frühling (Vier Jahreszeiten)
9. Funiculi, Funiculà
10. Zauberflöte
11. Klaviersonate (Mozart)
12. Serenade (Haydn)
13. Blumenwalzer
14. Frühlingslied Nr. 3 (Mendelssohn)
15. Suite Nr. I (Bach)
16. Three Little Kittens
17. Diddle, Diddle Dumpling
18. Roses are Red
19. Polly Put the Kettle On
20. Little Miss Muffet
21. Ten in the Bed
22. Oats, Peas, Beans and Barley Grow
23. Little Bo Peep
24. Pussy Cat, Pussy Cat
25. Old King Cole
26. Pease Porridge Hot
27. Humpty Dumpty
28. Little Boy Blue
29. Hot Cross Buns
30. Hickory Dickory Dock

31. White Coral Bells
32. Winkum, Winkum
33. Bruder Jakob
34. Wiegenlied
35. Rock-a-bye Baby
36. Twinkle, Twinkle Little Star
37. Irish Lullaby
38. Oh! Dear, What Can the Matter Be?
39. Bye Baby Bunting
40. Oh Where, Oh Where Has My Little Dog Gone
41. Dornröschen-Walzer
42. Hush Little Baby, Don't You Cry
43. Grandfather's Clock
44. Au Clair de la Lune
45. The Green Grass Grew All Around

## **GESUNGENE LIEDER**

### **Lied 1**

Mit meinen Flügeln fliege ich.  
Mit meinen Beinen gehe ich.  
Mit meinem Schnabel picke ich.  
Ich bin ein kleines Vögelein!

### **Lied 2**

Zwitscher, zwitscher, piep,  
Ich zwitscher den ganzen Tag  
Und singe fröhlich vor mich hin,  
Zwitscher, zwitscher, piep!

### **Lied 3**

Zwitscher, zwitscher, zwitscher, zwitscher, ich bin ein kleiner Vogel.  
Ich singe, singe, singe, singe und mache für alle Musik!

#### **Lied 4**

Ich fliege durch die Nachbarschaft,  
Die Nachbarschaft, die Nachbarschaft.  
Ich fliege durch die Nachbarschaft  
Und winke all meinen Freunden!

#### **Lied 5**

Guten Morgen, liebe Sonne,  
Was für ein schöner Tag!  
Du jagst die dunkle Nacht hinfort  
Und scheinst, wie ich es mag!

#### **Lied 6**

Ich wache morgens auf und sing ein kleines Lied.  
Ich fliege immer durch die Luft.  
Abends zum Schlafen geh ich in mein Nest,  
Und wenn die Sonne aufgeht, geht es wieder los.

## **PFLEGEHINWEISE**

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Die Oberfläche des Stoffvogels lässt sich mit einem leicht feuchten Tuch abwaschen. Das Stoffbuch und die Zebrarassel sind von Hand waschbar. Folgen Sie hierzu bitte den Hinweisen auf dem Wäscheetikett.

# PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

