

nickelodeon



Bedienungsanleitung

Leuchtendes Lerntablet



©2025 Spin Master Ltd. PAW Patrol and all related titles, logos, characters; and Spin Master logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

EINFÜHRUNG

Leuchtender Buchstabenspaß mit der PAW Patrol ist nur einen Tastendruck entfernt! Mit dem Lerntablet werden kleine Helden und Heldinnen dazu angeregt, Buchstaben, Laute, Buchstabieren, Zahlen, Logik, Gedächtnisfähigkeiten und vieles mehr zu lernen!



INHALT DER PACKUNG

- VTech® PAW Patrol - Leuchtendes Lerntablet
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

Entfernen der Transportsicherung:

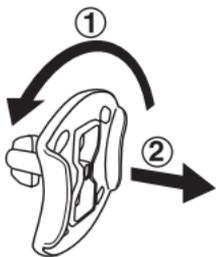


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

ERSTE SCHRITTE

Einsetzen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 3 neue AA-Batterien (LR6/AM-3), wie auf dem Bild im Inneren des Batteriefaches dargestellt, ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für maximale Leistung wird die Verwendung neuer Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig aufgeladener Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

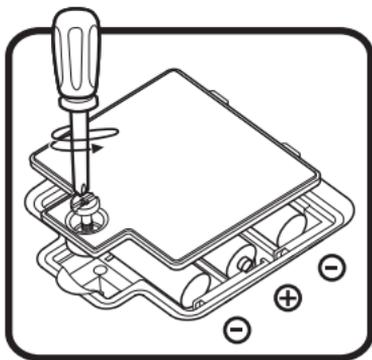

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie – sofern möglich – wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-Schalter

Verschieben Sie den Ein-/Aus-Schalter, um einen von 5 Spielmodi auszuwählen. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Aus , um das Gerät auszuschalten.



2. Buchstabentasten

Drücken Sie die Buchstabentasten, um etwas über Buchstaben, Laute und Wörter zu lernen oder um damit verwandte Fragen zu den Lerninhalten zu beantworten. Die LED-Leiste leuchtet beim Drücken der Buchstabentasten auf.



3. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um Melodien abzuspielen und die LED-Leiste wird passend dazu leuchten.



4. Lautstärkereger

Drücken Sie den Lautstärkereger, um die Lautstärke anzupassen.



5. Figurentasten

Drücken Sie die Figurentasten, um etwas über Laute, Buchstaben, Buchstabieren und lustige Fakten über die PAW Patrol zu lernen.



6. Missionstaste

Drücken Sie die Missionstaste, um sowohl etwas über Buchstaben und Wörter zu lernen als auch Rate- und Gedächtnisspiele zu spielen.



7. Abschaltautomatik

Um die Batterien zu schonen, schaltet sich das Spielzeug automatisch ab, nachdem 90 Sekunden lang keine Eingabe erfolgt ist. Das Spielzeug kann über den Ein-/Aus-Schalter wieder eingeschaltet werden. Das Spielzeug schaltet sich ebenfalls automatisch ab, wenn die Batterien sehr schwach sind.

HINWEIS:

Sollte sich das Spielzeug ausschalten oder die LEDs während des Spielens schwächer werden, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN

1. Buchstaben und Geräusche



Drücken Sie die Buchstabentasten, um gemeinsam mit Ryder etwas über Buchstaben und Laute zu lernen. Drücken Sie die Missionstaste, um einen Buchstaben zu hören und drücken Sie die Buchstabentasten, um zu antworten.

2. Wortspaß



Drücken Sie die Buchstabentasten, um gemeinsam mit Ryder etwas über Wörter zu lernen. Drücken Sie die Missionstaste, um ein Wort zu hören und drücken Sie die Buchstabentasten, um zu antworten.

3. Buchstabieren



Drücken Sie die Buchstabentasten, um ein Wort auszuwählen und dann drücken Sie die aufleuchtenden Tasten, um gemeinsam mit Ryder zu buchstabieren. Drücken Sie die Missionstaste, um die Anweisungen als Hilfestellung zu hören.

4. Ratespiel



Ryder stellt Fragen über die Wörter, Sie drücken die Buchstabentasten, um zu antworten. Drücken Sie die Missionstaste, um die Fragen zu wiederholen.

5. Buchstabenpfad



Die Buchstabentasten leuchten in der Form eines Pfads auf. Drücken Sie die Buchstabentasten, um zu zählen. Drücken Sie die Missionstaste, um einen Pfad aufleuchten zu lassen, der dann wieder verschwindet. Zum Wiederholen des Pfads, drücken Sie bitte die Buchstabentasten.

PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Spielzeug bitte nur mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Lassen Sie das Spielzeug nicht auf harte Oberflächen fallen und halten Sie es fern von Feuchtigkeit und Wasser.

PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Gerät nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:

VTech® Electronics Europe GmbH

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Homepage: www.vtech.de

E-Mail: info@vtech.de

Kundenservice: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereitzuhalten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/ defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:
www.vtech.de/support/faq

