

vtech[®]
baby


Bedienungsanleitung

Musik-Plüschwal



EINLEITUNG

Kuscheliger Singspaß mit dem bunten **Musik-Plüschwal!** Die verschiedenen bunten Tasten lösen Sätze, Lieder und Melodien aus. Unterschiedliche Materialien und Elemente regen den Tastsinn an, während der Spiegel und der Fischanhänger zum Entdecken einladen. Der Wal besteht aus recycelten Materialien und ist nach Entnahme des elektronischen Moduls in der Waschmaschine waschbar.

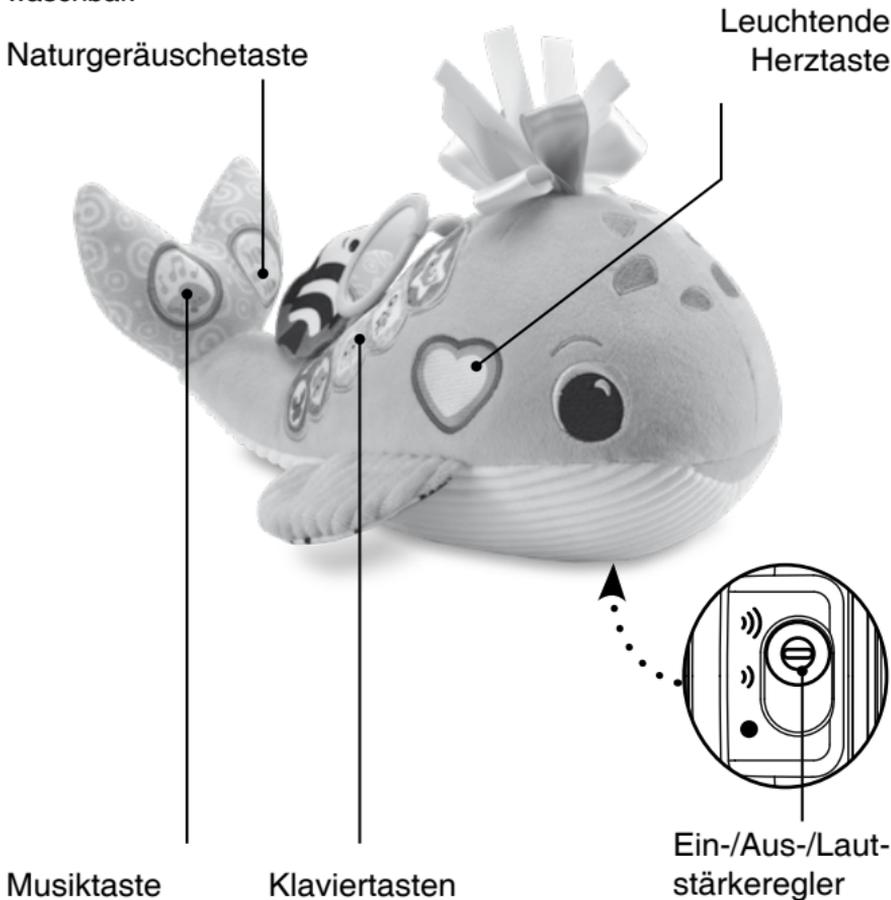

INHALT DER PACKUNG

- **Musik-Plüschwal**
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)

ACHTUNG

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.

HINWEIS

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält.


WICHTIGE HINWEISE

- Dieses Spielzeug befindet sich in der Verpackung im Demomodus. Um ihn zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und schieben dann den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler auf die Position für niedrige **!)** oder hohe Lautstärke **!))** .

ERSTE SCHRITTE

Einlegen der Batterien

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich an der Unterseite des elektronischen Moduls im Inneren des Wals. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie leere Batterien.
4. Setzen Sie 2 neue AA-Batterien (AM-3/LR6) ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Für eine optimale Leistung empfehlen wir Alkaline-Batterien oder wiederaufladbare Ni-MH-Batterien.

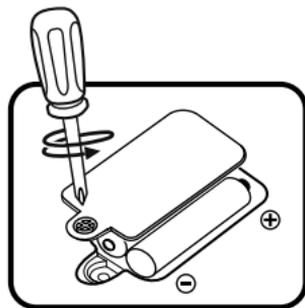

- Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

HINWEIS:

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

Wiederaufladbare Batterien

- Entfernen Sie wiederaufladbare Batterien aus dem Spielzeug, bevor Sie diese aufladen.
- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.


Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Ein-/Aus-/Lautstärkeregler

Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler auf dem elektronischen Modul auf die Position für niedrige **)))** oder hohe Lautstärke **)))**. Ein Geräusch, Sätze und ein Lied werden abgespielt.

Um das Spielzeug auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-/Lautstärkeregler auf Aus **●**.

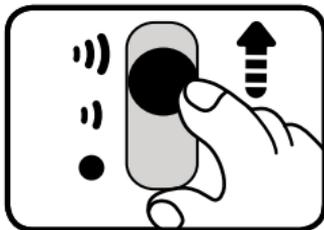

2. Abschaltautomatik

Um die Lebensdauer Ihrer Batterien zu verlängern, schaltet sich der **Musik-Plüschwal** nach etwa 25 Sekunden ohne Eingabe automatisch ab. Das Spielzeug kann durch Betätigen einer Taste wieder eingeschaltet werden.


HINWEIS

Schaltet sich das Spielzeug während des Spielens ab oder werden Lichter und Geräusche schwächer, setzen Sie bitte neue Batterien ein.

AKTIVITÄTEN


1. Leuchtende Herztaste

Drücken Sie die leuchtende Herztaste, um Informationen zu Walen und Lieder abzuspielen. Das Licht blinkt passend dazu.

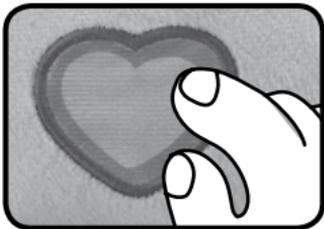


2. Klaviertasten

Drücken Sie die Klaviertasten, um Sätze zu Tieren, Zahlen, Zählen, Farben und Formen zu hören. Außerdem ertönen Geräusche und kurze Melodien. Die Lichter blinken passend dazu.

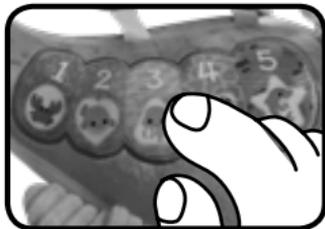


3. Musiktaste

Drücken Sie die Musiktaste, um verspielte Lieder und Melodien zu hören. Wenn eine Melodie spielt, können Sie die Klaviertasten drücken, damit das Lied Note für Note gespielt wird. Die Lichter blinken passend dazu.

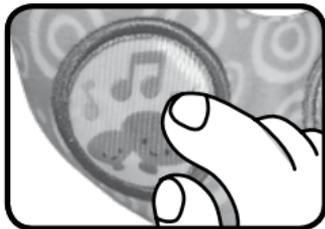

4. Naturgeräuschetaste

Drücken Sie die Naturgeräuschetaste, um Natur- und Meeresgeräusche zu hören. Die Lichter blinken passend dazu.

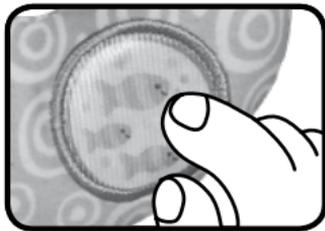

MELODIEN

1. MacNamara's Band
2. Row, Row, Row Your Boat
3. Aiken Drum
4. Blue Danube Waltz
5. Looby Loo
6. Blow the Man Down
7. Sailor's Hornpipe
8. Skip to My Lou
9. Glow Worm

10. Colonel Bogey March
11. Chopsticks
12. Dill Pickles Rag
13. Sailing, Sailing
14. Diddle, Diddle, Dumpling
15. Humpty, Dumpty

GESUNGENE LIEDER

Lied 1

Plitschplitschplatsch im blauen Meer.
Plitschplitschplatsch, hier kommt der Wal.
Ich spiele mit allen meinen Freunden,
Plitschplitschplatsch, juchu!

Lied 2

Tief tauchen, tief tauchen
Unten im Ozean.
Hier schwimmen, dort schwimmen,
Und tolle Dinge entdecken!

Lied 3

Ich bin ein Plitschplatschwal,
Komm, spiel mit mir nochmal!

Lied 4

Ich bin ein großer Wal im tiefen Meer,
Ich schwimme an die Oberfläche, schau nur her!
Ich spritze mit Wasser und wackle mit den Flossen.
Plitsch, platsch, plantsche ich im Wasser,
Atme tief ein und tauche in den dunkelblauen Ozean.

Lied 5

Die Krabbenklauen machen schnipp, schnipp, schnapp,
Schnipp, schnapp, schnippidischnapp!

Lied 6

Kugel, Kugel, Kugelfisch im Wasser
Kugelt, kugelt, kugelt sich durchs Meer.

Lied 7

Die Qualle wackelt im Meer,
Wackelt und quasselt vor sich her.

Lied 8

Eine kleine Meeresschildkröte
Treibt ruhig durchs kühle Nass!

Lied 9

Pfeif und klick macht der Delfin.
Hier schwimmt und plantscht er, hörst du ihn?

Pflegehinweise

1. Reinigen Sie das Gerät, indem Sie es mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
2. Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht oder Hitze fern. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht auf harte Oberflächen fallen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Wasser aus.
5. Das Spielzeug ist maschinenwaschbar. Bitte entfernen Sie das elektronische Modul und folgen Sie den Anweisungen auf dem Wäscheetikett.

Problemlösung

Funktioniert Ihr **Musik-Plüschwal** nicht mehr oder werden Stimme, Lichter und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Spielzeug für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

HINWEIS:

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

Internet: www.vtech.de

Hotline: 0711/7097472 (Mo-Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen)

Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:

- **Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer**
- **Beschreibung des Problems**
- **Kaufdatum**

Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und
weitere Lernspielprodukte
finden Sie unter
*vtech.de***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:

www.vtech.de/support/faq

