



# Bedienungsanleitung


## SWITCH&GO<sup>®</sup> DiNOS

### RC Mega T-Rex



# EINLEITUNG

Mit dem RC Mega T-Rex haben die Feinde keine Chance! Den Rennwagen bzw. Mega-T-Rex mit der Fernsteuerung bewegen und jedes Battle gewinnen! Der Rennwagen verwandelt sich mit nur einem Tastendruck in einen coolen Mega-T-Rex und ist dank der Projektilwerfer in beiden Modi immer bereit zur Verteidigung. Coole LED-Effekte, Sätze und Geräusche sorgen für actiongeladenen Spielspaß!

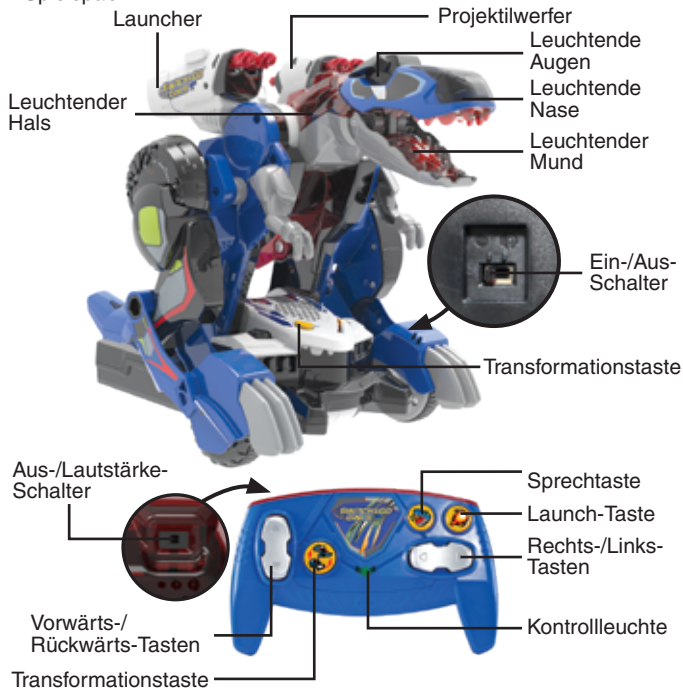

# INHALT DER PACKUNG

- Switch & Go Dinos® - RC Mega T-Rex
- Fernsteuerung
- Bedienungsanleitung (Kurzversion)


## ACHTUNG:

Alle Verpackungsmaterialien, wie z. B. Bänder, Schnüre, Plastikhalterungen, Verschlüsse, Karton, Kabelbinder sowie Schrauben, sind nicht Bestandteile dieses Lernspielzeugs und müssen zur Sicherheit Ihres Kindes sofort entfernt werden.


## HINWEIS:

Bitte speichern Sie diese Bedienungsanleitung ab, da sie wichtige Informationen enthält!

## Entfernen der Transportsicherung:

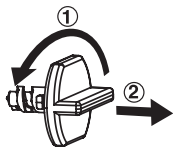


- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

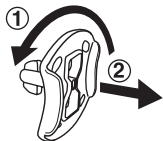

- ① Drehen Sie die Transportsicherung entgegen dem Uhrzeigersinn.
- ② Ziehen Sie die Transportsicherung heraus und entsorgen Sie diese vorschriftsmäßig.

# WICHTIGER HINWEIS:

1. Für maximalen Spielspaß verwenden Sie den **RC Mega T-Rex** stets auf glatten, flachen Oberflächen.
2. In einer Umgebung mit elektrostatischer Entladung und Funkstörungen kann es zu einer Störung der Fernsteuerung kommen. Schalten Sie in diesem Fall den **RC Mega T-Rex** und die Fernbedienung aus und wieder ein.
3. Aus Sicherheitsgründen sollte der **RC Mega T-Rex** weder im Fahrzeugmodus noch im Dino-Modus auf den Haaren, dem Körper oder der Kleidung eingesetzt werden.
4. Aus Sicherheitsgründen sollte man den **RC Mega T-Rex** während der automatischen Transformation nicht anheben.

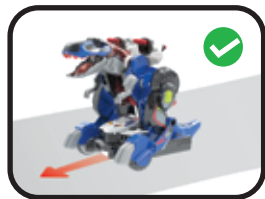

## VOR DEM SPIELEN

### Demomodus verlassen

Das Spielzeug befindet sich beim Kauf im Demomodus. Setzen Sie ein Projektil in den Launcher ein oder schalten Sie den **RC Mega T-Rex** aus und wieder ein, um den Demomodus zu verlassen.

Setzen Sie bitte 6 neue AA-Batterien in den **RC Mega T-Rex** und 2 neue AAA-Batterien in die Fernbedienung ein.

## ERSTE SCHRITTE


**ACHTUNG:** Nicht auf Augen oder Gesicht zielen.

**ACHTUNG:** Schießen Sie keine anderen Objekte als die mitgelieferten Projektile ab.

## Einsetzen der Batterien


### RC Mega T-Rex

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 6 neue AA-Batterien (LR6) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

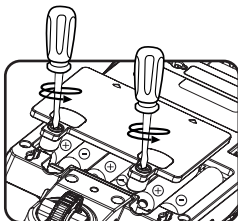

### Fernsteuerung

1. Vergewissern Sie sich, dass das Spielzeug ausgeschaltet ist.
2. Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Spielzeugs. Sie können es mit einem passenden Schraubendreher öffnen.
3. Entfernen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus dem Batteriefach.
4. Setzen Sie 2 neue AAA-Batterien (LR03) ein. Für eine optimale Leistung werden neue Alkali-Mangan-Batterien oder vollständig geladene wiederaufladbare Ni-MH-Batterien empfohlen.
5. Schließen Sie das Batteriefach und ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.

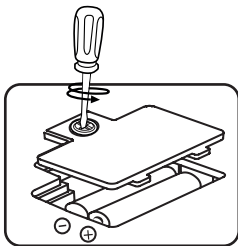

## **HINWEIS:**

Aufbau nur durch Erwachsene.

Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.

## **HINWEIS:**

Dieses Produkt enthält Demobatterien. Für eine optimale Leistung empfehlen wir, diese durch neue, hochwertige Batterien zu ersetzen. Für die Sicherheit Ihres Kindes ist die Lautstärke der Kopfhörer niedriger als die des Lautsprechers.

## **Batteriehinweise**

- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polung (+/-).
- Bitte setzen Sie nie neue und gebrauchte Batterien zusammen ein.
- Setzen Sie nie Alkalinebatterien, Standardbatterien (Zink-Kohle-Zellen) oder wiederaufladbare Batterien zusammen ein.
- Verwenden Sie bitte nur die angegebenen oder gleichwertige Batterien.
- Bitte verursachen Sie keinen Kurzschluss der Batterien im Batteriefach.
- Soll das Spielzeug für längere Zeit nicht in Betrieb genommen werden, entfernen Sie bitte die Batterien, um deren Auslaufen zu vermeiden.
- Erschöpfte Batterien bitte aus dem Spielzeug herausnehmen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.

## **Wiederaufladbare Batterien**

- Wiederaufladbare Batterien nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen.
- Versuchen Sie nie, Batterien aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind.

**Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.**



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.



Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist.

Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN

## RC Mega T-Rex

### 1. Ein-/Aus-Schalter

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position (◀), um die Einheit einzuschalten. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die AUS-Position (●), um die Einheit auszuschalten.



### 2. Transformationstaste

Drücken Sie die **Transformationstaste**. Das Spielzeug verwandelt sich automatisch vom Dinosaurier in einen Rennwagen oder umgekehrt.



### 3. Abschaltautomatik

Um eine längere Lebensdauer der Batterien zu gewährleisten, schaltet sich der **RC Mega-T-Rex** nach ein paar Minuten ohne Eingabe automatisch ab. Daraufhin ist die Verbindung zwischen dem **RC Mega-T-Rex** und der Fernsteuerung unterbrochen.

### 4. Turbo-Start

Der **RC Mega-T-Rex** kann durch Drücken der **Transformationstaste** oder durch das Schieben des Ein-/Aus-Schalters von der Aus- auf die Ein-Position wieder aktiviert werden.

### 5. Schwache Batterien

#### Hinweis:

Wenn die Batterien schwach sind, leuchtet das Licht am Hals drei Mal rot auf. Daraufhin schaltet sich das Spielzeug automatisch ab. Bitte tauschen Sie in diesem Fall die Batterien aus. Schalten Sie das Spielzeug aus und wieder ein.

## 6. Launcher (mit 2 Projektilen)

Ein Projektil wird aus dem **Launcher** abgefeuert, wenn der Abschussknopf auf der Fernbedienung gedrückt wird. Wenn beide Projektile bereits abgefeuert wurden, legen Sie die Projektile bitte manuell in den **Launcher** ein.

**HINWEIS:** Aus Sicherheitsgründen richten Sie die Projektile niemals auf die Augen oder das Gesicht.



## 7. Praktische Aufbewahrung (mit 2 Projektilen)

Entnehmen Sie die Projektile und legen Sie sie in den Launcher ein.



## Fernsteuerung:

### 1. Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler


Dieser Schalter befindet sich auf der Rückseite der Fernsteuerung. Um das Spielzeug einzuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke. Um das Gerät auszuschalten, schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für AUS.



## 2. Kontrollleuchte

Die Kontrollleuchte leuchtet grün, sobald eine beliebige Taste auf der Fernbedienung gedrückt wird. Sollte die Verbindung zwischen dem **RC Mega T-Rex** und der Fernsteuerung fehlschlagen, schalten Sie sowohl die Fernsteuerung als auch den **RC Mega T-Rex** für einige Sekunden aus und wieder ein. Sollte die Verbindung weiterhin fehlschlagen, tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

**Hinweis:** Falls beim Drücken einer Taste auf der Fernsteuerung das grüne Licht zweimal blinkt und anschließend erlischt, bedeutet dies, dass die Batterieleistung schwach ist. Schalten Sie die Fernbedienung aus und ersetzen Sie die Batterien durch neue.

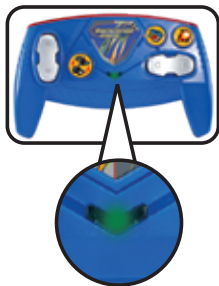

## 3. Richtungs-Tasten

Halten Sie die **Richtungs-Tasten** gedrückt, um den **RC Mega T-Rex** nach vorne, nach hinten, nach links oder rechts zu bewegen.



## 4. Sprechaste

Drücken Sie die **Sprechaste**, um lustige Sätze und coole Dinogeräusche im Dinomodus zu hören. Im Fahrzeugmodus können Sie durch Drücken der **Sprechaste** lustige Sätze und coole Rennautogeräusche abspielen.



## 5. Launch-Taste

Drücken Sie die **Launch-Taste**, um ein Projektil abzufeuern.

**HINWEIS:** Richten Sie die Projektile beim Drücken der **Launch-Taste** niemals auf die Augen oder das Gesicht.



## 6. Transformationstaste

Drücken Sie die **Transformationstaste** um automatisch zwischen dem **Mega T-Rex** und dem Rennwagen zu wechseln.

**HINWEIS:** Versuchen Sie nicht, manuell zwischen dem **Mega T-Rex** und dem Rennwagen zu wechseln, da der **RC Mega T-Rex** sonst beschädigt werden könnte.



## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **VTech®** dass sich das Gerät 5908 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen:

[www.vtech.com/rtte-directive](http://www.vtech.com/rtte-directive).

### **RC Mega T-Rex**

Empfangsfrequenz: 2414-2473MHz

### **Fernsteuerung**

Sendefrequenz: 2414-2473MHz

Maximale Sendeleistung: 3.80dBm

### **RF-Warnhinweis:**

Das Gerät wurde bewertet, um den allgemeinen Anforderungen an die RF-Belastung (Radiowellenexposition) zu entsprechen. Das Gerät kann unter tragbaren Einsatzbedingungen uneingeschränkt verwendet werden.

## PFLEGEHINWEISE

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
2. Lassen Sie das Spielzeug bitte niemals länger in der prallen Sonne oder in der Nähe einer Hitzequelle stehen. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Verwenden Sie vor der Nutzung des Geräts keine Sonnencremes oder ölhaltigen Hautcremes.
3. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird.
4. Halten Sie das Spielzeug fern von übermäßiger Feuchtigkeit und lassen Sie es nicht auf eine harte Oberfläche fallen.

5. Nehmen Sie das Gerät nicht auseinander. Sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren, nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie erneut ein, um das Gerät in den Werkzustand zurückzusetzen. Tauschen Sie die Batterien ggf. durch neue Batterien aus.
6. Lassen Sie das Spielzeug bitte nicht herunterfallen.

## PROBLEMLÖSUNG

Funktioniert das Produkt nicht mehr oder werden Stimme und Geräusche schwächer, verfahren Sie bitte folgendermaßen:

1. Schalten Sie das Gerät für einige Sekunden aus und dann wieder ein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
3. Entfernen Sie die Batterien und legen Sie nach etwa einer Stunde neue, hochwertige Batterien derselben Marke ein.
4. Falls die Fernsteuerung den RC Mega T-Rex nicht richtig steuert, muss möglicherweise die Verbindung zwischen der Fernsteuerung und dem RC Mega T-Rex erneut hergestellt werden. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

### RC Mega T-Rex und Fernsteuerung koppeln:

- Stellen Sie sicher, dass sowohl der RC Mega T-Rex als auch die Fernsteuerung mit neuen Batterien ausgestattet sind.
- Vergewissern Sie sich, dass sich der RC Mega T-Rex im Dino-Modus befindet.
- Achten Sie darauf, dass sowohl der RC Mega T-Rex als auch die Fernsteuerung ausgeschaltet sind ●.

### Schritt 1: Dino-Modus – Vorbereitung zum Koppeln

1. Halten Sie die Transformationstaste am RC Mega T-Rex gedrückt und schieben Sie gleichzeitig den Ein-/Aus-Schalter auf die EIN-Position

2. Der RC Mega T-Rex gibt einen Piepton („Di Di“) von sich, und die Augen leuchten grün. Nun kann der RC Mega T-Rex mit der Fernsteuerung gekoppelt werden.

## **Schritt 2: Fernsteuerung – Vorbereitung zum Koppeln**

1. Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter mit Lautstärkeregler auf die Position für niedrige oder hohe Lautstärke (◀ & ▶).
2. Halten Sie die Launch-Taste der Fernsteuerung für 3 Sekunden gedrückt, um die Verbindung herzustellen.
3. Führen Sie Punkt 1 und Punkt 2 von Schritt 2 innerhalb von 10 Sekunden aus.

## **Schritt 3: Kopplung abschließen**

1. Falls die Kopplung erfolgreich war, gibt der RC Mega T-Rex einen Piepton („Du Du Du“) von sich, die Augen blinken dreimal grün, und der RC Mega T-Rex schaltet sich automatisch aus.
2. Drücken Sie die Transformationstaste am RC Mega T-Rex oder schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf die Position für Ein.
3. Jetzt sollten sowohl die Fernsteuerung als auch der RC Mega T-Rex normal funktionieren.

Wenn das Spielzeug danach immer noch nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

## **HINWEIS:**

Die Entwicklung von Kinderspielzeug ist eine verantwortungsvolle Aufgabe, die wir von **VTech®** sehr ernst nehmen. Wir bemühen uns sehr, die Richtigkeit unserer Informationen sicherzustellen – unsere Qualitätskontrolle ist äußerst streng. Dennoch können auch uns Fehler unterlaufen oder Erkenntnisse werden einfach von der Zeit überholt. Sollten Sie also Verbesserungsvorschläge haben oder sachliche Fehler entdecken, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir sind dankbar für Ihre Hinweise und werden Ihre Anregungen gerne überdenken.

### **Serviceadresse für Anfragen und Hinweise in Deutschland:**

#### **VTech® Electronics Europe GmbH**

Kundenservice

Martinstr. 5

D-70794 Filderstadt

E-Mail: [info@vtech.de](mailto:info@vtech.de)

Hotline: 0711/7097472 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr; nicht an Feiertagen).

[www.vtech.de](http://www.vtech.de)

### **Für eine schnelle Abwicklung Ihrer Anfragen bitten wir Sie, folgende Informationen bereit zu halten:**

- Name des Produktes oder ggf. die Artikelnummer
- Beschreibung des Problems
- Kaufdatum

### **Garantie- und Reklamationsfälle/Defekte Geräte:**

Sollte das Gerät auch nach Beachtung der Hinweise immer noch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Fachhändler, das Warenhaus oder den Versandhandel, bei dem Sie das Gerät gekauft haben. Für Anfragen und Hinweise schicken Sie bitte keine Geräte an unsere Serviceadresse.

**Mehr Informationen und  
weitere Lernspielprodukte  
finden Sie unter  
*[www.vtech.de](http://www.vtech.de)***

Bei Fragen zu Garantieleistungen finden Sie weitere  
Informationen in den FAQ auf unserer Homepage:  
*[www.vtech.de/support/faq](http://www.vtech.de/support/faq)*

